

1.9 门护板的拆卸/安装

1.9.1 前门护板的拆卸/安装

(1)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将内拉 手盖板卸下,注意内拉手盖板边界处有小缺口, 以便拆卸。注意不要划伤开关面板和门护板。



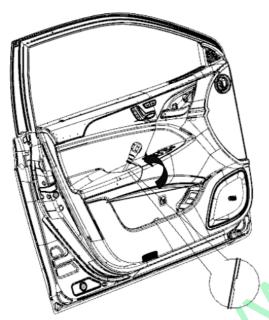


图1.9.1 内拉手盖板

(2)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将内扣 手盖板卸下,注意不要划伤内扣手手柄及锁止按 钮。

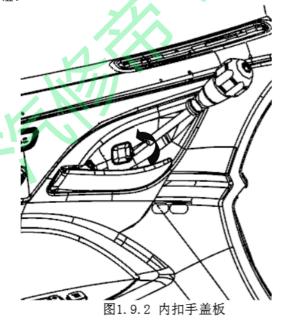

(3)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将窗控面板从后到前卸下,注意不要划伤窗控面板及门护板。窗控面板前、后两端各有一个较大的紧固件,拆卸窗控面板可能需要较大的力。注意拆卸时不要划伤扶手蒙皮、窗控面板及门护板。

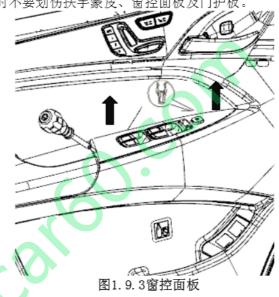

(4)、将窗控面板上的线束接插件按图示箭 头方向拔出。


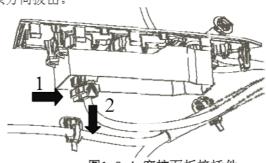



图1.9.4 窗控面板接插件

(5)、用十字螺丝刀将内拉手内的螺钉卸下。



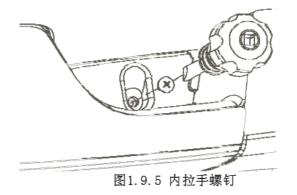

(6) 、将内扣手座内的螺钉卸下。注意不要 划伤扣手手柄及门护板。

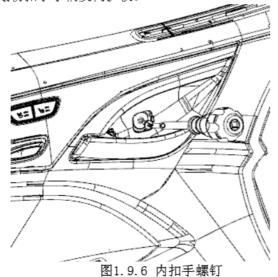

请注意妥善存放螺钉, 以免丢失。

(7)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀按箭 头所示位置撬起门护板,将其从门钣金上卸下, 前门护板由10个卡扣连接,拆卸时需要较大的力, 注意不要划伤门护板及钣金。



图1.9.7门板拆卸

门护板与钣金通过如上图卡扣结构连接。

(8) 、将门护板沿箭头方向拆卸下来。注意 门护板与门锁、线束还未脱离,下一步将门锁、 线束与门护板完全分离,就将完成门护板总成的 拆卸工作。

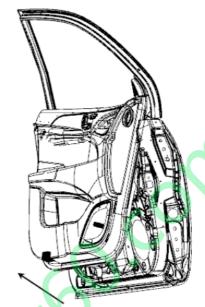


图1.9.8 门护板拆卸

(9)、首先按箭头1所示方向,将内开拉锁的 销子从内扣手手柄孔中拔出。

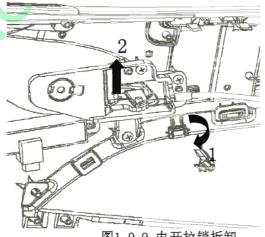


图1.9.9 内开拉锁拆卸

(10)、将线束从门护板上拔出,共有5处线 束接插件。

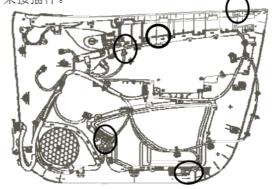




图1.9.10线束拆卸

(11)、角护板的拆卸/安装。沿图示方向将 角护板拔出钣金。

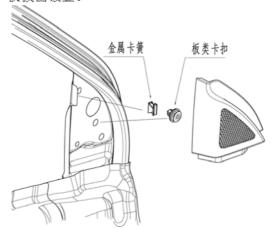


图1.9.11角护板拆卸

完成了上述步骤,将前门护板从车门钣金上完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮伤前门护板及窗控面板。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。

注意:请妥善保管拆下来的零部件,以免丢失。


按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣;

确保门灯安装牢靠,内扣手拉锁连接正确, 线束接插正确,检查车窗及电动门锁功能是否正 常。

1.9.2 后门护板的拆卸/安装

(1)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将内拉 手盖板卸下,注意内拉手盖板边界处有小缺口, 以便拆卸。注意不要划伤开关面板和门护板。

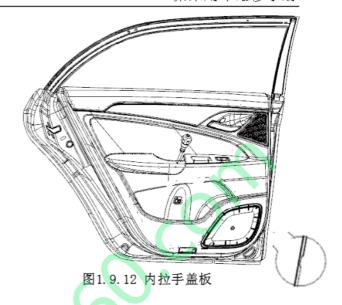

(2)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将内扣 手盖板卸下,注意不要划伤内扣手手柄及锁止按 钮。


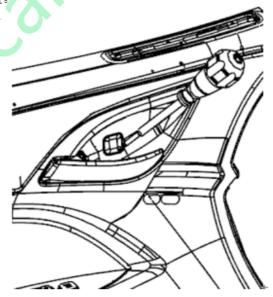


图1.9.13 内扣手盖板

(3)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将窗控面板从后到前卸下,注意不要划伤窗控面板及门护板。窗控面板前、后两端各有一个较大的紧固件,拆卸窗控面板可能需要较大的力。注意拆卸时不要划伤扶手蒙皮、窗控面板及门护板。



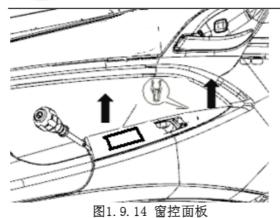

上图圆圈所示处由塑料卡扣连接。

(4)、将窗控面板上的线束接插件按图示箭 头顺序、方向拔出。

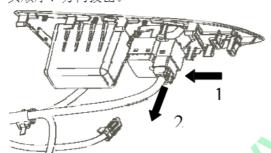


图1.9.15 窗控面板接插件

(5)、用十字螺丝刀将内拉手内的螺钉卸下。


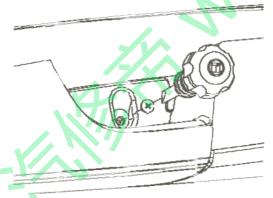


图1.9.16 内拉手螺钉

(6)、将内扣手座内的螺钉卸下。注意不要 划伤扣手手柄及门护板。

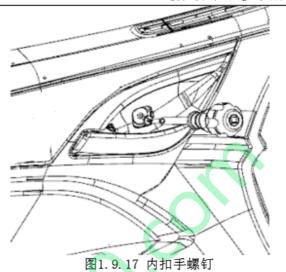

请注意妥善存放螺钉,以免丢失。

(7)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀按箭头 所示位置撬起门护板,将其从门钣金上卸下,后 门护板周围共有8处卡扣连接,拆卸时需要较大的 力,注意不要划伤门护板及钣金。



图1.9.18 门板拆卸

(8)、将门护板沿箭头方向拆卸下来。注意 扣手座与门锁、线束还未脱离,下一步将门锁、 线束与扣手座完全分离,就将完成门护板总成的 拆卸工作。



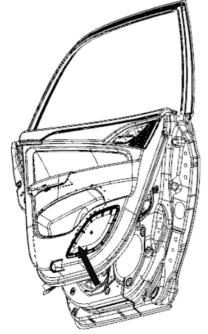


图1.9.19 门护板拆卸

(9)、首先按箭头1所示方向,将内开拉锁从 扣手座上的固定点拔出,然后将门锁线束端部的 销子从内扣手手柄孔中拔出。

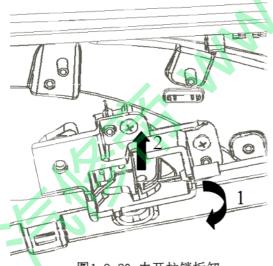


图1.9.20 内开拉锁拆卸

(10)、将线束从门护板上拆下,共有4处线 束接插件。

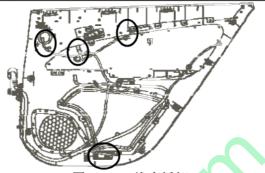


图1.9.22 线束拆卸

完成了上述步骤,将后门护板从车门钣金上 完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮伤前 门护板及窗控面板。拆除过程中,尽量避免弯曲, 以免起皱或断裂。

注意: 请妥善保管拆下来的零部件,以免丢失。

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣;

确保门灯安装牢靠,内扣手拉锁连接正确, 线束接插正确,检查车窗及电动门锁功能是否正常。