

# 第五章 侧围外饰

# 5.1门外饰板的拆卸/安装

左右外饰板是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧外饰板的拆卸 与安装即可。

注: 左右 6 块窗饰板的安装/拆卸方式相同。小心不要划伤车身,及门玻璃。戴上手套保护您的双手。

# 拆卸:

## 左前/后门外饰板的拆卸:

左前B柱外饰板与左后B柱外饰板的拆卸方式一 样。

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆卸方法),打开前车门,将玻璃降下,将泥槽拉出;用十字起拆掉外侧3颗自攻钉。掰开门框里侧泥槽软胶,用十字螺丝刀拆下1个自攻螺钉,将饰板往门框外侧掰开,往上抽出,同时沿门框外侧推出B柱外饰板即可(胶带已和车身粘接,先用片状工具伸入内部,将背胶推至底部,需用力向上推出),如图6-1-1所示:

安装前门外饰板与拆卸相反。

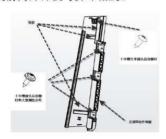


图5-1-1 B柱外饰板的拆卸示意图

#### 安装:

- (1) 先将单侧的 3 个通孔嵌装塑料螺母安装到 车门框上对应孔位中,并使得螺母头部与钣金零贴:
- (2) 将饰板与门框包边呢嘈对齐,先将外饰板 上端卡座左右插片筋卡入呢嘈嵌件的 Z 向限位 卡爪内,同时保证饰板将门框包边呢嘈卡入,此 处注意饰板下端需先插入门外板和加强板之间, 同时避免饰板被钣金划伤下端表面;
- (3) 保证饰板下端的"工"字筋滑入钣金孔内, 调整饰板与门框包边呢嘈的延车身向装配;
- (4)调整饰板与门框处安装点位置,摁压饰板 上端部,调节饰板与呢嘈上端的间隙面差后,摁

压饰板保证三个安装点基本同轴,从上往下依次 先打门框的3处安装点自攻钉:

(5) 检查饰板与呢嘈亮饰条面差是否均匀,是否翘曲,是否有破损。

#### 安装讨程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身:
- (2) 加有必要、需另外一人协同完成:
- (3) 更换破损的紧固件。

#### 拆卸:

# 左 C 柱外饰板的拆卸:

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆卸方法),打开前车门,将玻璃降下,将泥槽拉出;用十字起拆掉外侧3颗自攻钉。掰开门框里侧泥槽软胶,用十字螺丝刀拆下1个自攻螺钉,将饰板往门框外侧掰开,往上抽出,同时沿门框外侧推出 C 柱外饰板即可(胶带已和车身粘接,先用片状工具伸入内部,将背胶推至底部,需用力向上推出),如图6-1-2所示:

安装后门外饰板与拆卸相反。

注意:装配时定位销卡入车身,装配好后,将泥槽复位。

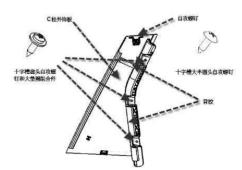


图 5-1-2 C 柱外饰板的拆卸示意图

#### 安装:

- (1) 先将单侧的 3 个通孔嵌装塑料螺母安装到 车门框上对应孔位中,并使得螺母头部与钣金零 贴;
- (2) 将饰板与门框包边呢嘈对齐,先将外饰板 上端卡座左右插片筋卡入呢嘈嵌件的 Z 向限位 卡爪内,同时保证饰板将门框包边呢嘈卡入,此 处注意饰板下端需先插入门外板和加强板之间, 同时避免饰板被钣金划伤下端表面;



- (3)保证饰板下端的"工"字筋滑入钣金孔内, 调整饰板与门框包边呢嘈的延车身向装配:
- (4) 调整饰板与门框处安装点位置, 摁压饰板 上端部, 调节饰板与呢嘈上端的间隙面差后, 摁 压饰板保证三个安装点基本同轴, 从上往下依次 先打门框的 3 外安装占自攻钉,
- (5) 检查饰板与呢嘈亮饰条面差是否均匀,是否翻曲,是否有破损。

#### 安装讨程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身:
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成:
- (3) 更换破损的紧固件。

# 注意事项:

- 1. 外饰板安装时切勿先撕掉胶带,将卡扣座对进 钣金孔,调整好位置,再将背胶撕下(切勿将其 压实),然后将卡扣座压进钣金孔内,接着压紧 背胶,最后打上自攻螺钉。
- 2. 紧固件要安装到付。
- 3. 更换所有受损紧固件。

# 5.2 裙板的拆卸/安装

注意拆卸力度,避免划伤产品;拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

左右裙板是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧裙板的拆卸与安装即可。

# 拆卸:

- (1) 用一字螺丝刀将左侧围裙板总成两端及下方 11 个子母扣拆卸掉;如图 6-2-1 所示:
- (2) 沿 Y 向用手往外掰, 即可将裙板拆下。




图 5-2-1 左侧围裙板总成示意图 安装:

裙板的安装顺序与拆卸相反。

#### 注意以下事项:

(1) 在车门装配到位情况下,裙板在后门铰链位置装配空间不足,裙板装配需在此位置粘贴胶布或者用绸布做防护,以免划伤产品纹理;



- (2) 紧固件要安装到位:
- (3) 更换所有受损紧固件。

## 5.3 前后门装饰条的拆卸/安装

注意拆卸力度,避免划伤产品;拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

左右前后门装饰条是对称件, 而且其安装方式完全相同, 故这里我们只要介绍左前后门装饰条的 拆卸与安装即可。

# 前门装饰条拆卸:

- (1)将前门装饰条前端的自攻钉用十字起拆下, 如图 5-3-1 所示;
- (2)剩下为卡扣配合,由前门装饰条前端位置 开始拆卸,依次往外掰:



图 5-3-1 前门装饰条的拆卸示意图