

# 第五节 顶盖压条

# 一、 顶盖压条位置



# 二、 顶盖压条故障模式

- 1. 顶盖压条翘起
- 2. 顶盖压条脱落

# 三、 故障模式下问题的判定

1. 顶盖压条翘起

顶盖条翘起主要由以下原因造成:

- 1、顶盖条装配不到位,卡夹没有完全卡到螺柱上;
- 2、卡夹卡齿损坏,导致卡夹卡不紧。

### 2. 顶盖压条脱落

顶盖压条脱落主要由以下原因造成:

1、卡夹卡齿损坏,导致卡夹从螺柱上脱出;

如果出现顶盖压条脱落情况,请把车辆开到附近的维修店,联系维修工作人员进行处理。

# 四、 顶盖压条的拆卸


- 1. 拆卸工具
  - ①一字起
  - ②手套



### 2. 顶盖压条拆卸注意事项

- 1). 顶盖压条的拆卸应有一名助手协助进行;
- 2). 小心不要划伤前挡风玻璃和车身;
- 3). 戴上手套保护您的双手。

## 3. 顶盖压条拆卸流程

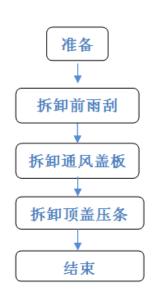

#### 擎 告

- 操作前,请将车辆退电至 OFF 档。
- 请按照流程顺序进行拆卸。
- 拆卸过程中,请注意对顶盖压条周 围零件进行防护,避免划伤。


### 1). 拆卸前雨刮


具体拆卸步骤及注意事项参照前雨刮拆卸步骤

2). 拆卸通风盖板

具体拆卸步骤及注意事项参照通风盖板拆卸步骤

3). 拆卸顶盖压条

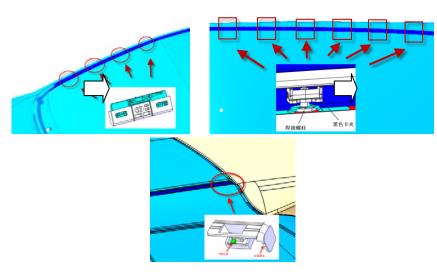

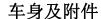

e6 轿车维修手册



(1)


2

(3)


- ①用手抓住挡风玻璃两侧的顶盖压条前部,将压条靠玻璃侧稍稍翻起,使子母扣能够被看见。用螺 丝刀逐个将子扣的卡齿顶出母扣,顶出后用手将压条向上拉起,注意不要用力过猛致卡扣座损坏或压条 变形,从下端部依次向车顶卸掉 4 个子扣。
  - ②用手抓住顶盖压条向上拉起并稳住卡夹,使卡夹从螺柱上脱离,依次将六个卡夹拔出。
- ③当子扣和卡扣都拆卸完毕后,用手抓住顶盖压条往车后方向推,将后端堵头推出 T 型钉柱,取下顶盖压条。

# 五、 顶盖压条的安装

### 1. 顶盖压条安装流程

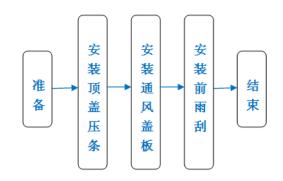

#### 1). 安装顶盖压条

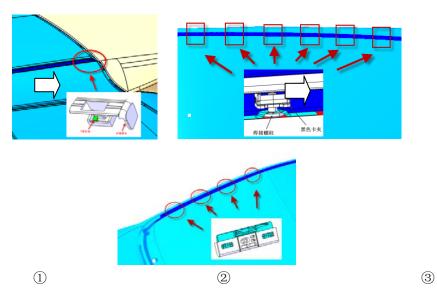

- ①将顶盖压条后端堵头对准 T 型钉柱,用力压下堵头的同时往后推动顶盖条,直至堵头面与顶盖钣金面平齐时即可;
  - ②后端堵头装配完后,再将黑色卡扣从后往前依次卡到焊接螺柱上,直至把顶盖压条上的6个卡夹



### 装配完毕;

③车身顶盖段的饰条装配完后,先把 A 柱钣金处的顶盖压条前端装到翼子板里,如下图 8 所示,然后再对着子扣的位置用力压下饰条,直至子扣完全卡到母扣上。

#### 安装注意事项:

- ①在把卡夹扣到螺柱前,要先检查后端堵头面与侧围钣金面是否平齐,若不平齐要及时调整,调整 平齐后再把卡夹扣到螺柱。
- ②A 柱处装配要先把顶盖压条前端装到翼子板里,否则先把子扣全部扣到母扣后再把前端塞到翼子板里,会存在前端饰条难装甚至是变形的风险。
  - 2). 安装通风盖板 具体安装步骤及注意事项参照通风盖板安装步骤。
  - 3). 安装前雨刮 具体安装步骤及注意事项参照前雨刮安装步骤。