

第七章 侧围饰件

7.1 侧围外饰

7.1.1侧围裙板的安装/拆卸

拆卸:

注: 裙板的安装/拆卸应有一名助手协助进行。 小心不要划伤车身。戴上手套保护您的双手。 裙板拆卸前需先拆开前后轮眉与裙板配合端。

- (1) 用一字起拆卸前后两端与挡泥板装配的 子母扣 A (前后端各 2 个);
- (2) 用一字起拆下裙板底部与车身连接的 7 个子母扣 B:
- (3) 打开车门,以裙板两端为着力点将裙板 沿车身向外拉,分离裙板的卡扣与车身 的连接,即可将裙板拆卸。

安装:

拆卸:

的双手。

安装裙板顺序与拆卸相反。

注意以下事项:

- (1) 安装时注意先插入中部定位销,其他相应 卡扣与车身孔对齐。
- (2) 紧固件要安装到位。
- (3) 更换所有受损的卡扣和子母扣。

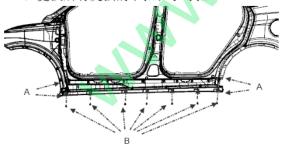


图 7-1-1-1 侧裙板的拆卸示意图

7.1.2 前后门窗框饰板的安装/拆卸

注:左右6块窗饰板的安装/拆卸方式相同。 小心不要划伤车身,及门玻璃。戴上手套保护您

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆卸 方法)。

- (1) 打开前车门,将玻璃降下,将泥槽拉出;
- (2) 用十字起拆掉外侧 3 颗自攻钉 A:
- (3) 掰开门框里侧泥槽软胶,用十字起拆下 1 颗自攻钉 B:
- (4)将饰板往门框外侧掰开、往上抽出,同时 沿门框外侧推出饰板即可

安装:

窗框饰板安装顺序与拆卸相反

注意:装配时定位销卡入车身,装配好后,泥槽复位。

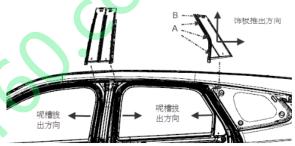


图 7-1-2-1 窗饰板的拆卸示意图

7.1.3 四门饰板的安装/拆卸

拆卸:


注意拆卸力度,不要划伤车身,拆卸前注 意戴上手套保护您的双手。前后门饰板装配拆 卸方式相同。

打开车门,从饰板两端施加力沿车门面垂直方向 拉出,分离门饰板卡扣与车门的连接,即可将饰 板拆下。

安装:

门饰板的安装与拆卸顺序相反;将饰板卡扣对准车身孔位,用力拍入,装配时注意更换损坏的卡扣和失效的双面胶带。



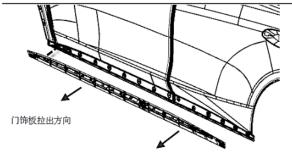

门饰板拉出方向

图 7-1-3-1 门饰板的拆卸示意图

7.1.4 扰流板总成、扰流板左右饰

板的安装/拆卸

拆卸:

注意拆卸力度,避免划伤产品;拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

- (1) 将后背门打开, 先将后背门护板拆下, 详见后背门护板的拆装方法:
- (2) 沿左右饰板与玻璃配合区域,找准着力点,向后方施加力,分离饰板卡扣与与车身、的连接,拆下左右饰板;
- (3) 用 10#套筒拆下 6 颗 M6 螺栓 A, 拔出电器 线束接插件, 握住扰流板往后方施加力, 松脱扰流板卡扣与车的连接; 拆下扰流板。安装:

扰流板的安装与拆卸相反。 安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。



图 7-1-4-1 扰流板左右饰板的拆卸示意图




图 7-1-4-2 扰流板的拆卸示意图

7.1.5 尾灯护板的拆卸/安装

拆卸:

从尾灯护板软件区域用力往后方,分离护板与 卡扣车身的连接,再往上提拉,护板即可拆 下.

安装:

尾灯护板的安装与拆卸顺序相反。



图 7-1-5-1 尾灯护板的拆卸示意图

7.1.6 后通风口总成的拆卸/安装

拆卸:

接下图 7-1-6-1 所示,将左后通风口总成向上轻提,然后-向外拉出即可。

安装:

双手平推,将左后通风口卡入侧围钣金孔即可。注意如下事项:戴好手套,保护双手不被划伤。



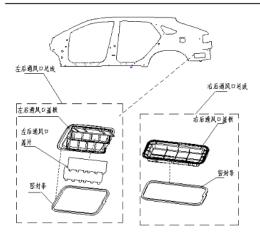


图 7-1-6-1 后通风口总成的拆卸示意图

7.1.7 字标的拆卸/安装

注意不要划伤车身。

拆卸:

用缠有柔性胶带的一字起或美工刀片将字标从 一侧轻轻翘起然后慢慢撕下。

安装:

装配前清洁后门门,通过工装卡板,将字标放到 正确位置,撕开字标离型纸,将字标粘贴到相应 位置,用力按压粘贴到位。



图 7-1-7-1 背门字标的拆卸示意图

7.1.8前、后轮眉的安装/拆卸

前、后轮眉拆卸:

注: 戴上手套保护您的双手, 拆卸过程小心不要 划伤保险杠和车身。

(1) 前轮眉与前保本体:通过 4pcs 金属 卡扣和轮眉翻边自带 3 个卡脚与前保险杠固 定;前轮眉与翼子板:通过 8pcs 板类用卡扣 与钣金固定。

拆卸前轮眉时,先沿前保一侧轮眉底部配 合处用双手往外掰开,逐步轻微从前往后拆卸 (如图 7-1-8-1 图箭头方向所示)。

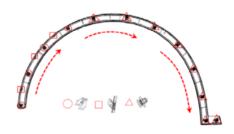


图 7-1-8-1 前轮眉的拆卸示意图

(2) 后轮眉与后保本体:通过 3pcs 金属卡扣和翻边 2 个自带卡脚与后保险杠固定;后 轮眉与侧围钣金:通过 8 pcs 板类用卡扣与钣金固定,其中后轮眉与侧围的后车门处使用了一段背胶辅助粘接。

拆卸后轮眉时,先沿后保一侧轮眉底部配合 处用双手往外掰开,逐步轻微从后往前拆卸(如 图 7-1-8-2 图箭头方向所示);



图 7-1-8-2 后轮眉的拆卸示意图

注意事项:拆卸轮眉不可暴力拆卸,在用双手往 外掰开轮眉和拆卸过程要均匀用力,防止用力过 大将轮眉卡脚和卡扣结构损坏。

前、后轮眉安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意 如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 装配前需要撕开后轮眉背胶的离型纸;
- (3) 将轮眉卡脚和卡扣对准保险杠安装孔和 钣金安装孔,然后按照装配顺序依次卡 入钣金和保险杠内:
- (4) 装配过程注意挡泥板翻边在轮眉内侧。

7.2 侧围内饰

7.2.1 A 柱上护板的拆卸/安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。拆除过程中,尽量小心谨慎,避免对挡风玻璃等周边件造成损



害。 拆卸:

- (1) 首先松开 A 柱配合带的门框密封条:
- (2) 用双手掰 A 柱上护板(靠近前挡风玻璃/顶棚一侧)边缘,方向沿图 7-2-1-1 中箭头 1 方向往车内摆动掰动,使异型卡扣一级弹开后,用手将卡入钣金的异型卡扣旋转 90°。然后把塑料卡扣紧固点(1个板类和一个异形卡扣)从钣金分离后,最后沿图中箭头 2 方向往上抽出 A 柱上护板。

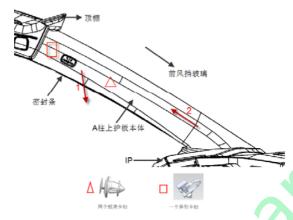


图 7-2-1-1 A 柱上护板拆卸示意图 安装:

A 柱上护板的安装与拆卸相反,需注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保与仪表板配合的卡脚安装到位,确保与顶棚配合处压紧,卡扣安装到位,确保侧气帘织带安装在异型卡扣下方:
- (3) 确保门框密封条正确安装。

7.2.2 前门槛护板的拆卸/安装 拆卸:

- (1) 首先松开前门槛配合带的门框密封条:
- (2) 松开图 7-2-2-1 中 1 处的一个塑料螺母, 从 B 柱下护板处开始, 用手先将 2 处的一个卡脚沿箭头方向从 B 柱分离。然后前门槛由车后从车前依次沿着 2 向拔出,使卡扣从车身钣金分离。最后沿着 (X 向) 将卡扣从仪表板端盖板分离,拿出前门槛护板。

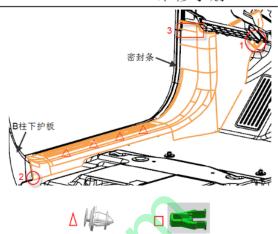


图 7-2-2-1 前门槛护板拆卸示意图

安装:

前门槛护板的安装与拆卸相反,需注意如下事项: (1)确保与门槛护板配合处压紧,卡扣安装到 位:

(2) 确保门框密封条正确安装。

7.2.3 后门槛护板的拆卸/安装 _{拆卸:}

- (1) 首先松开后门槛配合带的门框密封条:
- (2) 如图 7-2-3-1,从 B 柱下护板处开始,用手 Z 向按压后门槛,将 1 处的卡脚沿箭头方向从 B 柱分离,再用力将 2 处卡扣 Z 向从钣金分离,然后再用力将 3 处卡脚 Z 向从 C 柱下护板拉出,最后将剩余卡扣往 Z 方向拉出脱离钣金,即可卸掉后门门槛。

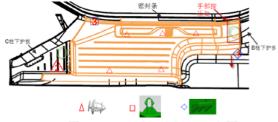


图 7-2-3-1 后门槛拆卸示意图

安装:

后门槛护板的安装与拆卸相反,需注意如下事项:

- (1) 确保与门槛护板配合处压紧,卡扣安装到位:
- (2)确保与 C 柱下护板的卡脚安装到位,与 B 柱下护板配合良好。

7.2.4 后围踏板的拆卸/安装



注:后围踏板区分高低配置,高配带金属装饰板,低配无金属装饰板。

拆卸:

- (1) 首先松开后背门门框密封条;
- (2) 如图 7-2-4-1, 先掀起行李箱工具箱盖板, 将工具箱拆起, 然后向上掰后围踏板, 将 6 个板类卡扣配合处拆开, 即可拿下行李箱门槛护板。

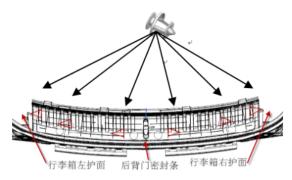


图 7-2-4-1 后围踏板拆卸示意图

安装:

后围踏板的安装顺序与拆卸顺序相反,但需要注意以下:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保与两侧护面配合处压紧搭接准确;
- (3) 确保后背门门框密封条正确安装。
- (4) (避免密封条胶体粘在后围踏板上)

7.2.5 B柱上/下护板的拆卸/安装

7.2.5.1 B 柱下护板的拆卸:

- (1) 首先松开 B 柱配合的前后门框密封条;
- (2) 拆除前后门槛护板(参照前后门槛护板的 拆卸方法);
- (3)沿钣金配合处用双手往车内方向掰(如图 7-2-5-1 方向 1),把塑料卡扣紧固点(4个)从 钣金分离即可拿下 B 柱下护板。

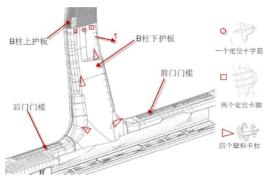


图 7-2-5-1 B 柱下护板拆卸示意图 安装:

B 柱下护板的安装顺序与拆卸顺序相反,但需要注意以下:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣:
- (2) 确保与前后门槛配合处压紧搭接准确;
- (3) 确保门框密封条正确安装。

7.2.5.2 B 柱上护板的拆卸:

- (1)在拆除 B 柱下护板后,再按照图 7-2-5-2, 拧开六角螺栓和平垫圈组合件(2 个);
- (2) 然后将气帘堵盖用缠有柔性胶带的一字起翘起拆下,再将气帘堵盖位置的螺母紧固点(1个)拆除即可拿下 B 柱上护板。



图 7-2-5-2 B 柱上护板拆卸示意图

B 柱上/下护板的安装顺序与拆卸顺序相反,但 需注意如下事项:

- (1) 避免损坏侧气帘标识堵盖;
- (2) 确保与顶棚配合处压紧;
- (3) 确保安全带安装正确,使用正常;
- (4) 确保门框密封条正确安装。

7.2.6 C柱上/下护板的拆卸/安装

7.2.6.1 C柱下护板的拆卸:

- (1) 首先松开 C 柱配合带的门框密封条:
- (2) 拆除后门槛护板:
- (3)如图 7-2-6-1, 先用一字螺丝刀拆下位置 2 的一个叶子片卡扣, 然后沿钣金配合处用双手往 外掰, 把塑料卡扣紧固点 (4个) 从钣金分离即 可拿下 C 柱下护板。