

第五章 扰流板

拆卸:

注意拆卸力度,避免划伤产品;拆卸前注意 戴上手套保护您的双手。

- (1) 将后背门打开,先将后背门护板拆下,断 开高位制动灯线束及后雨刮喷嘴水管,详见后 背门护板的拆装方法;
- (2) 使用 10#套筒拆下螺栓 A (共 6 个);
- (3)使用十字螺丝刀卸下螺钉 B(左右各 3 个); (4)大致沿着远离背门的方向,松脱扰流板卡扣与车的连接,将背门钣金上的线束胶套与水管胶套拔出,再整体拆下扰流板。

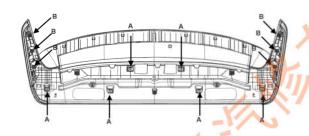


图 5-1-1 扰流板的拆卸示意图

扰流板的安装与拆卸相反。

安装:

- (1) 按照与拆卸相反的顺序安装扰流板,先将线束胶套与水管胶套固定在背门钣金上,再将 扰流板定位柱和板类用卡扣分别插入卡座和后 背门钣金中。
- (2)配合完好后,打紧各个安装点将后扰流板固定,安装好高位制动灯线束接口及后雨刮喷嘴水管。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身:
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

第六章 侧围外饰

6.1 门外饰板的拆卸/安装

左右外饰板是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧外饰板的拆卸 与安装即可。

注: 左右 6 块窗饰板的安装/拆卸方式相同。小心不要划伤车身,及门玻璃。戴上手套保护您的双手。

拆卸:

左前/后门外饰板的拆卸:

左前 B 柱外饰板与左后 B 柱外饰板的拆卸方式一样。

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆 卸方法),打开前车门,将玻璃降下,将泥槽拉 出;用十字螺丝刀拆掉外侧3颗自攻钉。掰开门框里侧泥槽软胶,用十字螺丝刀拆下1个自攻螺钉,将饰板往门框外侧掰开,往上抽出,同时沿门框外侧推出B柱外饰板即可(胶带已和车身粘接,先用片状工具伸入内部,将背胶推至底部,需用力向上推出),如图6-1-1所示:

安装前门外饰板与拆卸相反。



维修手册

十つ者からの後 行を大生物性の作

图6-1-1 B柱外饰板的拆卸示意图

安装:

- (1) 先将单侧的3个通孔嵌装塑料螺母安装到车门框上对应孔位中,并使得螺母头部与钣金零贴.
- (2) 将饰板与门框包边呢嘈对齐,先将外饰板上端卡座左右插片筋卡入呢嘈嵌件的 Z 向限位卡爪内,同时保证饰板将门框包边呢嘈卡入,此处注意饰板下端需先插入门外板和加强板之间,同时避免饰板被钣金划伤下端表面:
- (3) 保证饰板下端的"工"字筋滑入钣金孔内,调整饰板与门框包边呢嘈的延车身向装配:
- (4) 调整饰板与门框处安装点位置,摁压饰板 上端部,调节饰板与呢嘈上端的间隙面差后, 摁压饰板保证三个安装点基本同轴,从上往下 依次先打门框的3处安装点自攻钉;
- (5) 检查饰板与呢嘈亮饰条面差是否均匀,是 否翘曲,是否有破损。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

拆卸:

左 C 柱外饰板的拆卸:

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆卸方法),打开前车门,将玻璃降下,将泥槽拉出;用十字螺丝刀拆掉外侧3颗自攻钉。掰开门框里侧泥槽软胶,用十字螺丝刀拆下1个自攻螺钉,将饰板往门框外侧掰开,往上抽出,同时沿门框外侧推出C柱外饰板即可(胶带已和车身粘接,先用片状工具伸入内部,将背胶推至底部,需用力向上推出),如图6-1-2所元。

安装后门外饰板与拆卸相反。

注意:装配时定位销卡入车身,装配好后,将泥槽复位。

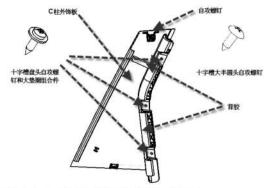


图 6-1-2 C 柱外饰板的拆卸示意图

安装:

- (1) 先将单侧的3个通孔嵌装塑料螺母安装到车门框上对应孔位中,并使得螺母头部与钣金零贴;
- (2) 将饰板与门框包边呢嘈对齐, 先将外饰板 上端卡座左右插片筋卡入呢嘈嵌件的 Z 向限位 卡爪内, 同时保证饰板将门框包边呢嘈卡入, 此处注意饰板下端需先插入门外板和加强板之 间, 同时避免饰板被钣金划伤下端表面;
- (3) 保证饰板下端的"工"字筋滑入钣金孔内,调整饰板与门框包边呢嘈的延车身向装配:
- (4)调整饰板与门框处安装点位置,摁压饰板 上端部,调节饰板与呢嘈上端的间隙面差后, 摁压饰板保证三个安装点基本同轴,从上往下 依次先打门框的3处安装点自攻钉;
- (5)检查饰板与呢嘈亮饰条面差是否均匀,是 否翘曲,是否有破损。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

注意事项:

- 1. 外饰板安装时切勿先撕掉胶带,将卡扣座对进钣金孔,调整好位置,再将背胶撕下(切勿将其压实),然后将卡扣座压进钣金孔内,接着压紧背胶,最后打上自攻螺钉。
- 2. 紧固件要安装到位。
- 3. 更换所有受损紧固件。

6.2 裙板的拆卸/安装

注意拆卸力度,避免划伤产品;拆卸前注意戴



BYD 比亚迪泛车 BYD AUTO

上手套保护您的双手。

左右裙板是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧裙板的拆卸与安 装即可。

拆卸:

- (1) 用十字螺丝刀将前后门裙板两端处 2 个自攻螺钉拆卸掉;如图 6-2-1、6-2-2 所示:
- (2) 沿 Y 向用手往外掰,即可将裙板拆下。




图 6-2-1 左前门裙板装饰板示意图




图 6-2-2 左后门裙板装饰板示意图 安装:

裙板的安装顺序与拆卸相反。

注意以下事项:

- (1) 在拆卸和装配过程中,需要调整轮胎方向,便于拆卸轮包处自攻钉的拆卸
- (2) 紧固件要安装到位;
- (3) 更换所有受损紧固件。

6.3 轮眉的拆卸/安装

注意拆卸力度,避免划伤产品; 拆卸前注意戴 上手套保护您的双手。

左右轮眉是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧轮眉的拆卸与安 装即可。

前轮眉拆卸:

- (1) 将轮眉与左右前轮挡泥板共用的自攻钉用十字螺丝刀拆下,如图 6-3-1 所示;
- (2) 剩下为卡脚和卡扣配合,由靠近保险杠位置开始拆卸,依次往外方向(垂直车门方向)拉出:



维修手册

图 6-3-1 前轮眉的拆卸示意图

拆卸过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

安装:

前轮眉由靠近车门位置开始装配,安装左/右前轮眉时,按照上图示安装顺序依次往纵向摁,同时保证挡泥板完全被轮眉翻边包住,避免用力过大。

后轮眉拆卸:

- (1) 将轮眉与左右后轮挡泥板共用的自攻钉用十字螺丝刀拆下,位置如图 6-3-2 所示;
- (2) 剩下为卡脚和卡扣配合,由靠近保险杠位 置开始拆卸,依次往外方向(垂直车门方向)拉 出:



图 6-3-2 后轮眉的拆卸示意图

拆卸过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身:
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

安装:

后轮眉由靠近车门位置开始装配,安装左/右后轮眉时,按照图示安装顺序依次往纵向摁,同时保证挡泥板完全被轮眉翻边包住,避免用力过大。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

