维修手册

拆下两个子母扣后,沿钣金配合处用双手往外 掰,取下门框装饰条。

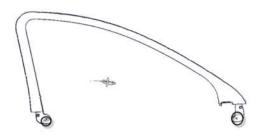


图 8-2-1 门框装饰条拆卸示意图 门框装饰条安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意 如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2)确保门框饰条与密封条之间的配合正确,确保门框饰条与钣金之间配合正确。



第九章 后门饰件

9.1 后门护板的拆卸/安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。 拆除前请先降下门窗玻璃,方便操作; 左右后门的拆卸/安装方式相同。

拆卸门护板:

(1)如图 9-1-1,先拉开内扣手手柄,用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头 1 所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出。

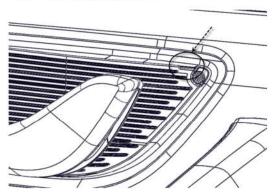


图9-1-1内扣手盖板拆卸示意图 (2)图9-1-2,用手直接按所示位置将内拉手 堵盖取出。

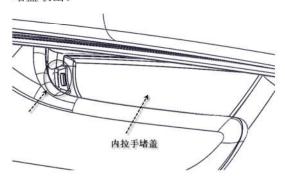


图9-1-2 左后门内拉手堵盖拆卸示意图 (3) 图9-1-3,用缠有保护胶带的小号一字螺 丝刀从箭头所指凹槽处将车门内扣手盖板撬 出;。



BYD AUTO

文件袋堵盖

图9-1-3 左后门文件袋堵盖拆卸示意图 (4) 如图9-1-4, 用10号套筒将圆圈处的螺栓 拆下 (3个)。

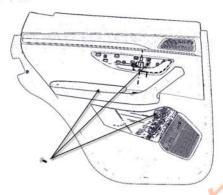


图 9-1-4 左后门螺钉拆卸示意图 (5) 如图 9-1-5,用手掰上本体前端,如箭头 1 处,将门护板上本体与水切分离,然后用缠 有胶带的一字起将板类卡扣依次从钣金孔剥 离,即可将门板总成从钣金上取下(此时门护 板有线束约束,不可拉扯过远)。 注意:在撬起卡扣时要均匀用力,防止用力过



维修手册

图 9-1-5 左后门护板卡扣位置示意图

(6) 先将箭头1所指圆圈处向外用力将卡在门板上的拉索护套分离,然后将箭头2处拉锁轴套沿箭头2旋转与挂钩分离,最后将挂钩沿箭头3所指处向上提起即可将拉锁整体与门护板分离。

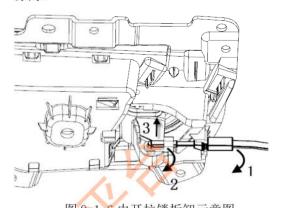


图 9-1-6 内开拉锁拆卸示意图 (7) 如图9-1-7,分别按住高音扬声器(1)、 氛围灯接插件(2)、玻璃升降开关组(3)的卡

氛围灯接插件(2)、玻璃升降升关组(3)的卡脚,同时用力向外把线束接插件拔下,再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。

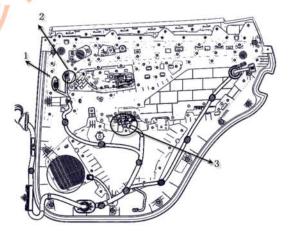


图9-1-7线束分支接插件位置示意图

后门护板安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,装配时,先对准两个定位柱,其次将门护板上边缘卡入水切,再依次将卡扣按入相应的钣金孔内。并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件:
- (2) 确保门灯安装牢靠,门护板与水切支架

