

# 2-5 控面板接插件拆卸示意图

完成了上述步骤,将后门面板从车门钣金上完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮伤后门面板。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。

- 3、按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
  - a、更换任何损坏的塑料卡扣;
  - b、内扣手拉丝连接正确, 开关面板接插器接插正确;
  - c、检查车窗及电动门锁功能是否正常。

第五章: 地毯总成的拆卸和安装

#### 1.1 地毯脚垫总成索引

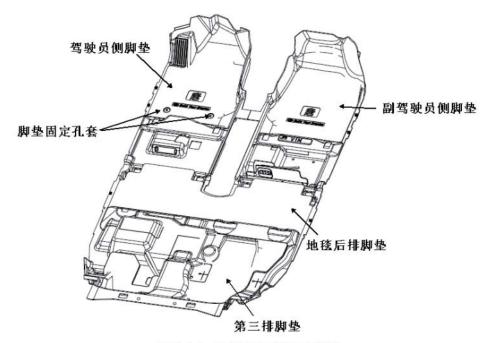


图 1-1-1 地毯脚垫位置示意图

- 1.2. 左前脚垫拆卸及安装
- (1) 将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离;
- (2) 徒手将脚垫从2个踏垫固定卡上脱出。 脚垫背面





图 1-2-1 左前脚垫拆卸示意图

## 1.3 右前脚垫拆卸及安装

将脚垫背面的3个尼龙搭扣与下面的地毯剥离;

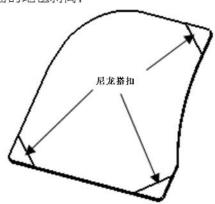


图 1-3-1 右前脚垫拆卸示意图

## 1.4 拆卸后排脚垫

将脚垫背面的6个尼龙搭扣与下面的地毯用较小的力缓慢的剥离,防止尼龙搭扣粘落较多的地毯绒毛。


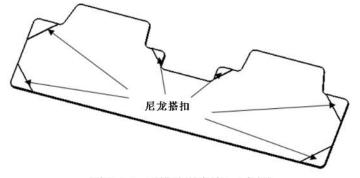


图 1-4-1 后排脚垫拆卸示意图

1.5 拆卸第三排脚垫(适用于七座车型)

# BYD 比亚迪汽车

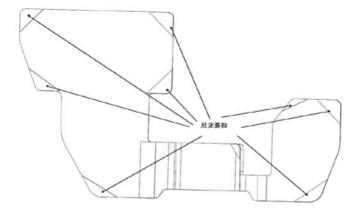

拆卸过程要注意:拆卸尼龙搭扣时要用较小的力,缓慢的将其与地毯剥离,防止搭扣粘落较多的地毯绒毛。

1.5 地毯脚垫总成安装

地毯脚垫总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

# 二. 地毯组件的拆卸和安装

#### 2.1 地毯组件索引

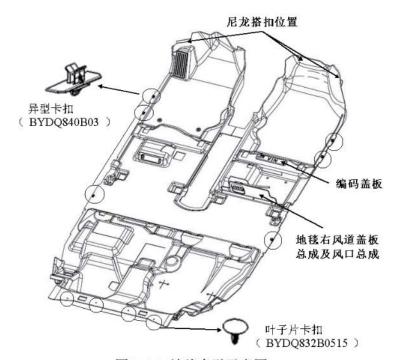


图 2-1-1 地毯索引示意图

#### 2.2.地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的仪表板下本体、仪表板中左/右下护板、副仪表板、变速器换档操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、左/右 A 柱下护板、左/右 B 柱下护板、左/右 C 柱下护板、左/右前门槛护板、左/右后门槛护板、左/右行李箱护面、行李箱前工具盒(三排地毯还需拆掉第三排座椅)后(拆卸方法请详见相关章节),拆地毯前需将地毯脚垫总成、编码盖板和地

BYD HT 通汽车 BYD AUTO

BYD AUTO 毯右风道盖板总成及风口总成拆下来,方可进行地毯的拆卸。 注意:

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- ②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

#### 2.3 拆卸编码盖板


用螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去顶脱开卡脚,然后从撬起的一端向外拉即可拆下编码盖板(BYDS6-5109092)。



图 2-1-1 编码盖板拆卸示意图

#### 2.4 拆卸地毯右风道盖板及风口总成

用 Φ 13 的套筒拆掉盖板上两个组合式盖形螺母(Q394B08T2F31),再拆掉左边的叶子片卡扣(BYDQ832B0515),将右风道风口总成从风道口拉出即可拆下来。

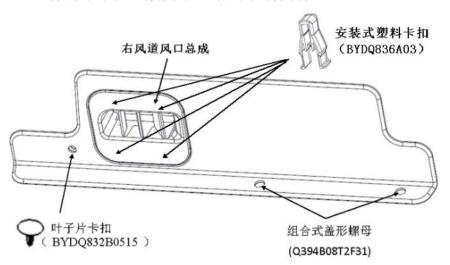

#### 2.5 拆卸地毯本体总成

- (1) 徒手将地毯前端边缘位置的 3 个尼龙搭扣从前围隔热层剥离下来;
- (2) 用扳手拆掉地毯左右两侧上安装的 6 个异形卡扣 (BYDQ840B03);
- (3) 地毯后部边缘位置的 4个叶子片卡扣 (BYDO832B0515);
- (4) 然后拆下地毯组件即可。

#### 2.6 地毯总成安装

地毯组件的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.7 五座地毯与七座地毯拆装方式一样。