


HC全系 车身本体





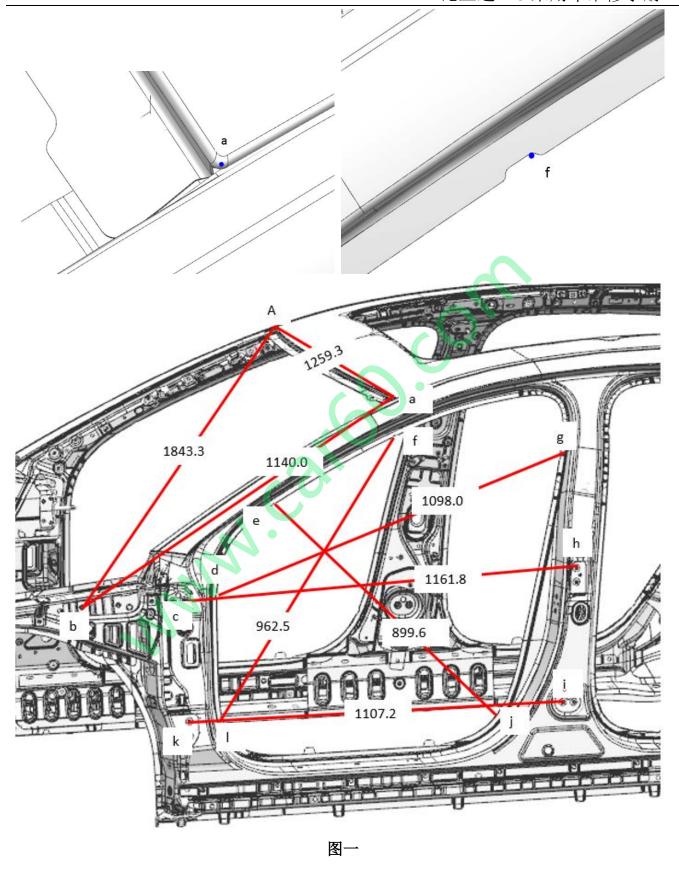



孔位测量数据表一(见图一)

10区以至外机火 (20日					,		
序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	C—c	1680.4		6	G-g	1412.7	
2	D—d	1532.5		7	H-h	1700.3	
3	Е-е	1445.3		8	I-i	1727.0	
4	F-f	1313.3		9	J-j	1552.0	
5	K-k	1729.1		10	L-l	1552.4	


孔位功能说明表二(见图一)

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	F, f	顶框装配标记
B, b	前舱盖铰链安装孔	G, g	B 柱装配标记
C, c	前门上铰链安装孔	J, j	B 柱装配标记
K, k	前门下铰链安装孔	H, h	后门上铰链安装孔
D, d	A 柱装配标记	I, i	后门下铰链安装孔
L, 1	A 柱装配标记		
E, e	顶框装配标记		

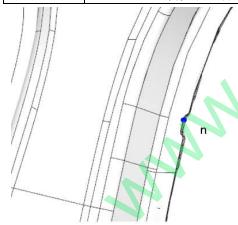

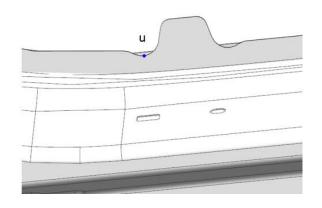



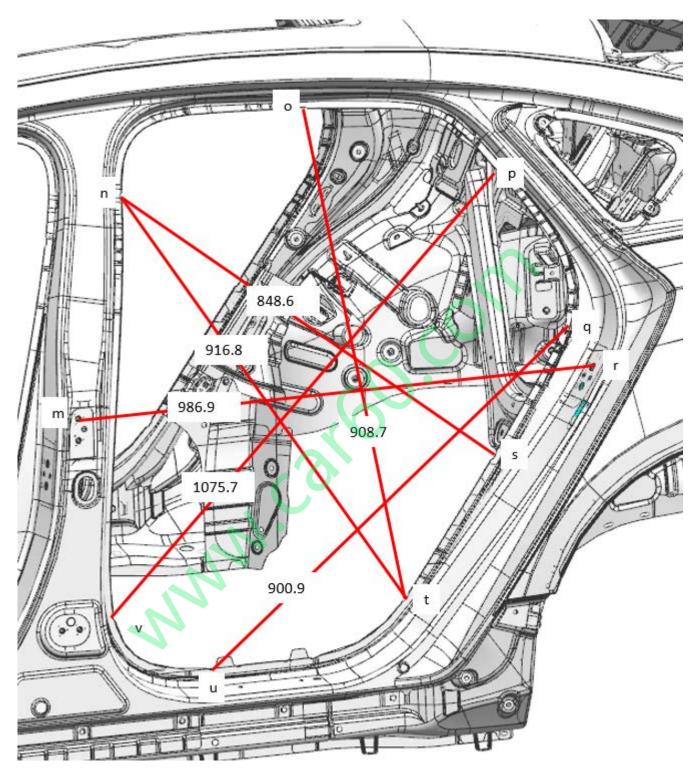

孔位测量数据表三(见图二)

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	M—m	1700.3		6	Р—р	1341.1	
2	N—n	1352.0		7	Q-q	1494.0	
3	0-0	1216.9		8	R-r	1594.7	




比亚迪 HC 乘用车维修手册

4	s—s	1545.7	9	T-t	1552.0	
5	U-u	1552.0	10	V-v	1552.0	

孔位功能说明表四(见图二)


序号	备注	序号	备注
0, 0	顶框装配标记	T, t	门槛装配标记
Q, q	C 柱装配标记	U, u	门槛装配标记
R, r	后门锁环安装孔	V, v	B 柱装配标记
S, s	轮罩装配标记	N, n	B 柱装配标记
M, n	后门上铰链安装孔	P, P	C 柱装配标记

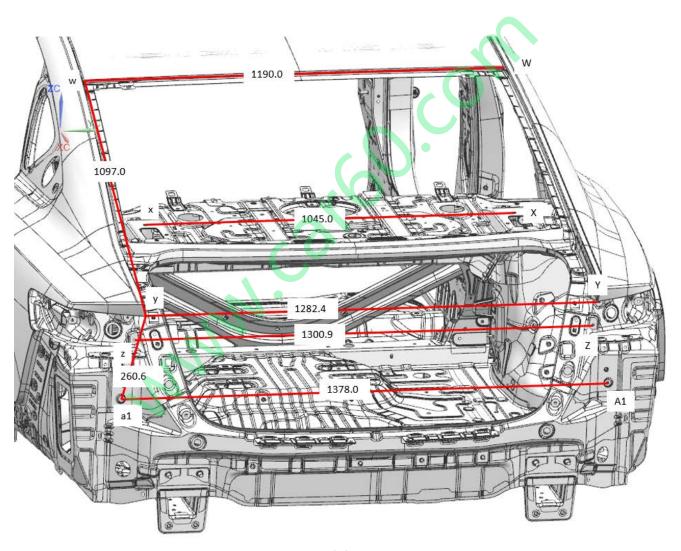

图三 孔位功能说明表五(见图三)

序号	备注	序号	备注
W, w	车顶板角	X, x	行李箱盖铰链安装孔
Y, y	后尾灯座板/流水槽板接合部位	Z, z	后尾灯安装孔
A1, a1	后通风口安装座板定位孔		




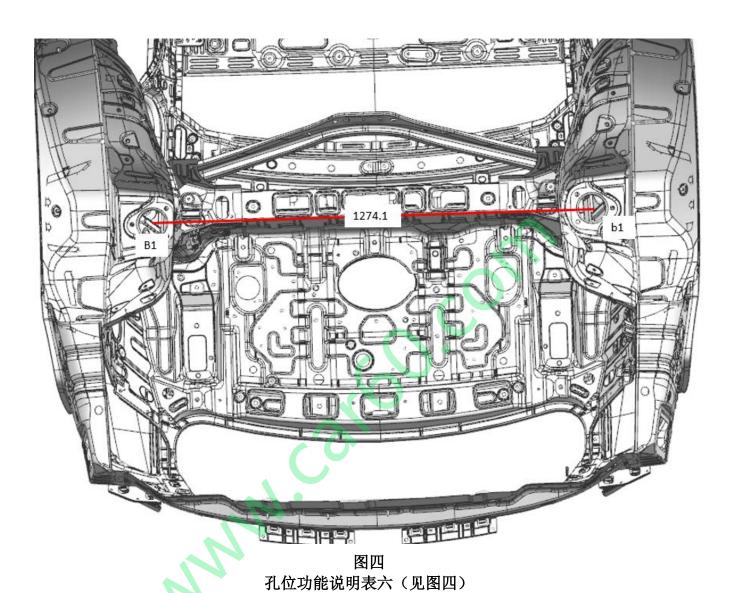

 序号
 备注
 序号
 备注

 B1, b1
 后减震器安装孔



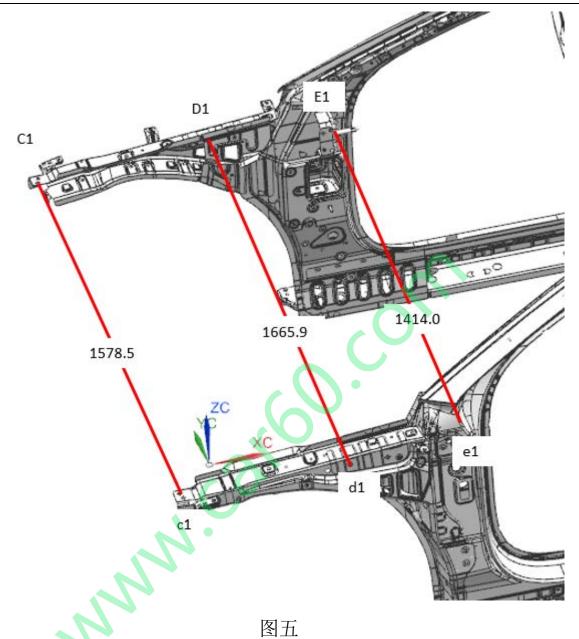


孔位功能说明表七(见图五)


序号	备注	序号	备注
C1, c1	水箱上横梁安装孔	E1, e1	仪表管梁安装销柱
D1, d1	前舱盖铰链安装孔		


注: HC 全系上车身以上标记尺寸一样



HCB 下车身关键尺寸

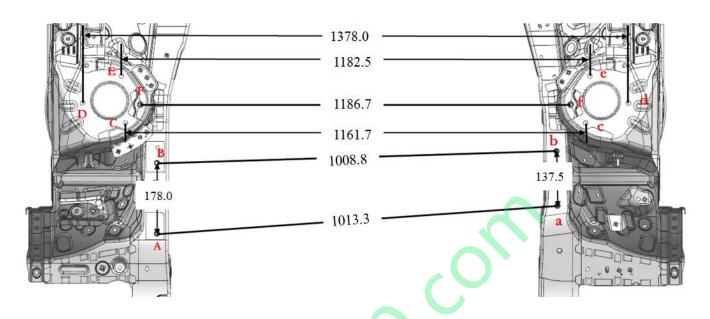

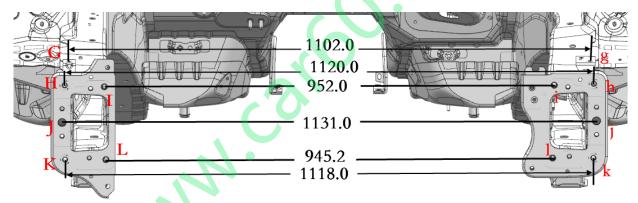

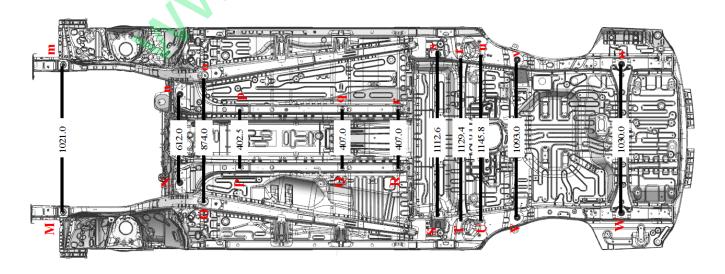

图六



车身尺寸(见图六)

			*	. ,		
编号	A-a	B-b	С-с	D-d	Е-е	F-f
尺寸	1013.3	1008.8	1161.7	1378.0	1182.5	1186.7
编号	G-g	H-h	I-i	J-j	K-k	L-l
尺寸	1102.0	1120.0	952.0	1131.0	1118.0	945.2
编号	M-m	N-n	О-0	Р-р	Q-q	R-r
尺寸	1021.0	612.0	874.0	402.5	407.0	407.0
编号	S-s	T-t	U-u	V-v	W-w	
尺寸	1112.6	1129.4	1145.8	1093.0	1030.0	

(三维空间距离)


孔位功能说明表八(见图六)

	10 17-20 10 60 214	*/ * */ ©	• • •				
A-a	前悬置安装孔	M-m	前副车架前安装支座安装孔				
B-b	前悬置安装孔	N-n	前副车架后安装支座安装孔				
С-с	前减震器安装孔	О-о	前纵梁后段主定位孔				
D-d	前减震器安装孔	Р-р	电池托盘安装点				
Е-е	前减震器安装孔	Q-q	电池托盘安装点				
F-f	前舱稳定杆安装孔	R-r	电池托盘安装点				
G-g	前大灯安装孔	S-s	电池托盘安装点				
H-h	前防撞梁安装孔	T-t	牵引臂安装点				
I-i	前防撞梁安装孔	U-u	牵引臂安装点				
J-j	前防撞梁安装孔	V-v	后副车架前安装支座安装点				
K-k	前防撞梁安装孔	W-w	后副车架后安装支座安装点				
L-l	前防撞梁安装孔						




HCE 系下车身关键尺寸

HCE/HCEA/HCEB/HCEC

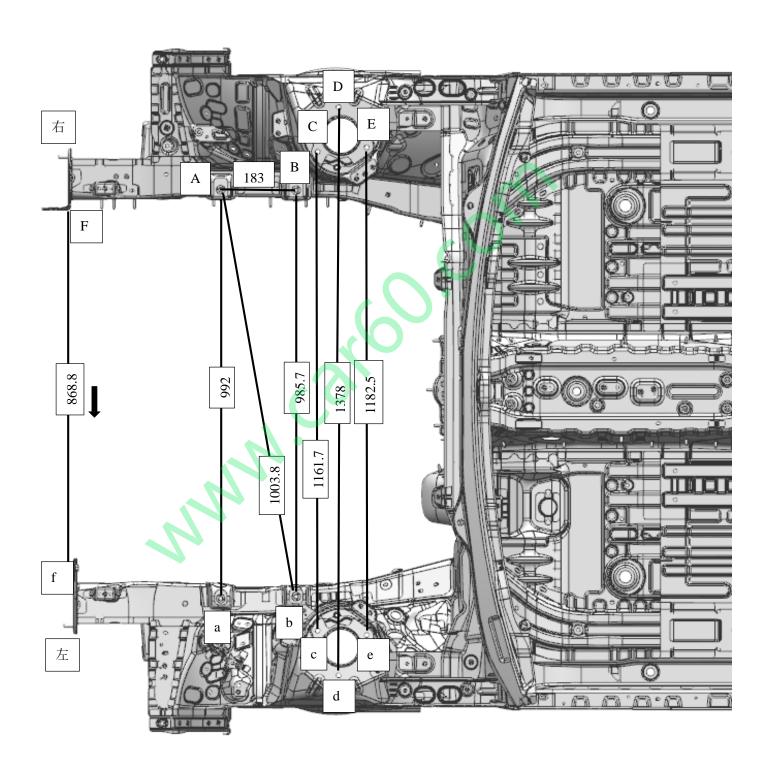




HCE/HCEA/HCEB

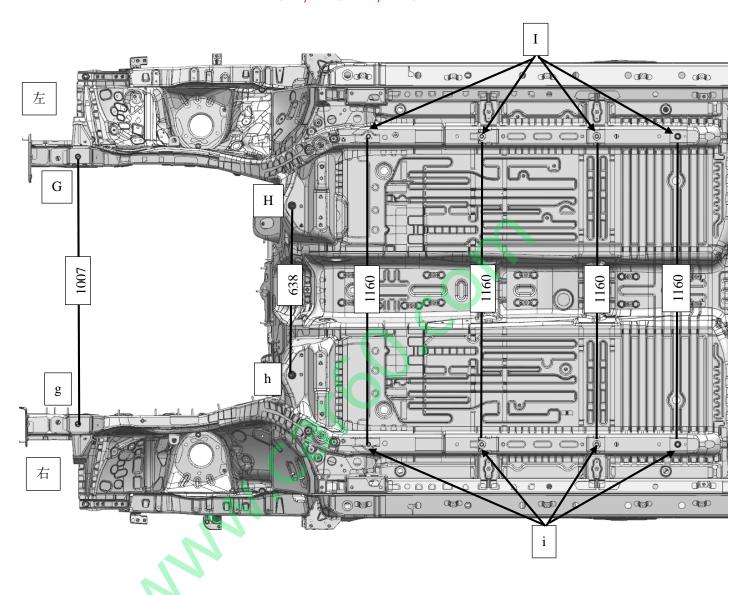




HCE

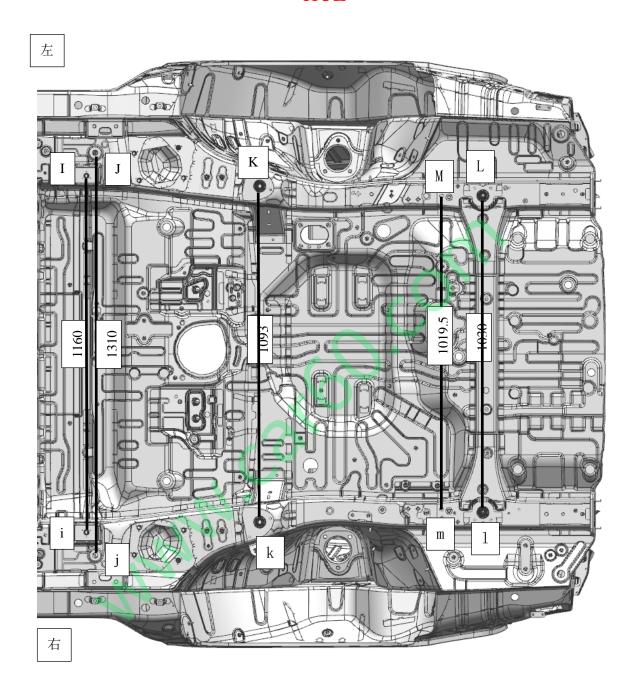





HCEA/HCEB

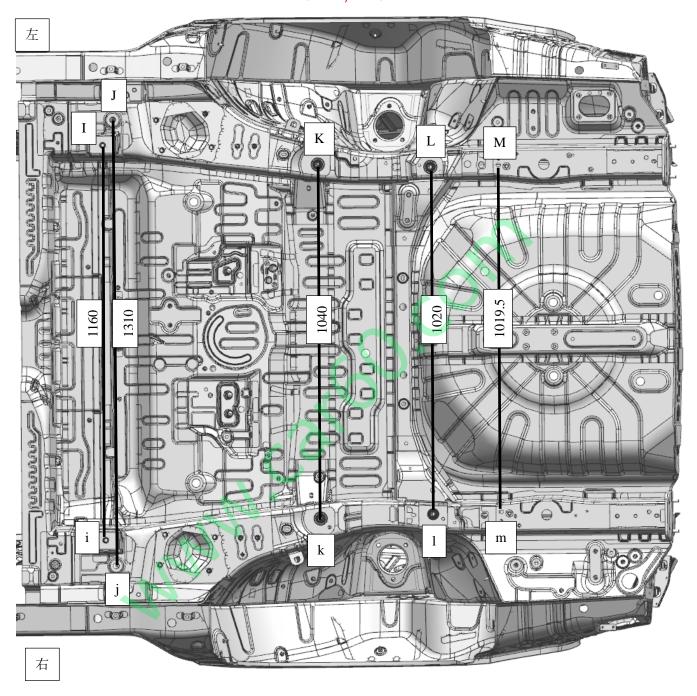



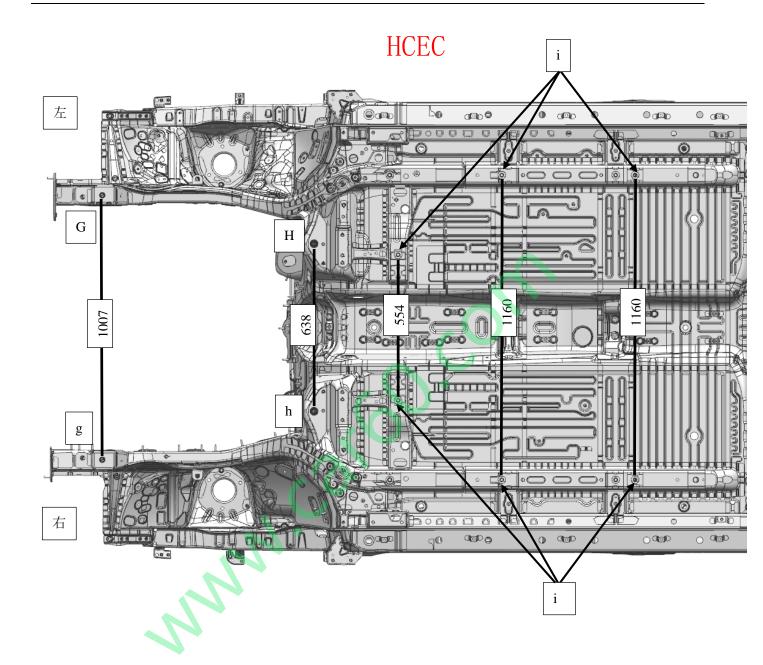



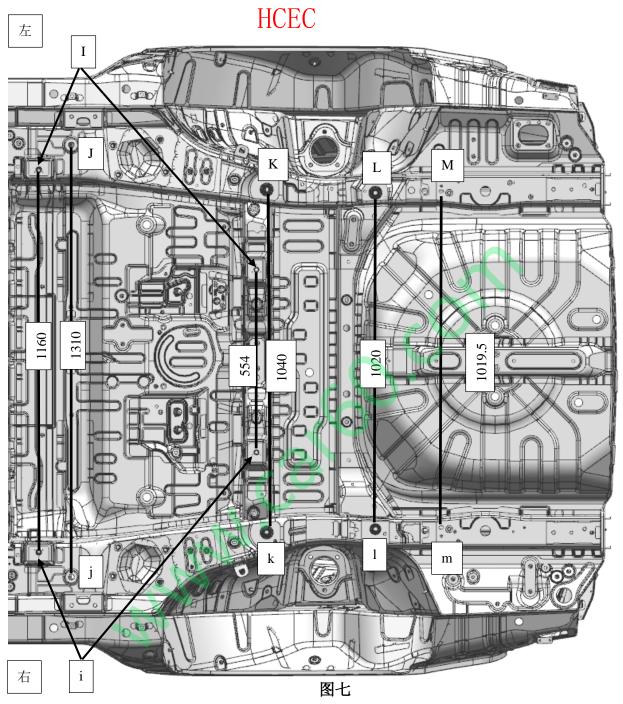

孔位功能说明表九(见图七)

	10 医初起的外状化(20国 02							
符号	名称	符号	名称					
A, a	前舱横梁安装固定点	H, h	前副车架后安装点					
B, b	前舱横梁安装固定点	I, i	电池包安装孔					
С, с	前减震器安装点	J, j	后纵梁前段定位孔					
D, d	前减震器安装点	K, k	后副车架前安装点					
Е, е	前减震器安装点	L, 1	后副车架后安装点					
F, f	前端模块安装孔	M, m	后纵梁后段定位孔					
G, g	前副车架前安装点							