1.15 门护板总成

1.15.1 前门护板总成

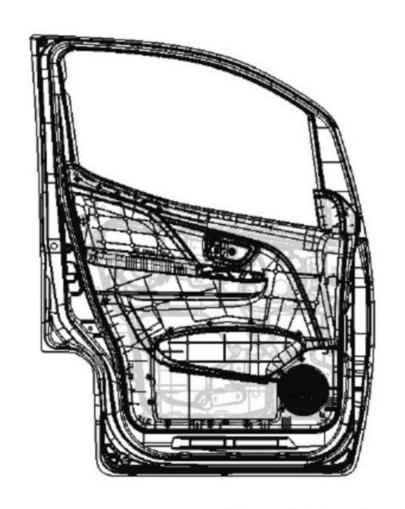


图 1.7.1 左前门护板示意图

按照前门护板总成各个部件的拆装顺序,介绍各部件的拆装。 注意.

注意:

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面;
- (3) 拆卸卡扣应使用卡扣钳;
- (4) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。

1.15.1.1 左前门角护板的拆卸安装 拆卸:

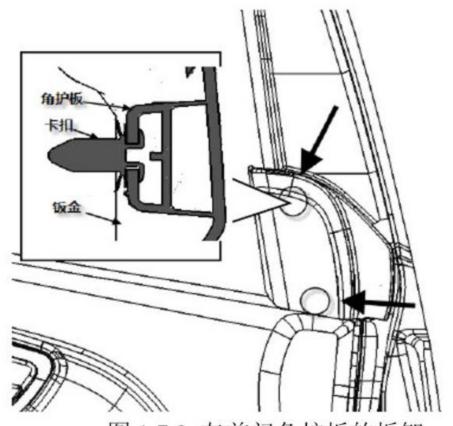


图 1.7.2 左前门角护板的拆卸

用一字螺丝刀沿图中所示方向撬开最上部的卡扣,下面的卡扣也会随之脱开,即可将其卸下。装配:

装配时将卡扣对准钣金孔用力拍上即可(先对上面的)

注: 右前门护板总成与左前门护板总成左右对称, 拆卸和安装方法相同。

1.15.1.2 左前门护板总成的拆卸安装

拆卸:

(1) 拆除螺钉 Q2204816F31;

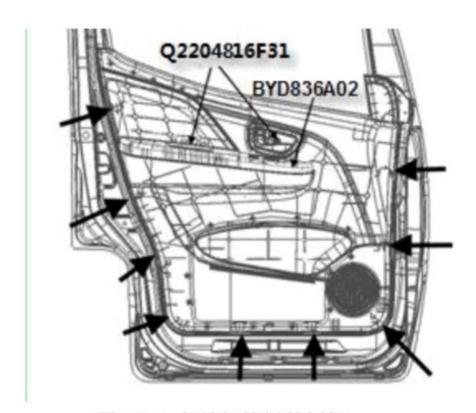


图 1.7.3 左前门护板的拆卸

(2) 沿图 1.7.4 所示方向用卡扣钳取下窗控面板, 拔出电器接插件;

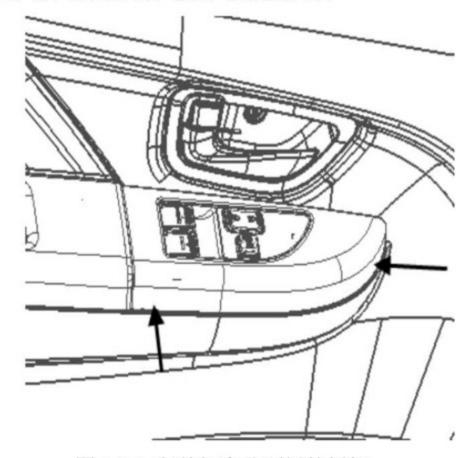


图 1.7.4 左前门窗孔面板的拆卸

- (3) 沿图 1.7.3 所示方向用卡扣钳撬开卡扣;
- (4)卡扣全部撬开后,将门护板向上抬使其从钣金上脱落后(如图 1.7.5 所示),拆除拉锁后,即可取下门护板总成。

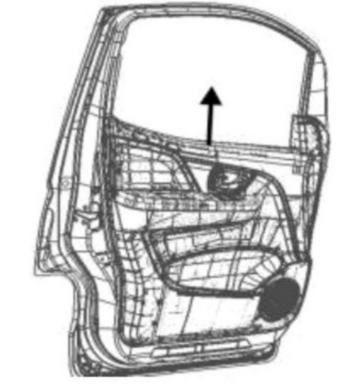


图 1.7.5 左前门护板的拆卸

装配:

左前门护板总成的装配顺序与上面的拆装顺序相反。

注: 右前门护板总成与左前门护板总成左右对称, 拆卸和安装方法相同

1.7.1.3 前门护板防水薄膜的拆卸安装拆卸:

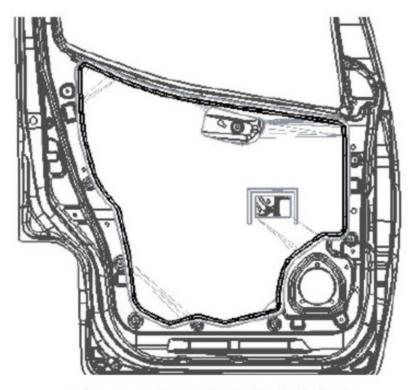


图 1.7.6 前门防水薄膜的拆卸

- (1)沿边缘均匀撕下防水薄膜。
- (2) 安装时需重新涂胶, 并按原位置贴好, 以保证密封。

1.15.2 后门护板总成

按照后门护板总成各个部件的拆装顺序,介绍各部件的拆装。

注意:

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面;
- (3) 拆卸卡扣应使用卡扣钳;

- (4) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。
- 1.15.2.1 左后门护板总成的拆卸安装(半包)拆卸:

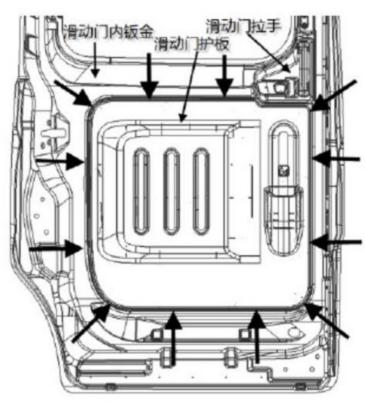


图 1.7.7 左后门护板的拆卸 (半包)

- (1) 先将滑动门拉手拆下;
- (2) 沿着图 1.7.7 加粗箭头方向撬起卡扣,滑动门护板便可顺利取下。 装配:

左后门护板总成的装配顺序与上面的拆装顺序相反。

注: 右后门护板总成与左后门护板总成左右对称, 拆卸和安装方法相同。