


HDE 挡泥板系统 维修手册




(1) 更换所有受损的卡扣;

(2) 用一字螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带缠好螺丝刀,以免造成损坏;




- (3) 戴好手套,保护好您的双手;
- (4) 小心不要划伤车身;
- (5) 紧固件要安装到位;
- (6) 前轮挡泥板的安装顺序与拆卸顺序相反。

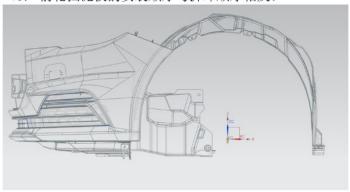


拆卸前轮挡泥板,


(1) 首先用一字螺丝刀和 10 号套筒拆下连接前轮 挡泥板与前电机下挡泥板的子母扣 BYDQ831A1106 及锁紧螺母 BYDQ35406T2F3A (其中 BYDQ35406T2F3A 固定的为共用点)

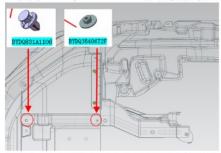


(2) 采用一字螺丝刀拆卸连接固定挡泥板与钣金 (仅左挡泥板存在此安装点)的子母扣 BYDQ831A1106。

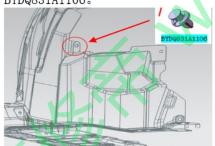


(3) 用十字螺丝刀继续拆下图中固定前轮挡泥板和 前保险杠的所示的自攻钉 Q2754819F3A+Q42248(左右各4个)、 Q2734216F31A(左右各1个)

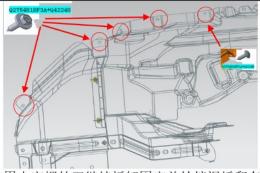

(4) 用十字螺丝刀继续拆卸固定前轮挡泥板和车身 钣金的自攻钉 Q2756319F31A+Q42263

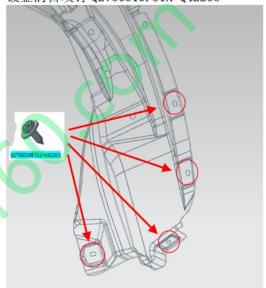

(5) 用一字螺丝刀拆卸前轮挡泥板与翼子板和车身 钣金固定的子母扣 BYD831S04,左右各7个

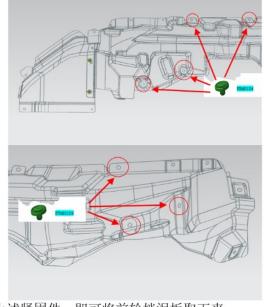


拆完上述紧固件,即可将前轮挡泥板取下来。



1.2 后轮挡泥板总成的拆卸/安装


注:

- (1) 更换所有受损的卡扣:
- (2) 用一字螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带缠好螺丝刀,以免造成损坏;
- (3) 戴好手套,保护好您的双手;
- (4) 小心不要划伤车身;
- (5) 紧固件要安装到位;
- (6) 后轮挡泥板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

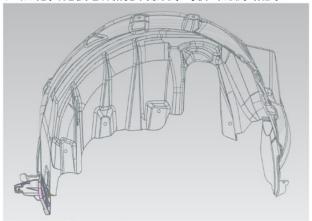


拆卸后轮小挡泥板,

(1) 先用一把十字螺丝刀拆掉图中所示的自攻螺钉 Q2756319F31A+Q42263和Q2754819F3A+Q42248 共4颗,左右对称共计8颗。

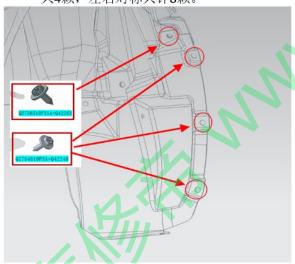


(2)接下来用一把一字螺丝刀拆除图中所示的子母 扣,共计4颗,左右对称,共计8颗。再拆卸 图中2所示的5个螺母型塑料卡扣。

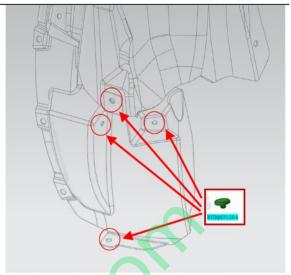

拆完上述紧固件,即可将后轮挡泥板取下。


拆卸后轮挡泥板总成

(1) 在拆卸后轮挡泥板之前先按照步骤拆下后轮小挡泥板用一把一字螺丝刀依次拆卸后轮挡泥板与车身钣金配合的子母扣和塑料螺母 BYDQ834504 及 BYDQ831504, 共计 11 个安装点。

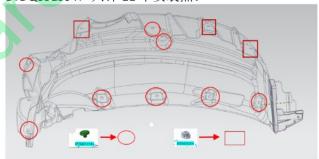

拆卸左右后轮下小挡泥板

(1) 用一把十字螺丝刀拆掉图中所示的自攻螺钉,然 后将左右后轮下小挡泥板-X 向抽出。完成拆卸。

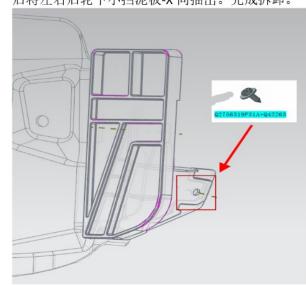




1.3 前电机下挡泥板的拆卸/安装


拆除前轮挡泥板之后,即可进行前电机下挡泥板的拆卸工作。需要注意的是:

- 1. 由于位置特殊,需有专业的举升设备将车体托起, 以方便操作,操作中注意安全;
- 2. 更换所有受损的卡扣;
- 3. 戴好手套,保护好您的双手;
- 4. 紧固件要安装到位;
- 5. 前电机下挡泥板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

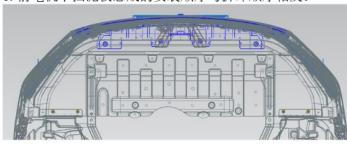


拆卸前电机下挡泥板总成,

(1) 先用 10 号套筒拆除前电机下挡泥板与前端模 块配合的四个螺栓



(2) 用一字螺丝刀拆掉前电机下挡泥板上的 6 个子 母扣 BYDQ831A1106,然后拔下。 之后便可将前电机下挡泥板取下。

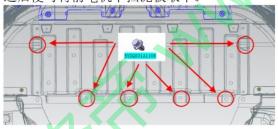

1.4 左/右前轮内侧挡板的拆卸/安装


拆除前轮挡泥板总成之后,即可进行左/右前轮内侧挡 板的拆卸工作。需要注意的是:

- 1. 由于位置特殊,需有专业的举升设备将车体托起, 以方便操作,操作中注意安全;
- 2. 更换所有受损的卡扣;
- 3. 用一字螺丝刀进行撬动时, 先用保护胶带缠好螺丝刀, 以免造成损坏;
- 4. 戴好手套, 保护好您的双手:
- 5. 紧固件要安装到位:
- 6. 左/右前轮内侧挡板对称;

7. 左/右前轮内侧挡板的安装顺序与拆卸顺序相反。

拆卸左/右前轮内侧挡板,

(1) 用一字螺丝刀拆除 4 颗子母扣,拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起,再将母扣取下。

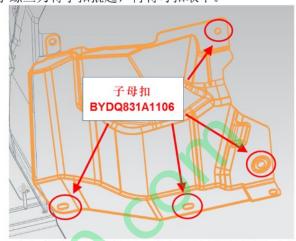

(2) 用套筒拆掉最后一个与前轮挡泥板和车身纵梁 配合的 M8 螺栓, 然后拔下, 便可将左/右前轮内侧挡板。




1.5 前电机下左/右安装支架的拆卸/安装

拆除前轮挡泥板总成之后,即可进行左/右前轮内侧挡板的拆卸工作。需要注意的是:

- 1. 由于位置特殊,需有专业的举升设备将车体托起,以 方便操作,操作中注意安全;
- 2. 更换所有受损的螺栓和螺母;
- 3. 戴好手套,保护好您的双手;
- 4. 紧固件要安装到位;
- 5. 前电机下左/右安装支架对称;
- 6. 前电机下左/右安装支架的安装顺序与拆卸顺序相反。



(1) 用手支撑住支架,然后用 10 号套筒拆卸图中 所示的螺母和螺栓,取下螺母和螺栓之后,再 将支架取下,拆卸完成。

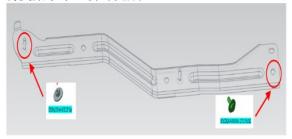

-KINAN CARO CORA