


第四节 后背门外饰 4.1 扰流板的安装/拆卸

(1) 扰流板的拆卸

如图 1-1,首先拆开后背门上护板,断开 高位制动灯线束

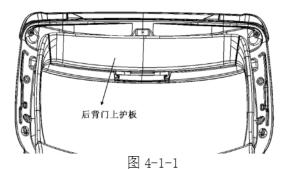

如图 1-2,用螺丝刀将五个螺栓拧出, 拆卸过程中小心螺栓掉进后背门里面,然后双 手拖住扰流板向上顶,使板类用卡扣脱离后背 门钣金,扰流板定位柱脱离卡座,拆卸完毕。

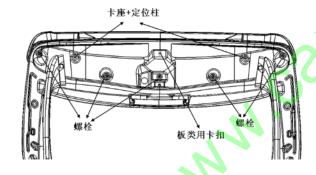


图4-1-2

(2) 扰流板的安装

按照与拆卸相反的顺序安装扰流板,先 将扰流板定位柱和板类用卡扣分别插入卡座和后 背门钣金中,配合完好后,用螺丝刀拧紧五个螺 栓将后扰流板固定,安装好高位制动灯线束接口

安装过程需注意以下几点: 小心不要划伤车身; 如有必要,需另外一人协同完成; 更改破损的紧固件。

4.2 后牌照亮饰条总成的安装/拆卸

(1) 后牌照亮饰条总成的拆卸

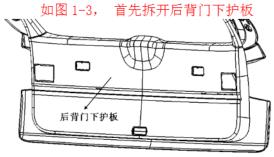


图4-2-1

如图1-4,用套筒将双头螺柱上的4个六角 法兰面螺栓拧下来,拆卸过程中小心螺栓掉进后 背门里面钣金空腔内。

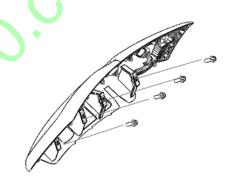


图4-2-2

图1-5, 然后水平向后拉动后牌照亮饰条, 使后 牌照亮饰条总成上面的塑料卡扣脱离车 身钣金, 拆卸完毕。



(2) 后牌照亮饰条的安装



更换后牌照亮饰条总成背面的双面胶,安装时,撕掉两端双面胶离型纸,安装过程按照与拆卸顺序相反的原则进行,先卡紧背面的塑料卡扣,压实双面胶,再从后背门里面将4个六角法兰面螺栓用套筒拧紧,装配时适当调整位置,保证间隙均匀。

注意:拆卸/安装后牌照亮饰条总成时注意后背门钣金漆面的防护,避免刮伤。若用到一字起等工具时,应缠绕柔性胶带等进行防护。

