

内外饰件

3B 轿车维修手册

第五节 侧围内饰的拆卸和安装

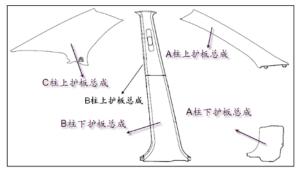


图4-5-1 3B侧围结构总成

注意: ①、戴好手套,保护您的双手。

- ②、拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起 皱或断裂。
- ③、拆除过程中,尽量小心谨慎,避免对 挡风玻璃仪表台等周边件造成损害。

4.5.1 A 柱上护板的拆卸和安装

- 1. 松开 A 柱配合带的门框密封条
- 2. 拆除 A 柱上护板
- A. 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 4-5-1-1 所示的装卡扣的地方沿与钣金垂直的方 向往外撬出前部底边,用双手往外掰。
- B. 把塑料卡扣紧固点(2 个)从钣金分离后, 沿与仪表板垂直的方向往上拉出 A 柱上护板。

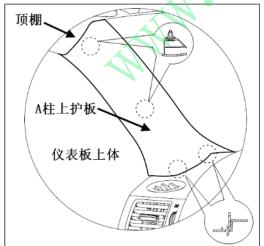


图 4-5-1-1 A 柱上护板拆卸过程 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装 注意如下事项:

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣:
- ②、确保与仪表板配合的卡脚安装到

位:

- ③、确保与顶棚配合处压紧,卡扣安装 到位;
- ④、确保门框密封条正确安装。

4.5.2 A柱下护板的拆卸和安装

- 1. 拆除门槛护板
- 2. 拆除 A 柱下护板 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀把图4-5-2-1所示的金属卡簧从钣金上翘起使其 分离,即可拿下A柱下护板。
- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装: 注意如下事项:
 - ①、更换损坏的金属卡簧:
 - ②、确保卡簧安装到位;
 - ③、确保门框密封条正确安装。

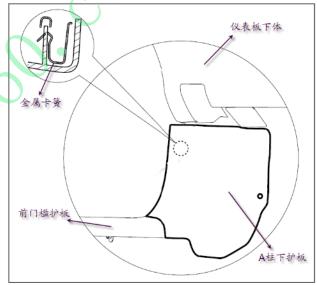



图4-5-2-1 A柱下护板拆卸过程

4.5.3 B柱下护板的拆卸和安装

- 1. 拆除前后门槛护板
- 2. 松开 B 柱配合带的前后门框密封条
- 3. 拆除安全带
- 4. 拆除 B 柱下护板

在与上护板配合处用双手在图 4-5-3-1 所示卡脚处往外掰使其上端与上护板分离,然后使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 4-5-3-1 所示卡扣处沿与钣金垂直的方向往外撬出底边使其与钣金分离即可拿下 B 柱下护板。注意: B 柱上护板与 B 柱下护板之间通过卡脚配合。







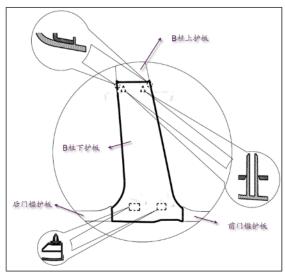


图 4-5-3-1 B 柱下护板拆卸过程

4.5.4 B柱上护板的拆卸与安装

1、 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 4-5-4-1 所示的卡扣处沿与钣金垂直的方向把塑料卡扣紧固点从钣金分离,然后在图 5 所示卡脚处向上拉动使其从钣金 分离,即可拿下 B 柱上护板。

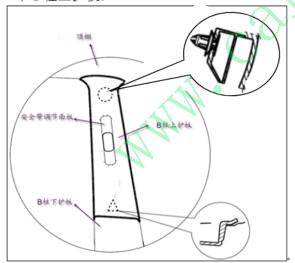


图 4-5-4-1 B 柱上护板拆卸过程

2、按照与拆卸相反的顺序进行安装:

注意如下事项:

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与门槛护板、顶棚配合处 压紧,卡扣安装到位;
- ③、确保安全带安装正确,使用正常:
- ④、确保门框密封条正确安装。

4.5.5 C柱护板的拆卸和安装

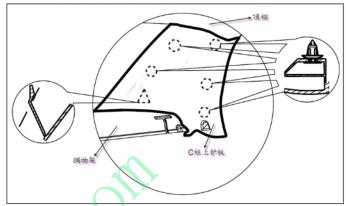


图 4-5-5-1 C 柱护板的拆卸过程

- 1. 松开 C 柱配合带的门框密封条
- 2. 拆除 C 柱上护板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图图 4-5-5-1 所示的卡扣处沿与钣金垂直的 方向把塑料卡扣紧固点从钣金分离,然 后向上拉动使其图 4-5-5-1 所示的的卡 脚与钣金分离,即可拿下 C 柱护板。

- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装: 注意如下事项:
 - ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
 - ②、确保与顶棚配合处压紧,卡扣 安装到位:
 - ③、确保门框密封条正确安装。