

图 1-68 后背门下护板示意图

# 3.14 后背门左、下、右检修孔堵盖 的拆卸与安装

使用一字螺丝刀从小开口处撬开四个 卡角(图上圆形标记处),沿水平向外方向 取出即可。

#### 注意:

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后灯左检修盖与右检修盖是左右对称关 系
- 4、按照与拆卸相反的顺序进行安装

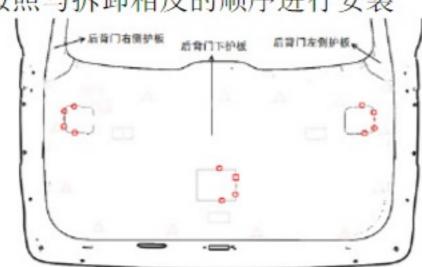


图1-69 后背门检修孔堵盖示意图

## 3.15 后背门护板开关堵盖的拆卸与 安装

使用一字螺丝刀从边缘处撬开四个卡 角(图上矩形标记处),沿水平向外方向取 出即可。

#### 注意:

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、按照与拆卸相反的顺序进行安装

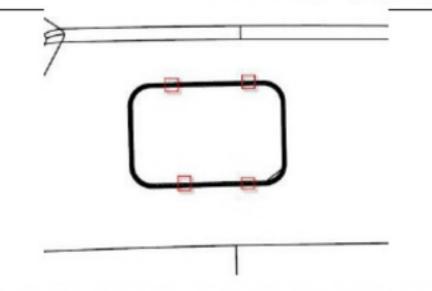


图1-70 后背门护板开关堵盖护板示意图

# 第四节 模压件各总成拆卸/ 安装

## 4.1、地毯总成的拆卸与安装

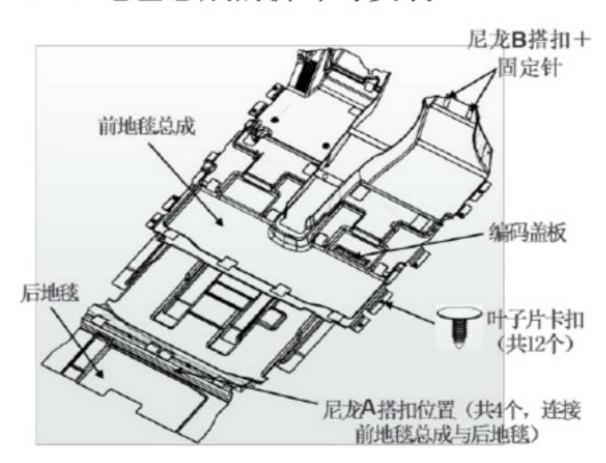


图1-71地毯总成索引

将副仪表板、变速器换档操纵机构、驻 车制动手柄机构、前排座椅、中排座椅、后 排座椅、安全带下固定点螺栓、A 柱下护板、 B 柱下护板、前门槛内护板、后门槛内护板 等组件拆卸后(拆卸方法请详见相关章节), 方可进行地毯的拆卸。 注意:

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须 在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表 面。

#### (1)、撬开编码盖板

用一字螺丝刀从编码盖板边缘将其撬 开,松动后即可将其取出。

### (2)、撬开地毯塑料卡扣

叶子片卡扣: 用卡扣起子/一字螺丝刀



从卡扣叶片边缘撬起,重复几次直至卡扣撬 开,然后将卡扣移除,最后当塑料卡扣都拆 除后,撕开前地毯总成与前围隔热层总成之 间和前地毯总成与后地毯之间的尼龙搭扣 连接。


## (3)、拆卸地毯总成

双手拉起前地毯总成的后部边缘,再水 平往后慢慢拽出地毯,直至整个地毯完全取 出,最后双手拉起后地毯的前部边缘,水平 往前拽出即可。

#### (4)、地毯总成安装

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 4.2、遮阳板总成的拆卸与安装

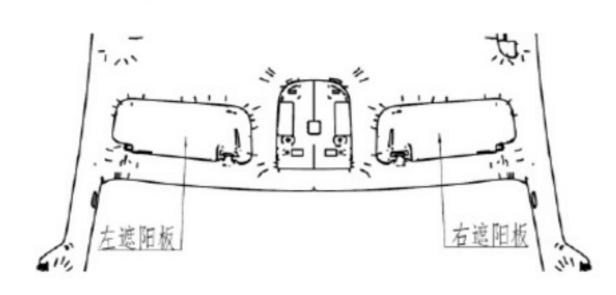

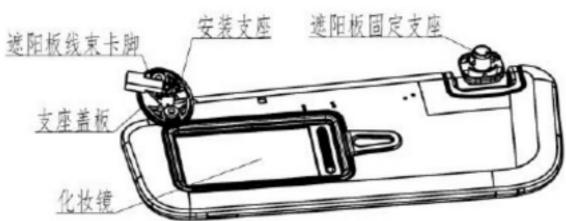


图 1-70 遮阳板总成组件 注意:

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀 头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- (1) 、翻下遮阳板,并把遮阳板从支持座上扳

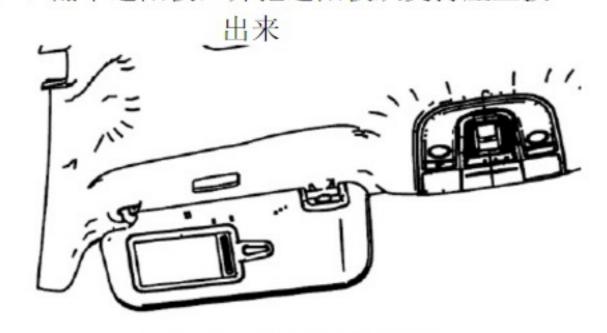


图 1-71 遮阳板的拆卸

(2)、从支座盖板的边缘处将其撬开,然后用 十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开, 即可取下整个遮阳板。



图 1-72 拧开遮阳板安装螺钉

- (3)、遮阳板支持座的拆卸,将遮阳板支持座 旋过90°(顺时针、逆时针都可以),即可将 其拆下来。
- (4)、遮阳板总成的安装,遮阳板总成的安装 顺序与上述拆卸顺序相反。
  - 4.3、安全拉手总成的拆卸与安装

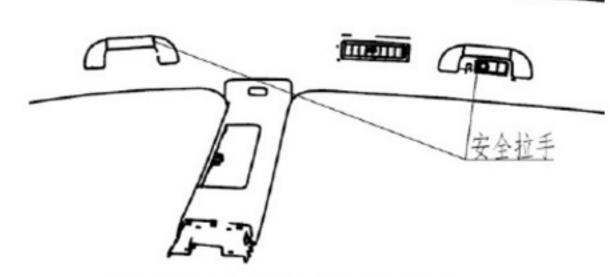


图 1-73 安全拉手总成组件 3 个安全拉手的安装结构是一样的,请按下述步 骤拆卸和安装。

(1) 、翻开安全拉手并打开安装支座盖板

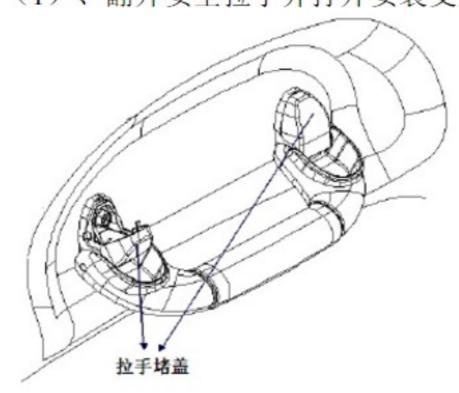


图 1-74 安全拉手的拆卸 翻开安全拉手并打开安装支座盖板 (2)、拧开安装螺钉并取下安全拉手,用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀,拧开安装螺钉并取下整 个安全拉手。



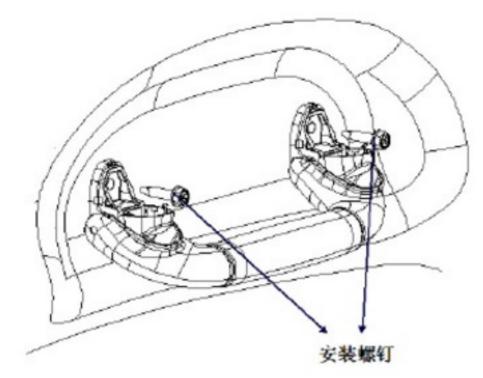


图 1-75 拧开安全拉手安装螺钉 (3)、安全拉手总成的安装 安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 4.4 顶棚总成的拆卸与安装

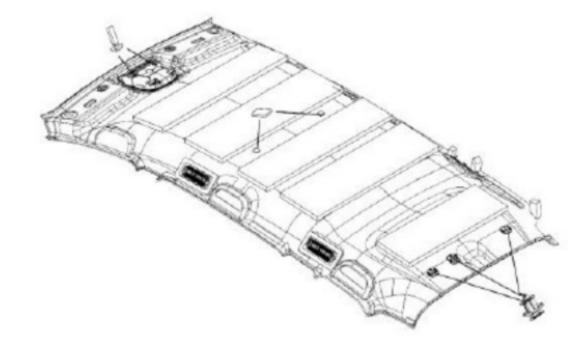


图 1-76 低配顶棚组件的安装结构

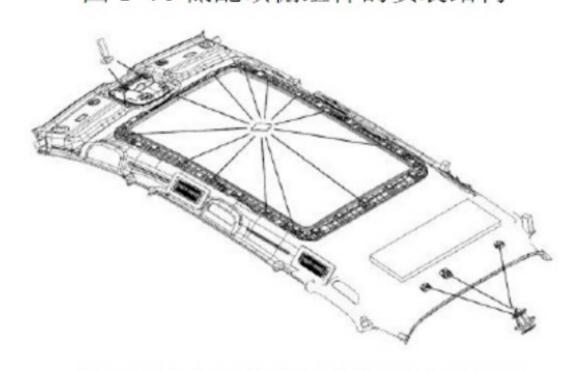


图 1-77 高配顶棚组件的安装结构 MEF 顶棚有两种配置,无天窗顶棚和全景天窗 顶棚两种。

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、D 柱内护 板、内后视镜、前室内灯、、遮阳板和安全拉手 等组件后(拆卸方法请详见相关章节),方可进 行顶棚的拆卸。

#### 注意:

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀

头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

- 4.4.1、有天窗的车型顶棚总成的拆卸/安装 无天窗的车型,顶棚的拆卸和安装按步骤(1)、 (2)、(3)、(4)进行;
- (1)、从车内拆下顶棚前端室内灯支架上的两 个安装螺钉
- (2)、撬开顶棚后部的3个安装卡扣稍微掀开顶棚的后端,找到附近的3个安装卡扣的位置用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。
- (3)、用手拉着顶棚中间区域的两侧将两个蘑菇搭扣拆下。
- (4)、拆下两个遮阳板安装支座,用手顺时针或者逆时针旋转支座 90°,即可选下遮阳板支座,并同时手托住顶棚。往车的后部方向拉拽顶棚。从后背门处取出。

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.4.2、全景天窗顶棚的拆卸/安装 先从车内拆下顶棚和天窗支架配合的一圈蘑菇 卡扣,再按照上面的步骤(1)、(2)、(3)、 (4)进行;

## 4.5、前舱盖隔热层的拆卸与安装

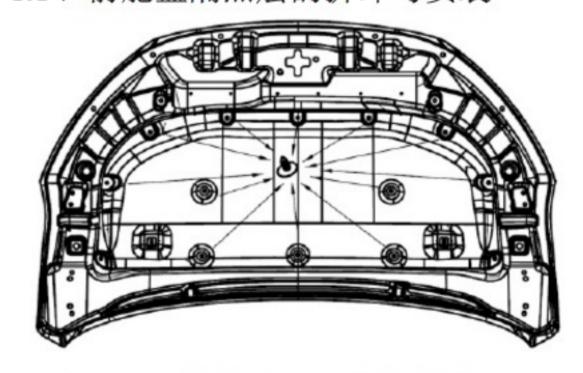


图 1-79 前舱盖隔热层安装结构图 ①、所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;

- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀 头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- 1. 一字螺丝刀撬开卡扣,顺次将所有卡扣 拆卸完毕:
- 2. 确保所有卡扣拆卸完毕后,将前舱盖隔 热层按图示方向向上抬起,便可将前舱盖隔 热层取下。
- 3. 安装顺序与拆卸顺序相反。

#### 4.6、前舱隔热层的拆卸与安装