





# 全车搭铁位置






#### 比亚迪唐汽车搭铁方式规则

F6、M6、S6、e6、S7、唐整车线束为搭铁线为黑色。

唐整车线束搭铁点分为: 1、前舱线束搭铁; 2、地板线束搭铁; 3、仪表线束搭铁; 4、背门线束搭铁; 5、前横梁线束搭铁。

#### 整车负极搭铁工作示意图

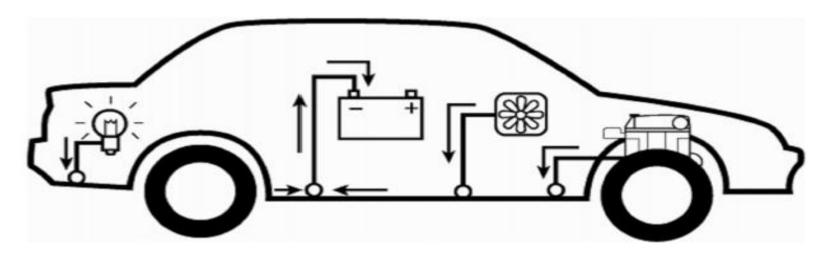

搭铁点接线通常有一个螺母或螺柱,由此将搭铁线直接连接到车体或金属部件上。 维修手册中给出了用于指示这些底线接线柱的位置示意图。








# 搭铁命名规则

搭铁使用线束代码+数字的形式表示。元器件自身搭铁用符号表示。

例: 仪表板线束31号插头搭铁




# 元器件搭铁

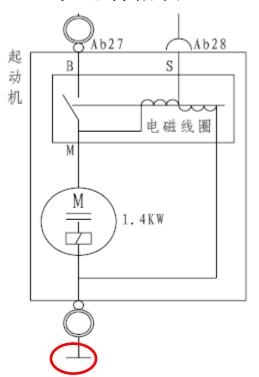





# 搭铁不良对电器回路的影响

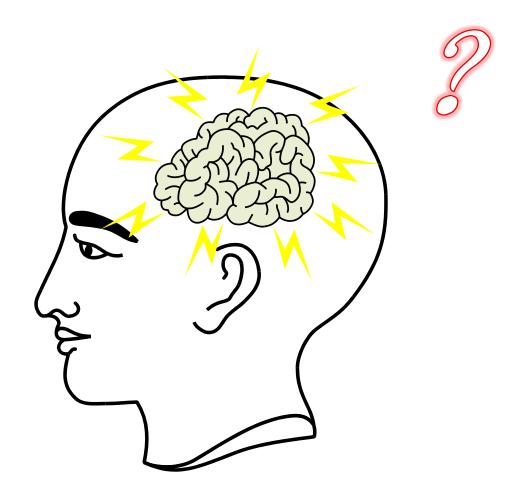





直流电路中、电阻串联分压、并联分流。

搭铁不良会导致搭铁点产生电阻,等于在回路中串联个电阻,从而分摊了回路电压,导致负载工作电压下降。

模块的正常工作电压= 121~14V

搭铁电阻大小的影响?

例:多媒体

P=内置功放80W,外置功放20W。

R=U<sup>2</sup>/P=12<sup>2</sup>/80(20) 内置功放1.8Ω 外置功放7.2Ω

当搭铁电阻分摊电压后导致模块电压小于11V工作就不正常。

U=IR 11V=IX1.8Ω I=6.1A 13.5V÷6.1A=2.2Ω 内置功放多媒体搭铁电阻 < 0.4Ω才能正常工作 外置功放多媒体搭铁电阻 < 1.8Ω才能正常工作


由以上可以看出,因车辆低压电器电压较低,在同等功率情况下负载内阻交高压情况下小很多,导致对线束上的电阻要求较高。








# 前舱搭铁位置图

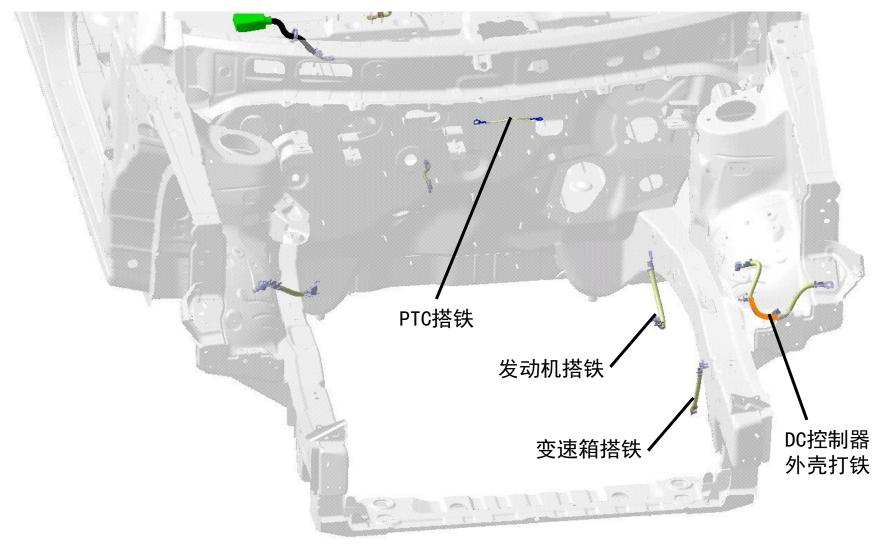






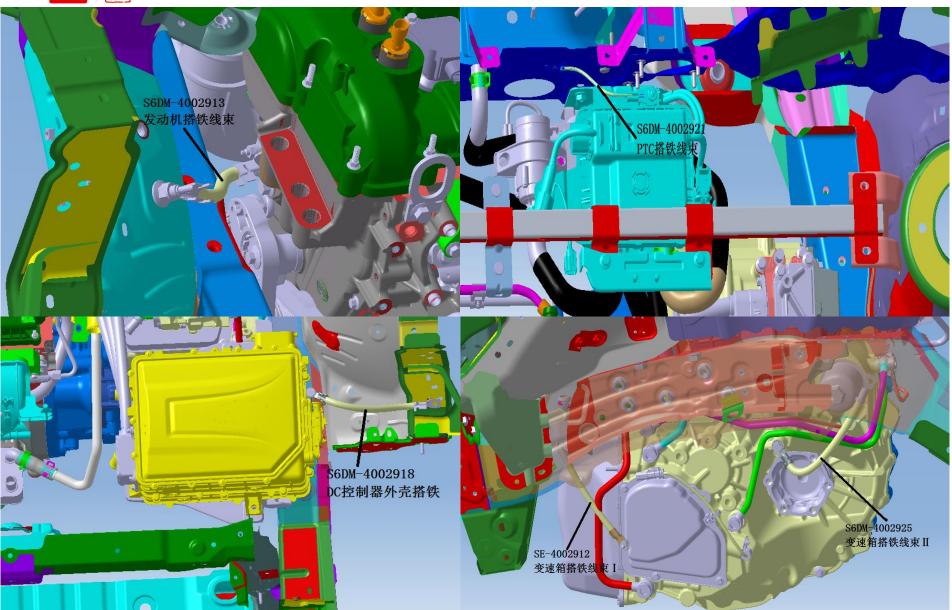






# 仪表线束搭铁

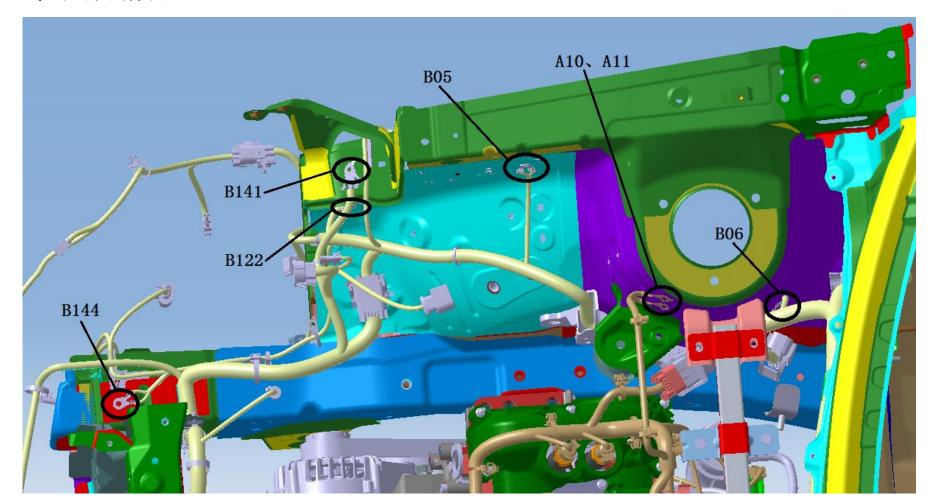








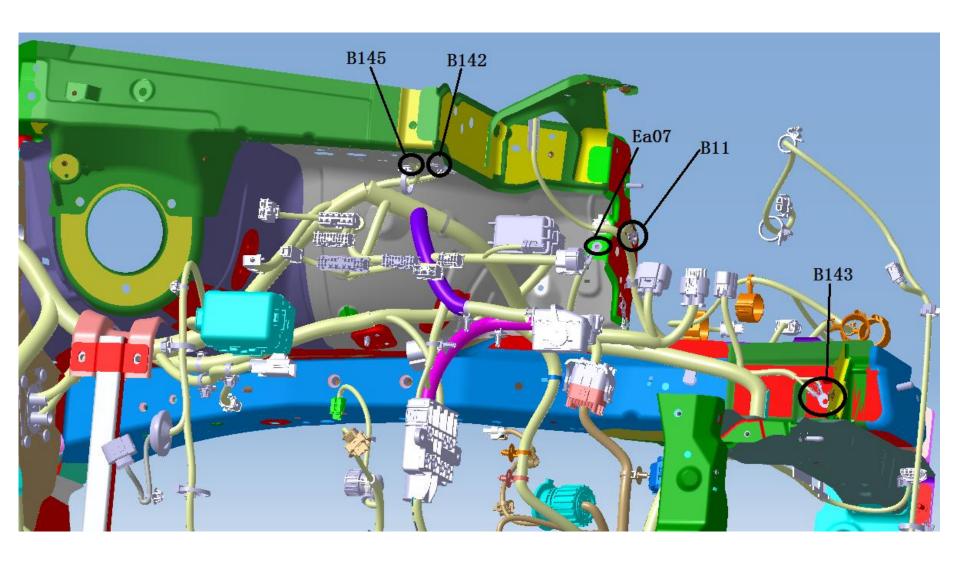







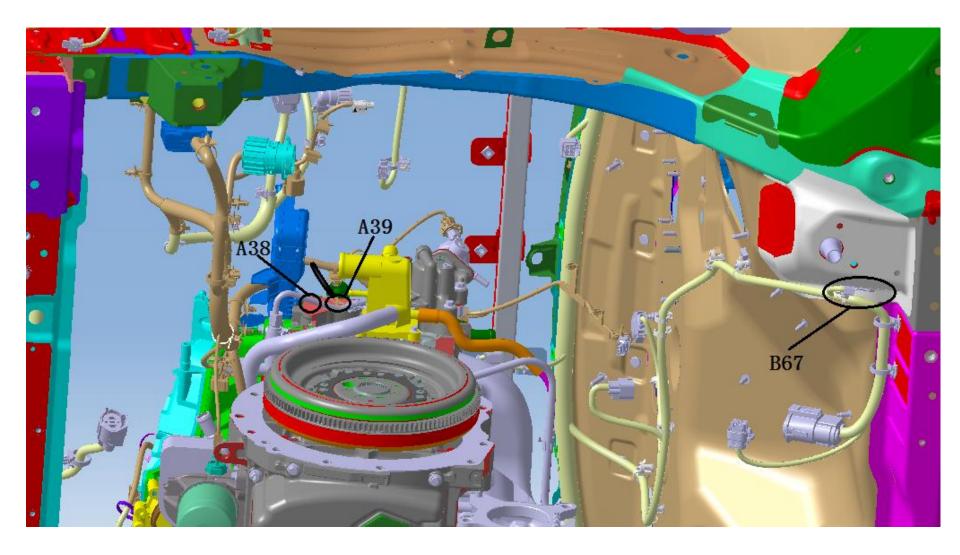








# 管梁搭铁位置图

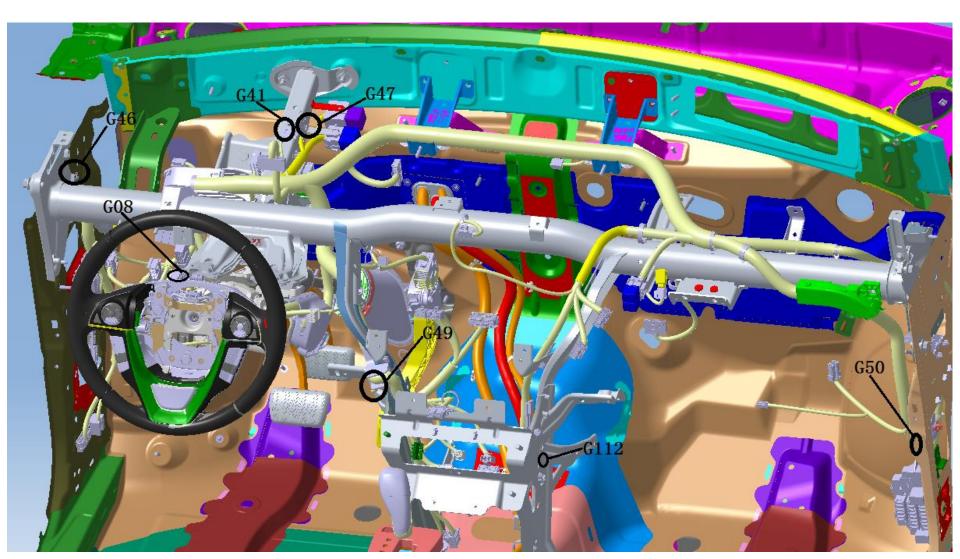





### 地板线束搭铁

