### 1.8 后保险杠总成

## 1.8.1 后保险杠组件

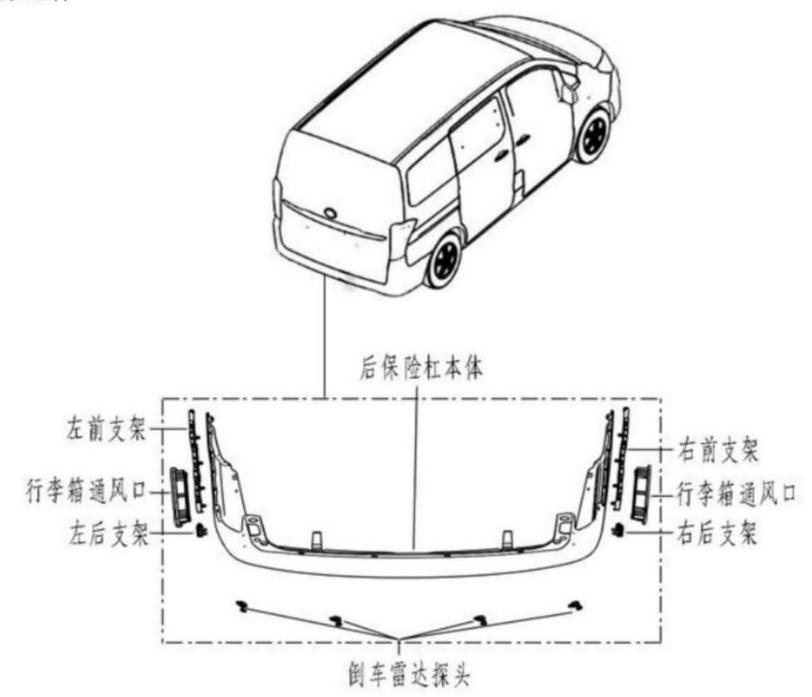


图1-2-1 后保险杠系统组件

### 拆卸注意事项:

- 1、拆卸时需小心不要划伤后保险杠和车身漆面;
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时, 先用保护胶带缠好螺丝刀, 以免造成损坏;
- 3、戴好手套,保护好您的双手以免操作中受伤;
- 4、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

## 1.8.2后保险杠组件的拆卸

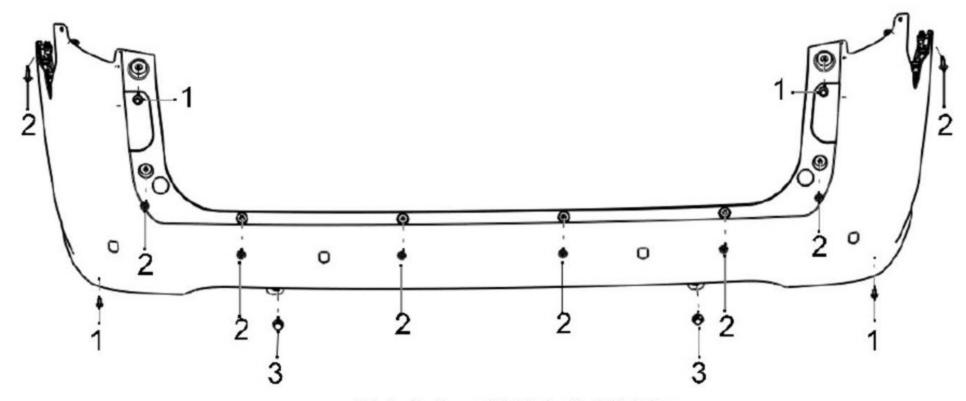


图 1-2-2 后保险杠总成的拆卸

### 1. 后保险杠总成的拆卸

(1) 需在后组合灯已拆卸之后,利用扳手或套筒工具将六角头螺栓拆卸下,左右各2个,(图中1);

- (2) 用十字头螺丝刀将后保险杠与钣金安装连接的组合自攻螺钉拆下,左右各4个(图中2),;
- (3) 从底部拆除2子母扣(图中3)时,用平口螺丝刀将子扣从中间撬出,再将母扣拿出,即可拆下连接卡扣,切勿用蛮力强拉或刀具切割破坏;
- (4)沿后保险杠两侧轻拉后保险杠,使之与车身脱离(后保险杠支架有多处卡角安装,切勿使用蛮力强行拉出);
- (5)将后保险杠上的倒车雷达的接口摁压开,然后向后抽出后保险杠(如无倒车雷达配置的车型可跳过此步骤)。

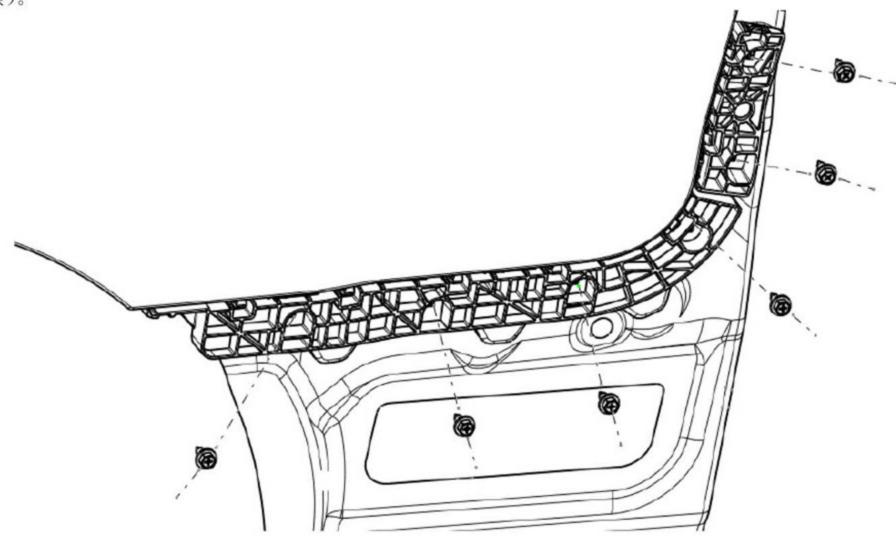


图 1-2-3 后保险杠左支架的拆卸

#### 2. 后保险杠左右支架的拆卸

如图 1-2-3 所示为左支架。先用十字螺丝刀拆下支架上的 6 个组合自攻螺钉。最后用一字螺丝刀将支架从车身钣金上小心地撬动,使支架上卡脚脱离侧围钣金孔位,如能通过摁压支架背部的安装卡脚结构来拆卸,则能最大限度避免卡脚的损坏;完成上述操作即可完成左支架的拆卸。

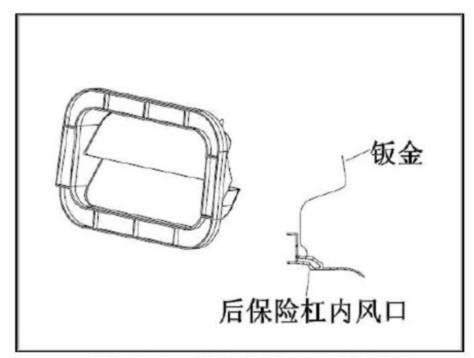


图 1-2-4 后保险杠通风口的拆卸

#### 3. 后保险杠通风口拆卸

通风口跟车身的装配靠卡脚固定,可用保护胶带缠好的一字螺丝刀,然后将内风口从车身钣金上撬开来即可。在撬通风口的时候注意每次用力的均衡,以避免通风口上的卡脚损坏变形失效;左右通风口结构一致,拆卸方式相同。

#### 1.8.3 后保险杠系统安装

后保险杠的安装与拆卸步骤相反,在此不作描述。

# 安装注意事项:

- 1、后保险杠总成的安装过程应有一名助手协助进行相关操作;
- 2、小心操作,不要划伤后保险杠和车身的漆面,并带上手套保护您的双手;
- 3、更换损坏失效的零部件和紧固件;
- 4、确认后保险杠总成各零部件以及后保险杠总成与周边零件均可靠紧固连接。