

第十节 备胎盖板

注意:

- [1] 所有拆装人员必须十分清楚产品 结构,避免在拆卸中出现意外情 况;
- [2] 所有用一字螺丝刀撬开的操作必 须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤 产品表面;
- [3] 维修人员需带防护手套,以免在维 修时受伤。






备胎盖板的拆装以高配为例

10.1、备胎盖板拆卸流程


1、使用缠有保护胶带一字起,插入图 示开启槽,撬开摄像头盖板;



2、使用十字起卸下十字槽盘头螺钉;

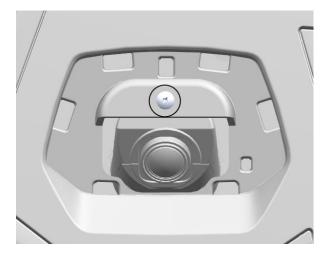

3、松开备胎盖板下锁扣;

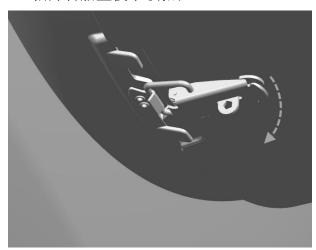

4、双手托住备胎盖板,往上提的同时, 往外翻转备胎盖板, 完成备胎盖板的 拆卸。




低配拆卸较高配简单,只需步骤 3、4 即可完成备胎盖板的拆卸。




2、将备胎盖板往车头方向推,使备胎 盖板与备胎底座完全扣合;

10.2、备胎盖板安装流程

1、将备胎盖板抬起到一定高度,使其上部 3 个凸起与备胎底座上的 3 个凸起对准,然后将备胎盖板凸起下的 3 个挂钩落入备胎底座上对应的 3 个孔中,同时确保备胎盖板两侧的挂钩钩入备胎底座上对应的孔内;

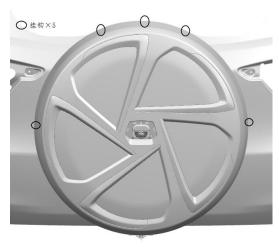

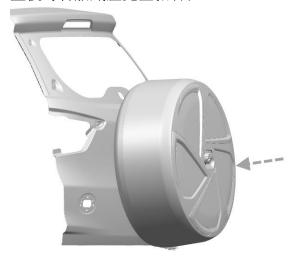

3、用十字起将十字槽盘头螺钉钉紧;





4、盖上摄像头盖板;



5、扣紧备胎盖板上的锁扣,完成备胎 盖板的安装。



低配安装较高配简单,只需步骤 1、2 即可完成备胎盖板的安装。