

# 内外饰



# 景目

第一章 前保险杠	1
第二章 后保险杠	
第三章 挡泥板	
第四章 前围护面的拆卸/安装	(
第五章 仪表板总成	
第六章 副仪表板总成	19
第七章 侧围	24
第八章 后围饰件	27
第九章 门护板的拆卸/安装	29
第十章 遮阳板总成的拆卸/安装	34
第十一章 车顶扶手的拆卸与安装	35
第十二章 顶棚的拆卸/安装	3!
第十三章 地毯的拆卸/安装	36
第十四章 隔热层的拆卸/安装	36
第十五章 行李箱系统的拆卸和安装	38
第十六章 后牌照灯亮饰条总成	39



# 5.18 管梁分装总成的拆卸/安装

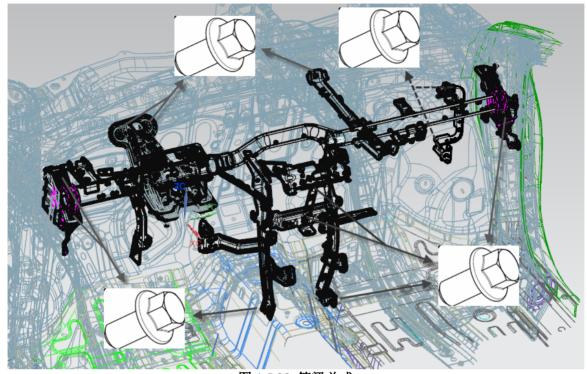


图 1.5.28 管梁总成

(虚线表示部分配置有该螺栓)

## 拆卸:

- (1) 首先用套筒(10号)将管梁前撑杆的一个六角法 兰面螺栓(Q1840816T1F3A)拆卸掉;
- (2) 然后用套筒(10号)将管梁左前方的两个六角法 兰面螺栓(Q1840816T1F3A)拆卸掉;
- (3) 再将地毯在仪表板底部的范围掀开,用套筒(10号)把管梁总成与车身地板连接的两个六角头螺栓(Q1840816T1F3A)拆卸掉;
- (4)最后用套筒(10号)将管梁左右两侧的四个六角 法兰面螺栓(Q1840816T1F3A)拆卸掉,至此,管 梁焊接总成的所有安装点均已拆卸;
- (5) 在将管梁焊接取下之前,必须确保转向管柱与转向 器断开连接,空调箱体与车身断开连接,仪表板束 已全部断开,否则管梁分装总成无法完全拆卸;


#### 安装:

- (1) 将线束、空调箱体、转向管柱与管梁分装好,再将 管梁分装总成整体抬上车安装;
- (2) 管梁分装总成的安装过程与上述拆卸顺序相反。

- (6) 将管梁从左右两侧的销柱中取出,方可将管梁焊接 总成整体抬出:
- (7) 此步骤只对有 PM2.5 配置的车型适用,无 PM2.5 配置,可直接跳过该步骤。用套筒(10 号)将网关安装支架与空调箱体的安装点拆除,再将 PM2.5 安装支架组件与管梁焊接总成连接的六角法兰面螺栓(Q1860616T1F3A)拆除,即可将 PM2.5 安装支架从管梁焊接总成上拆卸下来:
- (8) 用套筒(10号)将PAD安装支架支撑支架与管梁焊接总成连接的两个个螺栓(Q1860616T1F3A)拆卸掉,即可将PAD安装支架支撑支架从管梁焊接总成上取出;
- (9) 最后断开仪表板线束、空调箱体、转向管柱与管梁 焊接总成的连接,即可将各自分拆开来。



# 5.19 车身左侧、右侧管梁安装总成的拆卸/安装

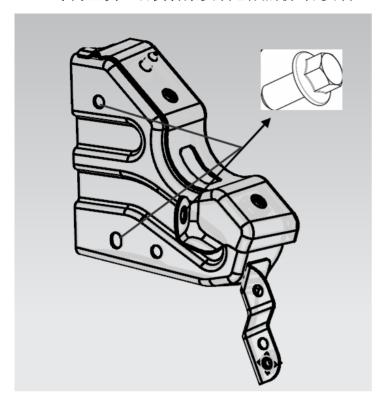

# 图 1.5.29 车身左侧管梁安装总成装配状态

# 拆卸:

(1) 先用套筒(10号)将车身左侧管梁安装总成侧面 与车身侧围钣金连接的三个螺栓拆卸掉,即可将其 从车身上完全拆卸下来。

# 安装:

(1) 车身左侧管梁安装总成的安装过程与拆卸过程相反。

### 注意:

车身右侧管梁安装总成的安装和拆卸与左侧相同。