
# 内外饰

S7 左右后通风口虽然结构不同,但安装和拆卸方 式一样。

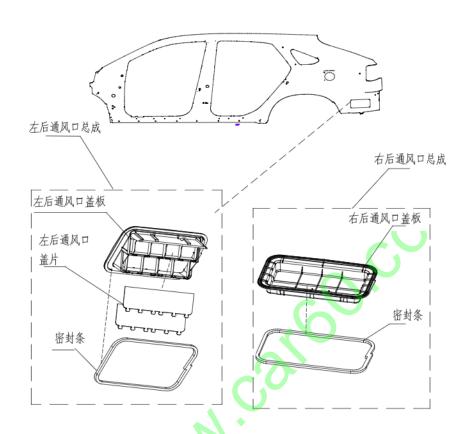

## 7.1、 拆卸左后通风口


按上图所示,将左后通风口总成向上轻提,然后 向外拉出即可。

## 7.2 安装左后通风口

双手平推,将左后通风口卡入侧围钣金孔即可。 注意如下事项: 戴好手套, 保护双手不被划伤。



## 7.3 左右组合灯护板总成的拆卸/安装

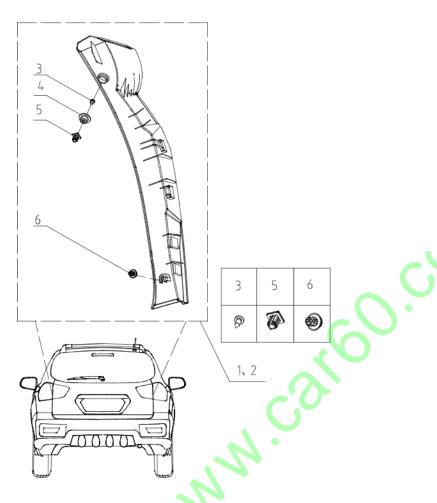

# 7.4、拆卸左右组合灯护板总成

- 1、 拆卸前请保证,左右后组合灯已经拆除,后 背门开启。
- 2、 使用十字起拆下自攻钉,取下自攻钉安装 件。
- 3、 将左右组合灯护板总成向车外(远离车身) 拉出。取下子母扣
- 4、 用一字起翘出闭孔嵌装塑料螺母,拆卸完成。

## 7.5、安装左右组合灯护板总成

- 1、 本总成请保证在后背门开启时,且左右后组 合灯未安装时装配。
- 2、 将闭孔嵌装塑料螺母卡入钣金孔, 同时将子 母扣卡入左右组合灯护板

3、将组合灯护板拍入流水槽后段钣金,同时将 自攻钉安装件放入组合灯护板安装孔中,用 自攻钉打紧,装配完成。



## 内外饰

## SE乘用车维修手册

# 7.6、后背门字标拆卸/安装



## 7.7、后背门字标拆卸

将"比亚迪""2.0""S7""TID"等 标识用一字起翘下即可。主要不要刮到漆 面。

## 后背门字标安装

- 1、将"比亚迪""2.0""S7""TID"等标识通过卡具放在固定位置上,
- 2、撕下离型纸,用力按压即可。