


可强行拆卸下来(前后门配置相同,位置相似);

- (4) 背门上缓冲块采用卡扣形式,采用一字起可强行 拆卸下来;
- (5) 采用内六角花形扳手可以将固定背门上缓冲块 基座的 M6 螺钉取出,同时拆下缓冲块基座;
- (6) 逆时针旋转即可取下背门下缓冲块;


## 注意事项:

卡扣型式缓冲、限位块在拆卸时通常易损坏,事先预准 备好更换件;

## 后门角窗装饰件总成的更换

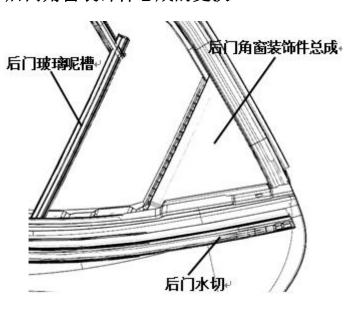



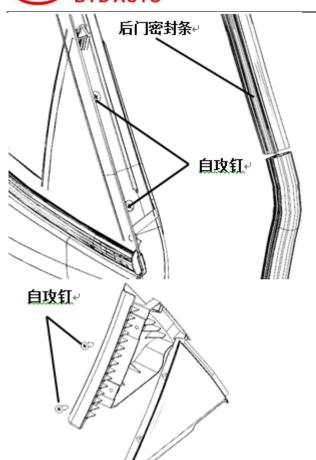

后门角窗装饰件总成的拆卸:

- (1) 参考维修手册将后门玻璃、水切、玻璃呢槽、门 封条拆卸下来;
- (2) 采用十字起将后门窗框处固定角窗的两个十字 槽沉头自攻螺钉取出,将角窗拆卸下来;
- (3) 采用十字起将角窗总成上的两个自攻钉取下,即 可将角窗内、外板分离;
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装后门角窗装饰件总成:

## 注意事项:

角窗外板是卡进窗框的,角窗总成取出时要注意与窗框的配合结构;