
AC

空调箱体拆装 拆卸


- 1. 将电源档位退至 OFF 档
- 2. 断开蓄电池负极
- 3. 回收冷媒
- 4. 拆卸仪表板上本体(拆左/右 A 柱上护板、断开各接插件、 拆安全气囊 与管梁连接螺栓、搭铁点等)
- 5. 拆卸副仪表台
- 6. 拆卸仪表板下本体
- 7. 断开管梁与车身各连接点
- 8. 断开空调箱体上的各管路(制冷管路\暖风水管\排水管)
- 9. 拆卸空调箱体与前围板固定点(一螺栓一螺母)
 - (a) 断开空调上各接插件
 - (b) 用棘轮拆卸空调箱体与前围板的 2 个固定点

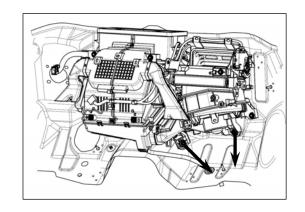

- (c) 工具: 十字起、一字起、10#套筒、13#套筒+棘轮、 10#丁字杆
- 10. 断开转向管柱
- 11. 将管梁同箱体一起抬出驾驶舱

安装

- 1. 将管梁同箱体放入驾驶舱正确位置
- 2. 连接转向管柱
- 3. 安装空调箱体
 - (a) 将空调箱体装入固定位置,接上各接插件、管路
 - (b) 安装空调箱体与前围板的 2 个固定点

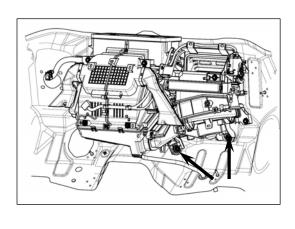

- 4. 接上空调箱体上各管路
- 5. 安装管梁与车身各连接点
- 6. 安装仪表板下本体
- 7. 安装副仪表台
- 8. 安装仪表板上 本体
- 9. 加注冷媒
- 10. 接上蓄电池负极

