

内外饰。

1



目录

第一章	衤前保险杠	错误!未定义书签。
第二章	章 后保险杠	错误!未定义书签.
第三章	章 挡泥板	错误!未定义书签。
第四章	章 前围护面的拆卸/安装	错误!未定义书签。
第五章	章 仪表板总成	错误!未定义书签
第六章	章 副仪表板总成	错误!未定义书签.
	章 侧围	
第八章	章 后围饰件	错误!未定义书签.
	章 门护板的拆卸/安装	
第十章	章 遮阳板总成的拆卸/安装	错误!未定义书签
第十一	· 章 车顶扶手的拆卸与安装	错误!未定义书签
第十二	二章 顶棚的拆卸/安装	错误!未定义书签.
第十三	三章 地毯的拆卸/安装	错误!未定义书签.
第十四:	J章 隔热层的拆卸/安装	错误!未定义书签.
第十五	五章 行李箱系统的拆卸和安装	错误!未定义书签
第十六	↑章 后牌照灯亮饰条总成	错误!未定义书签



5.18 管梁分装总成的拆卸/安装

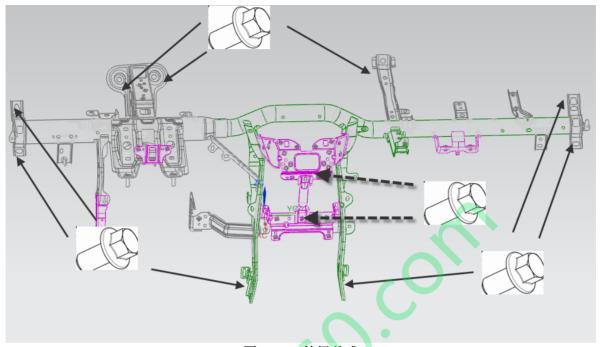


图 1.5.28 管梁总成

(虚线表示部分配置有该螺栓)

拆卸:

- (1) 首先用套筒(10号)将管梁前撑杆的一个六角法兰面螺栓(Q1840816T1F3A)拆卸掉;
- (2) 然后用套筒(10号)将管梁左前方的两个六角法兰面螺栓(Q1840816T1F3A)拆卸掉;
- (3) 再将地毯在仪表板底部的范围掀开,用套筒(10号) 把管梁总成与车身地板连接的两个六角头螺栓 (Q1840816T1F3A) 拆卸掉;
- (4)最后用套筒(10号)将管梁左右两侧的四个六角法 兰面螺栓(Q1840816T1F3A)拆卸掉,至此,管梁 焊接总成的所有安装点均已拆卸;
- (5) 在将管梁焊接取下之前,必须确保转向管柱与转向**安装:**
- (1) 将线束、空调箱体、转向管柱与管梁分装好,再将 管梁分装总成整体抬上车安装;
- (2) 管梁分装总成的安装过程与上述拆卸顺序相反。

- 器断开连接,空调箱体与车身断开连接,仪表板束已全部断开,否则管梁分装总成无法完全拆卸;
- (6) 将管梁从左右两侧的销柱中取出,方可将管梁焊接 总成整体抬出;
- (7) 此步骤只对 12 寸屏 PAD 配置的车型适用, 无 12 寸 屏 PAD 配置,可直接跳过该步骤。用套筒(10 号)将 PAD 支撑支架与管梁的安装点(Q1860616T1F3A螺栓一个和 Q32006T2F31A螺母一个)拆除,即可将 PAD 支撑支架从管梁焊接总成上拆卸下来;
- (8) 最后断开仪表板线束、空调箱体、转向管柱与管梁 焊接总成的连接,即可将各自分拆开来。

1



5.19 车身左侧、右侧管梁安装总成的拆卸/安装

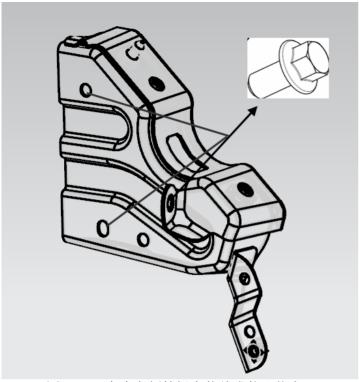


图 1.5.29 车身左侧管梁安装总成装配状态

拆卸:

(1) 先用套筒(10号)将车身左侧管梁安装总成侧面与 车身侧围钣金连接的三个螺栓拆卸掉,即可将其从 车身上完全拆卸下来。 MNN'

安装:

(1)车身左侧管梁安装总成的安装过程与拆卸过程相反。 注意:

车身右侧管梁安装总成的安装和拆卸与左侧相同。