

正确,检查车窗及电动门锁等电器件功能 是否正常。

8.2 左/右前门框装饰条的拆卸/安装

注: 拆卸完门护板后,方可拆卸门框饰条。 拆卸:

如图8-2-1,先用一字螺丝刀拆下2个叶子 片卡扣,然后沿钣金配合处用双手往外掰,取 下门框装饰条。

注意,门框装饰条背部有背胶。

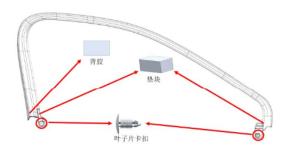


图 8-2-1 门框装饰条拆卸示意图 门框装饰条安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意

如下事项:

- (5) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (6) 装配前需要撕开背胶的离型纸:
- (7) 装配的时候注意前后两端的垫块不要在 装装配过程中剐蹭掉:
- (8) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确,确保门框饰条与钣金之间配合正确。

第九章 后门饰件

9.1 左/右后门护板的拆卸/安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。拆除前请先降下门窗玻璃,方便操作;左右后门的拆卸/安装方式相同。

拆卸:

拆卸高音扬声器罩总成:

图 9-1-1,先拉开内扣手手柄,用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指处将高音扬声器罩总成撬出,然后从车后到车前方向慢慢将高音扬声器罩 Y 向拉出,注意圆圈所示位置有卡角(8 个)。

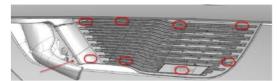


图 9-1-1 高音扬声器罩总成拆卸示意图

拆卸门护板:

(1)图9-1-2,用缠有保护胶带的十字螺丝刀将图中圆圈处的螺钉(扣手处1个)和螺栓(扶手和拉手处各1个)拆下

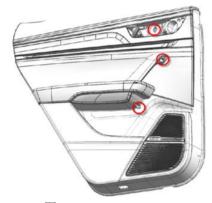


图9-1-2 左后门螺钉拆卸示意图

(2) 如图 9-1-3, 用双手掰门板上本体一端 (1 处或 2 处), 将门护板上本体与水切分 离, 然后将该侧的数个卡扣从钣金上剥离, 然 后顺着周边一圈把剩余几个卡扣(共 10 个)从 钣金上剥离,将门板总成从钣金上取下(此时 门护板有线束约束,不可拉扯过远)。 注意: 在撬门板时要均匀用力,防止用力过大将 门板损坏,最好选择从车门内饰板的非外观面插

入工具(靠近门铰链一侧)。



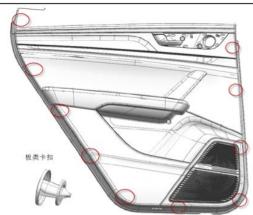


图 9-1-3 左后门护板卡扣位置示意图

(3) 如图图9-1-4, 按箭头1所示方向绕拉锁端部的卡套将拉索从内扣手处分离, 然后沿箭头2方向将拉索轴套与拉索挂钩分离, 最后将门锁线端部的挂钩竖直向上从内扣手手柄孔中拉出。

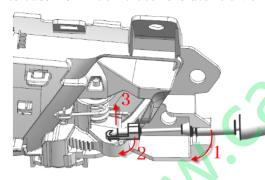
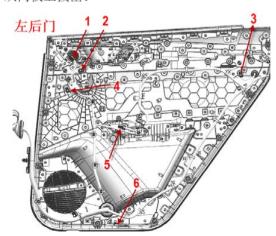


图9-1-4内开拉锁拆卸示意图

(5) 如图9-1-5,分别按住门板氛围灯(低配无)、高音扬声器(低配无)、扣手氛围灯(低配无)、玻璃升降器开关、门灯接插件上的卡脚,同时用力向外侧把接插器拔下,再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。



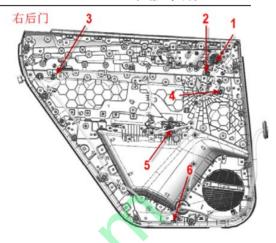


图9-1-5电器件及线束分支接插件拆卸总览图 a. 拆卸门板氛围灯接插件:如图9-1-6,用力沿 箭头1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线束 接插头(前后共两个接插头,如图9-1-5位置1 处)。

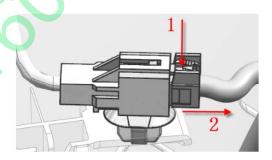


图9-1-6门板氛围灯接插件拆卸示意图 b. 拆卸高音扬声器:如图 9-1-7,用力沿箭头 1 方向压住卡脚,再沿箭头 2 方向拔出线束接 插头。(如图 9-1-5 位置 3 和 4 处)

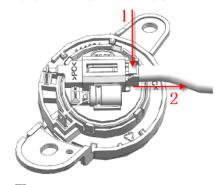


图9-1-7高音扬声器接插件拆卸示意图 c. 拆卸扣手氛围灯接插件:如图9-1-7,用力沿 箭头1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线束接 插头。(如图9-1-5位置2处)



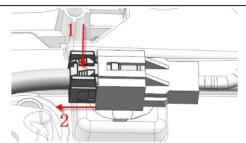


图9-1-8扣手氛围灯接插件拆卸示意图 d. 拆卸玻璃升降器开关接插件:如图9-1-6,用 力沿箭头1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线 束接插头(如图9-1-5位置5处)

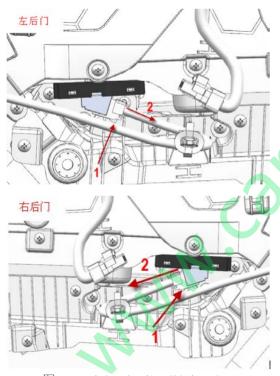


图9-1-9玻璃升降器接插件拆卸示意图 e. 拆卸左门灯接插件:如图9-1-10,用力沿箭头 1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线束接插头。 (如图9-1-5位置6处)

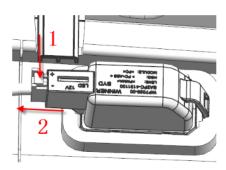
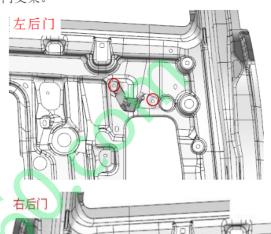


图9-1-10 门灯接插件拆卸示意图

- (6) 完成了上述步骤,将后门护板从车门钣金上完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮伤后门面板。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。
- (7) 如图9-1-11, 拆卸左后门拉手支架。用十字螺丝刀拧下圆圈中的螺栓(2个), 取下左后门支架。



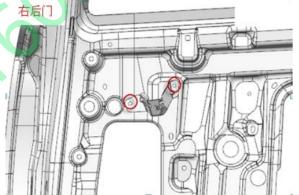


图 9-1-11 后门拉手支架拆卸示意图 左右后门护板的安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,将门护板上边缘挂在水切上,再依次将卡扣按入相应的钣金孔内,再用力按压门板上本体将门板卡入内水切,按要求力矩打紧紧固件,并注意如下事项:

- ① 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件:
- ② 保门灯安装牢靠,门护板与水切支架已经 正确安装,内开拉锁连接正确,线束接插正 确,检查车窗及电动门锁等电器件功能是否正 常。

9.2 左/右后门框装饰条的拆卸/安装 拆卸:

拆卸完门护板后,方可拆卸门框饰条。如图 9-2-1,先用一字螺丝刀拆下2个叶子片卡扣,