



- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。全景天窗(小天窗)顶棚的拆卸和安装按步骤
- (1)、用十字起或 8 号套筒将十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件(BYDQ175A0512T1F3) 拆下来;
 - (2)、稍微掀开顶棚的后端,找到附近的 3 个板类用卡扣(BYDQ83301)的位置(见图顶棚索引图所示),用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。
 - (3)、遮阳板固定座的拆卸

将遮阳板固定座旋过 90° (顺时针、逆时针都可以)后拔出,即可将其拆下来。

- (4)、将顶棚总成天窗位置的蘑菇搭扣(全景天窗顶棚 20 个蘑菇搭扣,小天窗顶棚 10 个蘑菇搭扣)从天窗相对应的蘑菇搭扣上面拽出,拿出顶棚总成。
 - (5)、顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。
 - 10.5 气帘导向支架的拆卸与安装



在拆卸完顶棚和侧气帘后(拆卸方法请详见相关章节),方可进行气帘导向支架的拆卸。 注意:①、所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;

- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- (1)、用套筒把六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组件拆卸下来。
- (2)、用一字起撬开卡脚安装处,即可折下气帘导向支架。
- (3)、气帘导向支架支架的安装与拆卸顺序相反。安装前需对定位柱先行对准。

第三章:侧围内护板

侧围内护板的拆卸和安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。拆除过程中,尽量小心谨慎,避免对挡风玻璃等周边件造成损害。

1 A 柱上护板的拆卸和安装

- 1.1 松开 A 柱配合带的门框密封条
- 1.2 拆除 A 柱上护板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图1中箭头1方向往外撬出前部底边,用双手往外掰。 把塑料卡扣紧固点(2个)从钣金分离后,沿图1中箭头2方向往上拿出A柱上护板。





图 1 A 柱上护板拆卸示意图

1.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣;

确保与仪表板配合的卡脚安装到位,确保与顶棚配合处压紧,卡扣安装到位; 确保门框密封条正确安装。

2 前门迎宾板的拆卸和安装

2.1 拆除前门迎宾板

用手按先后顺序用手用力掰开与 B 柱、A 柱下护板配合的卡脚,然后顺迎宾板方向前后滑动,使卡爪与固定在地毯和密封条上的卡扣脱离,再用力掰开与仪表板配合的卡脚,使之脱离仪表板和 A、B 柱下护板,即可卸掉前门迎宾板(高配车型需拆开踏板灯接插件)。

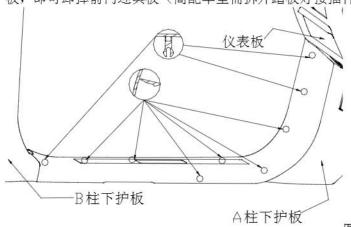


图 2 前门迎宾板拆卸图

- 2.2 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
 - ①、如果卡脚已经损坏, 更换新的迎宾板安装
- ②、确保与 A 柱下护板, B 柱下护板的卡脚安装到位, 必要时可使用橡胶锤以确保安装到位。

3 后门迎宾板的拆卸和安装

3.1 拆除后门迎宾板。

如图 3, 用手用力掰开与 B、C 柱下护板配合的卡脚, 使之脱离 B、C 柱下护板, 再沿迎宾板方向滑动, 使卡爪与密封条上的卡扣脱离, 即可卸掉后门迎宾板(高配车型需拆开踏板灯接插件)。




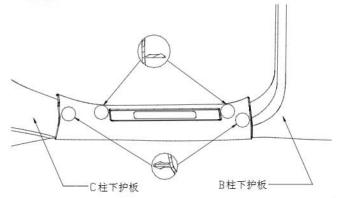


图 3 后门迎宾板拆卸图

- 3.2 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
 - ①、如果卡脚已经损坏,更换新的迎宾板安装。
- ②、确保与 C 柱下护板的卡脚安装到位,与 B 柱下护板配合良好,必要时可使用橡胶锤以确保安装到位。。

4、行李箱门槛护板的拆卸和安装

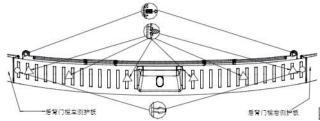

医臀门性右侧护板 图 4 行李箱门槛护板拆卸图

- 4.1 松开后背门门框密封条
- 4.2 拆除行李箱门槛护板

如图 4,首先<mark>使用一字螺丝刀撬开</mark>后背门踏板靠近行李箱侧的 2 个叶子片卡扣,用手掰开两侧与后背门 槛侧护板配合处的卡脚,然后再将 6 个卡扣配合处拆开,即可拿下行李箱门槛护板。

- 4.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
 - ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与后背门槛侧护板配合处压紧,卡脚安装到位;
- ③、确保后背门门框密封条正确安装。

5、后背门槛侧护板的拆卸与安装



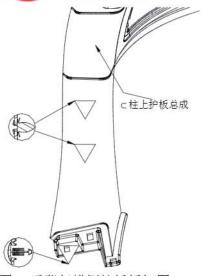


图 5 后背门槛侧护板拆卸图

- 5.1 拆除行李箱门槛护板
- 5.2 拆除后背门槛左右侧护板

如图 5, 首先<mark>使用一字螺丝刀撬开</mark>行李箱护板的 1 个叶子片卡扣, 然后再将 2 个卡扣配合分开, 即可拿下后背门槛左右侧护板。

- 5.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
 - ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与 C 柱上护板正确配合。

6 A 柱下护板的拆卸和安装

- 6.1 拆除前门槛护板
- 6.2 松开 A 柱配合带的门框密封条
- 6.3 拆除 A 柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰,把塑料卡扣紧固点(2个)如图 6 所示,从钣金分离,然后将 1 处与预埋螺栓的配合分离,即可沿箭头 2 方向拆除 A 柱下护板。

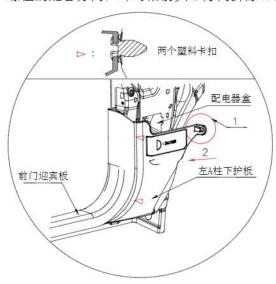


图 6 A 柱下护板

- 6.4 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
- ①、更换任何损坏的塑料卡扣:
- ②、确保与门槛护板配合处压紧,卡扣安装到位;



③、确保门框密封条正确安装。

7 B柱护板的拆卸和安装



图 7 B 柱护板示意图

拆除前后门槛护板

7.2 松开 B 柱配合带的前后门框密封条

7.3 拆除安全带

7.4 拆除 B 柱下护板沿钣金配合处用双手往外掰(如图 7 方向 1),把塑料卡扣紧固点(2 个)从钣金分离即可拿下 B 柱下护板。注意:另外还需要拆除 B 柱上护板与 B 柱下护板之间配合的 1 个欧米加卡子与 2 个锲行卡脚。

7.5 拆除 B 柱上护板

先拧开六角螺栓和平垫圈组合件 $(2 \land)$,然后沿钣金配合处用双手往外掰,把塑料卡扣紧固点 $(1 \land)$ 从钣金分离即可拿下 B 柱上护板。

- 7.6 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
- ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与前后门槛护板、顶棚配合处压紧,卡扣安装到位;
- ③、确保安全带安装正确,使用正常:
- ④、确保门框密封条正确安装。
- 8 C柱护板的拆卸和安装



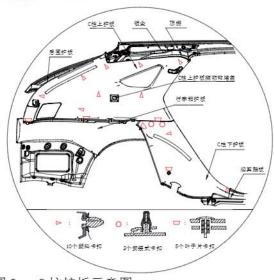


图 8 C柱护板示意图

- 8.1 拆除后门迎宾板
- 8.2 拆除后围护板
- 8.3 松开 C 柱配合带的门框密封条
- 8.4 拆除座椅
- 8.5 拆除 C 柱下护板

如图 8, 先用一字螺丝刀拆下两个叶子片卡扣, 然后沿钣金配合处用双手往外掰, 把塑料卡扣紧固点(2个)从钣金分离即可拿下 C 柱下护板。

注意: 另外需拆除 C 柱下护板与 C 柱上护板之间的 2 个安装式卡扣配合。

- 8.6 拆除行李箱护板
- 8.7 拆除 C 柱上护板

先揭开 C 柱上护板搁物帘堵盖, 拧开 C 柱上护板孔中的六角螺栓 (与钣金配合), 再用一字螺丝刀拆下 3 个叶子片卡扣, 然后沿钣金配合处用双手往外掰, 把塑料卡扣紧固点 (8 个), 从钣金分离即可拿下 C 柱上护板。

- 8.8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
- ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与门槛护板、顶棚配合处压紧,卡扣安装到位:
- ③、确保安全带安装正确,使用正常:
- ④、确保门框密封条正确安装。

确保门框密封条正确安装。

9 门槛踏板的拆卸和安装

9.1 拆除前门槛踏板

如图 9, 用一字起分别将卡扣撬起, 使塑料卡扣 (4个) 与钣金分离, 即可拆下前门槛踏板。






图 9 前门槛踏板拆卸图

9.2 拆除后门槛踏板

如图 10, 用一字起分别将卡扣撬起, 使塑料卡扣 (4个) 与钣金分离, 即可拆下后门槛踏板。

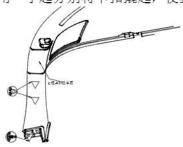


图 10 后门槛踏板拆卸图

- 9.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
 - ①、更换损坏的金属卡扣。