1.17 踏板拆卸和安装

1.17.1 前门槛踏板的拆卸和安装

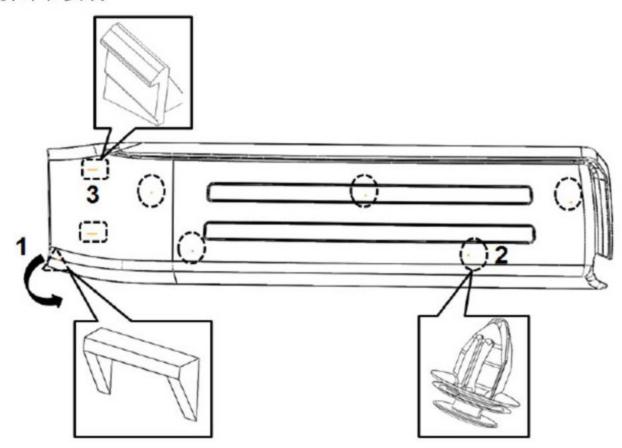


图 1.9.1 前门槛踏板的拆卸

- (1) 用手向外掰前门槛踏板, 使卡脚 1 脱离 A 柱下护板
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 1.9.1 前门槛踏板的拆卸所示的卡扣处沿与钣金垂直的方向 把塑料卡扣紧固点从钣金分离,共5个。
- (3) 向上拉前门槛踏板, 使卡脚 3 脱离 A 柱下护板, 即可取下前门槛踏板
- (4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装: 注意
 - ①、 更换任何损坏的塑料卡扣。
 - ②、 确保卡脚和卡扣安装到位。
 - ③、 切记蛮力拆卸和装配,以防止损坏前门槛踏板。
- 1.17.2 后门槛踏板的拆卸和安装
- 1.17.2.1 左后门槛踏板的拆卸和安装


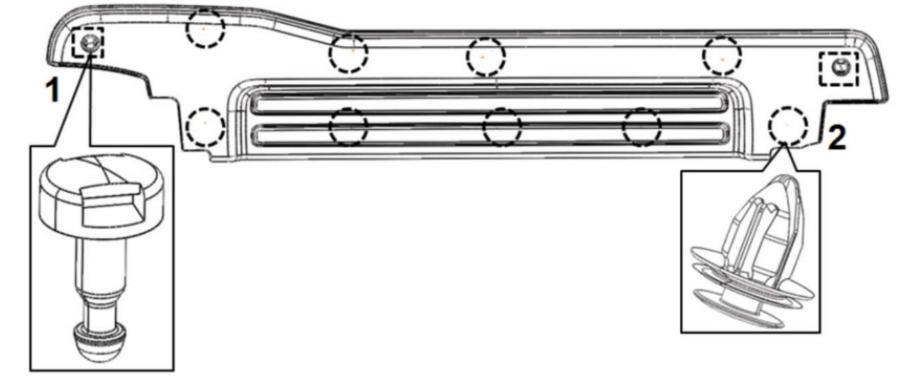


图 1.9.2.1 左后门槛踏板的拆卸

- (1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1.9.2.1 左后门槛踏板的拆卸所示的卡扣, 共 2 个
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1.9.2.1 左后门槛踏板的拆卸所示的卡扣, 共 9 个, 即可取下左后门槛踏板。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装: 注意
 - ①、 更换任何损坏的塑料卡扣。
 - ②、 确保卡扣安装到位。
 - ③、 切记蛮力拆卸和装配,以防止损坏门槛踏板。

1.17.2.2 右后门槛踏板的拆卸和安装

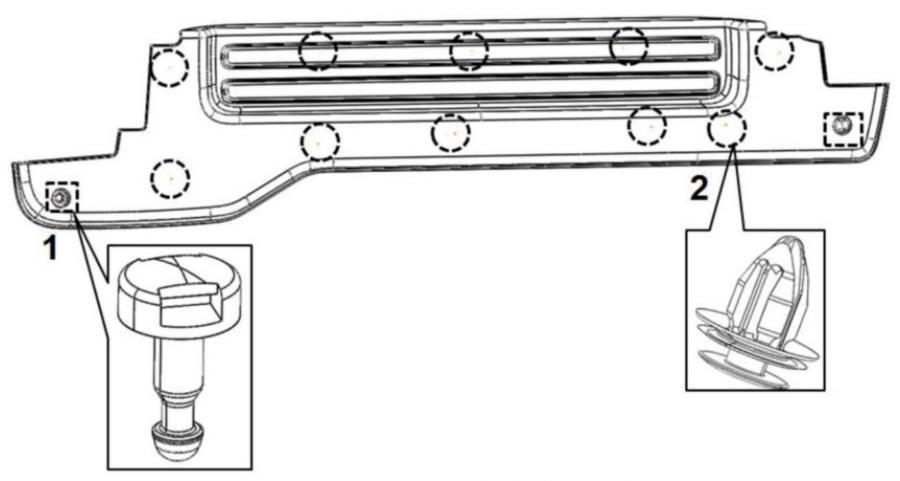

1.9.2.2 右后门槛踏板的拆卸

- (1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1.9.2.2 右后门槛踏板的拆卸所示的卡扣, 共 2 个
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1.9.2.2 左后门槛踏板的拆卸所示的卡扣, 共 10 个,即可取下右后门槛踏板。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装: 注意
 - ①、 更换任何损坏的塑料卡扣。
 - ②、 确保卡扣安装到位。
 - ③、 切记蛮力拆卸和装配,以防止损坏门槛踏板。
- 1.17.3 后围踏板的拆卸和安装
- 1.17.3.1 后围踏板的拆卸和安装(半包内饰)

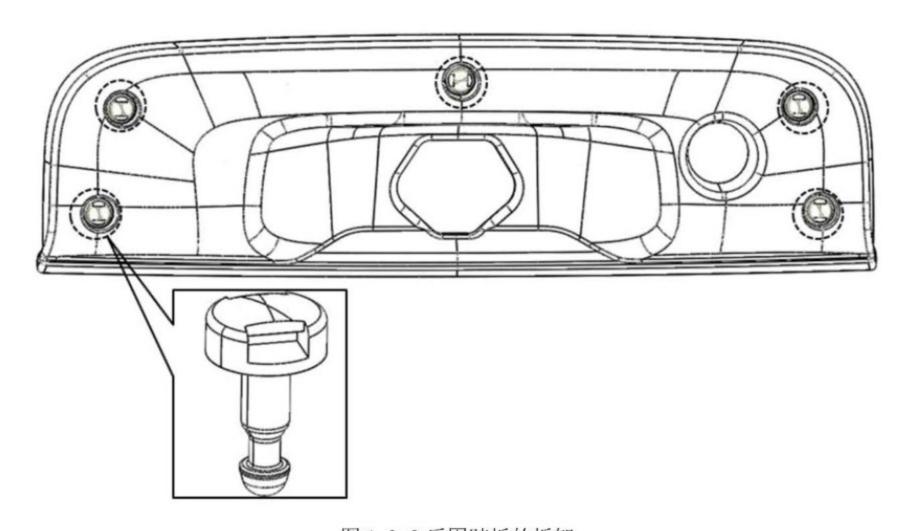


图 1.9.3 后围踏板的拆卸

- (1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1.9.3 后围踏板的拆卸所示的卡扣, 共 5 个, 即可取下后围踏板。
- (2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

注意: 拆时候小心刮伤后围踏板。

1.17.4 焊接口堵盖的拆卸和安装

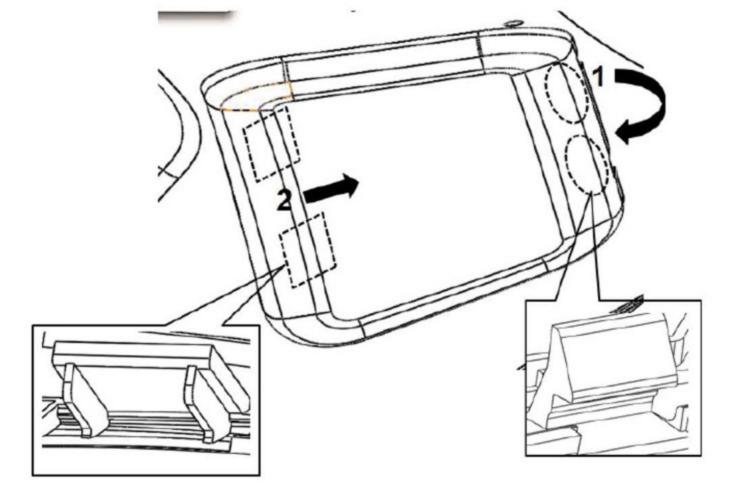


图 1.9.4 焊接口堵盖的拆卸

- (1)使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1.9.4 焊接口堵盖的拆卸所示的卡角处,小心向外撬起卡脚,共 2 处。
- (2) 卡脚脱离钣金后,沿着箭头2方向,即可取下焊接口堵盖。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装: 注意: 拆时候小心刮伤焊接口堵盖。

1.17.5 后围线束堵盖的拆卸和安装

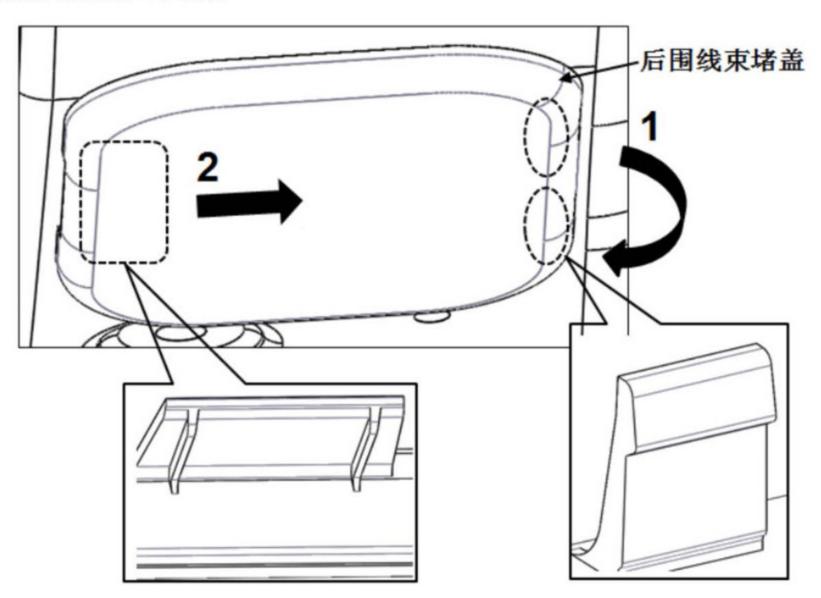


图 1.9.5 后围线束堵盖的拆卸

- (1)使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1.9.5 后围线束堵盖的拆卸所示的卡角处,小心向外撬起卡脚,共 2 处。
 - (2) 卡脚脱离钣金后,沿着箭头2方向,即可取下5后围线束堵盖。
 - (3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装: 注意: 拆时候小心刮伤后围线束堵盖及损坏卡脚。