

确保与门槛护板、顶棚配合处压紧,卡扣安 装到位;

确保安全带安装正确,使用正常;确保门框密封条正确安装。

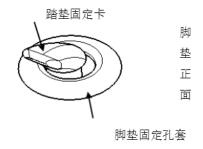


图 9-1-2 左前脚垫拆卸示意图

# 第九节 地毯总成的拆卸和安装

# 9.1 地毯脚垫总成的拆卸和安装

## 9.1.1 地毯脚垫总成索引


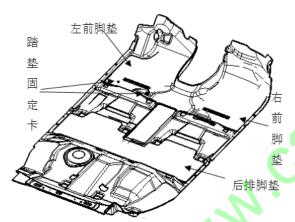


图 9-1-1 地毯脚垫位置示意图

# 9.1.2. 左前脚垫拆卸及安装

- (1) 将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯 剥离;
- (2) 徒手将脚垫从2个踏垫固定卡上脱出。

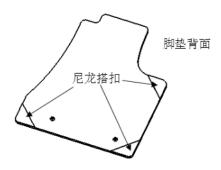

## 9.1.3 右前脚垫拆卸及安装

将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯 剥离:



图 9-1-3 右前脚垫拆卸示意图

## 1.4 拆卸后排脚垫

将脚垫背面的6个尼龙搭扣与下面的地毯用较小的力缓慢的剥离,防止尼龙搭扣粘落较多的地毯绒毛。

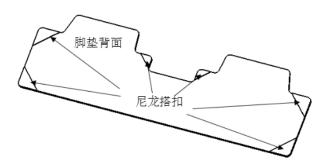


图 9-1-4 后排脚垫拆卸示意图



拆卸过程要注意:拆卸尼龙搭扣时要用较小的力,缓慢的将其与地毯剥离,防止搭扣粘落较 多的地毯绒毛。

#### 1.5 地毯脚垫总成安装

地毯脚垫总成的安装顺序与上述拆卸顺序相 反。

## 9.2. 地毯组件的拆卸和安装

## 9.2.1 地毯组件索引

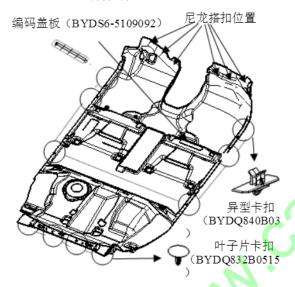


图 9-2-1 地毯索引示意图

## 9.2.2.地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的仪表板下本体、仪表板中左/右下护板、副仪表板、变速器换档操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、左/右 A 柱下护板、左/右 B 柱下护板、左/右 C 柱下护板、左/右前门槛护板、左/右后门槛护板、左/右行李箱护面、行李箱前工具盒(三排地毯还需拆掉第三排座椅)后(拆卸方法请详见相关章节),方可进行地毯的拆卸。

#### 注意:

①所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;

②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头 缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

#### 9.2.3 拆卸编码盖板

用螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去 顶脱开卡脚,然后从撬起的一端向外拉即可拆下 编码盖板 (BYDS6-5109092)。

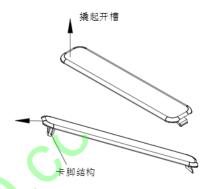


图 9-2-2 编码盖板拆卸示意图

## 9.2.4 拆卸地毯本体总成

- (1) 徒手将地毯前端边缘位置的 6 个尼龙搭扣 从前围隔热层剥离下来:
- (2) 用扳手拆掉地毯左右两侧上安装的 6 个异形卡扣(BYDO840B03):
- (3) 地毯后部边缘位置的 4 个叶子片卡扣 (BYDO832B0515);
- (4) 然后拆下地毯组件即可。

#### 9.2.5 地毯总成安装

地毯组件的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 9.3、地毯泡沫垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后,方可进行地毯泡沫垫 的拆卸

## 9.3.1 拆卸地毯泡沫垫

- (1) 直接将地毯左、右泡沫垫从车身钣金 上的焊接螺柱上拔下即可。
- (2) 先将叶子片卡扣取下,然后将地毯右 后门槛泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即 可(三排座椅专用)。