

第五节 内外饰

5.1 侧裙板的拆卸/安装

注:

戴好手套,保护好您的双手。 小心不要划伤车身。

5.1.1、拆卸

- (1) 按下图所示,先用保护胶带缠好平口螺 丝刀,以免造成损坏,将侧裙板在后轮位置的子 母扣(3个)拆除。
- (2)再用螺丝刀将侧裙板下部的子母扣(5个)拆除。

(3)向车身侧面拉动侧裙板,将卡扣从车身 孔中拉出,同时侧裙板也被拉下。

5.1.2、安装

- (1) 对准侧裙板的孔位,装上十个卡扣,安装好后,再蒋侧裙板卡到车身侧围钣金上。
- (2) 对准侧裙板与车身下部的孔位,装上五个子母扣。
- (3) 最后将侧裙板前后轮位置的三个字母卡扣卡上,完成侧裙板的安装。

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认侧裙板与车身侧围钣金的可靠配合。

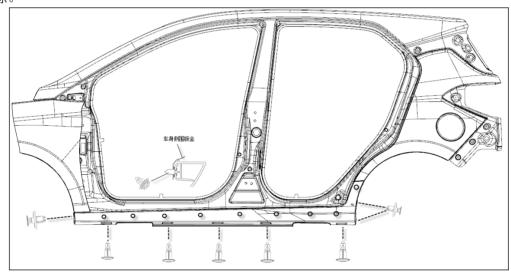


图 5-1-1 侧裙板的拆卸



5.2 前门外饰板的拆卸/安装

注:

戴好手套,保护好您的双手。

- (1) 前门外饰板装配前预先将板类安装卡扣(7个)装配到卡扣座上。
- (2) 将前门外饰前端的双面粘胶表面贴膜 去除。
- (3)最后将前门外饰板安装卡扣对准门钣金上的安装孔,将其卡人钣金孔,完成装配。

(4)按照与装配相反的顺序拆卸前门外饰板。

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认前门外饰板与前门外钣金的可靠配合。

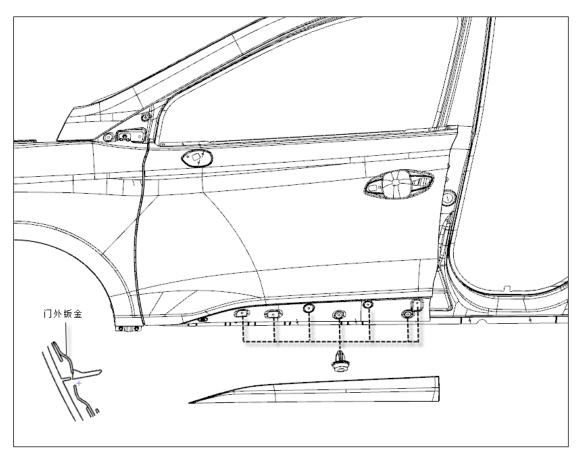


图 5-2-1 前门外饰板的拆卸



5.3 后门外饰板的安装/拆卸

注:

戴好手套,保护好您的双手。

- (1) 后门外饰板装配前预先将板类安装卡扣(7个)装配到卡扣座上。
- (2) 然后将后门外饰板安装卡扣对准门钣金上的安装孔,将其卡人钣金孔,完成装配。
- (3) 按照与装配相反的顺序拆卸前门外饰

板。

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后牌照灯装饰板与后背门钣金的可靠配合。

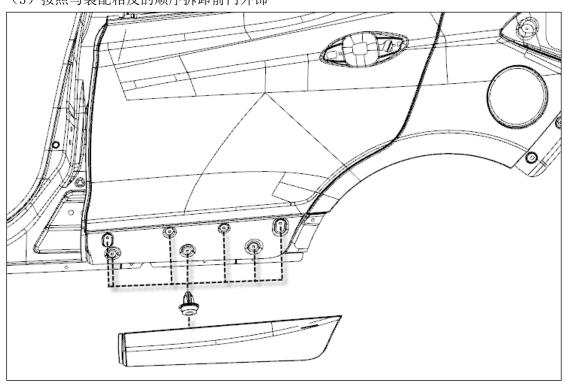


图 5-3-1 后门饰板的安装/拆卸



5.4 C 柱外饰板的安装/拆卸

注:

小心不要划伤 C 柱外饰板外表面。 戴上手套保护您的双手。

请在打开后背门之后再装配C柱外饰板。

- (1)C 柱外饰板装配前预先将板类卡扣卡到 C 柱外板的卡扣座。
- (2) 将 C 柱外饰板的密封胶条预先装配到 C 柱外饰板上。
- (3) C 柱外板装配前将塑料螺母预先装配的车身后侧外的钣金孔上。

- (4) 将 C 柱外饰板后侧翻边扣住后将 前端卡扣对准钣金孔卡紧。
- (5) 用十字螺丝刀将 C 柱外饰板后侧两个孔用十字槽螺钉固定紧,完成装配
- (6)按照与安装相反的顺序拆卸C柱外饰板。

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认扰流板与后背门钣金的可靠配合。

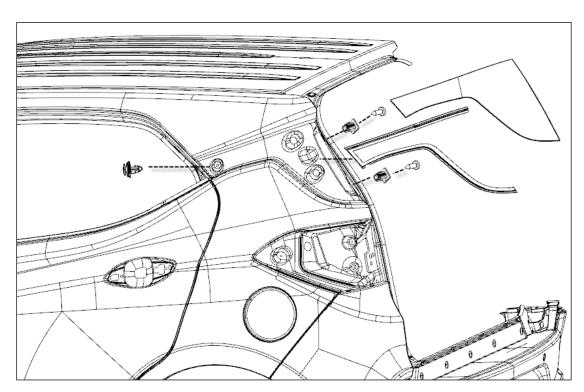


图 5-4-1 扰流板的安装/拆卸