

第九章 后门饰件

9.1 后门护板的拆卸/安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。 拆除前请先降下门窗玻璃,方便操作; 左右后门的拆卸/安装方式相同。

拆卸开关面板:

(1)如图9.1,用缠有保护胶带的小号一字螺 丝刀将开关面板图示几处的卡脚(4个)和卡簧 (2个)向上撬出,注意不要划伤开关面板和门 板。



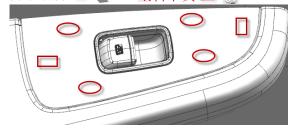


图 9-1-1 开关面板拆卸示意图 (2) 如图 9.2, 把开关面板撬出后,沿箭头 1 方向按下接插器上的卡脚,同时用力向外把接 插器拔下,完成开关面板的拆除。

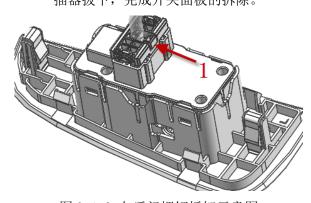


图 9-1-2 左后门螺钉拆卸示意图 **拆卸门护板:**

(1) 如图 9-1-3,先拉开内扣手手柄,用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头 1 所指缺口处将车门内扣手盖板将其撬 出,然后用十字螺丝刀拧出圆圈中的螺 钉(1个);

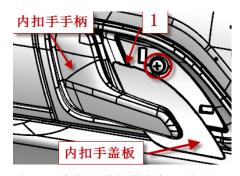


图9-1-3内扣手盖板垫拆卸示意图 (2)如图9-1-4,用十字螺丝刀将圆圈处的螺 钉拆下(2个)。

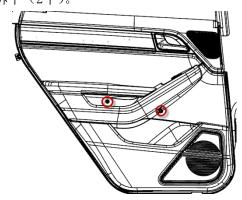


图 9-1-4 左后门螺钉拆卸示意图

(3) 如图 9-1-5,用双手掰靠近门铰链一侧的门板侧边,将该侧的数个卡扣从钣金上剥离,然后顺着周边一圈把剩余的几个卡扣从钣金上剥离,确定所有卡扣安装点都从钣金上剥离后,再将门板总成从钣金上取下(此时门护板有线束约束,不可拉扯过远);注意:在撬门板时要均匀用力,防止用力过大将门板损坏,最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具(靠近门铰链一侧)。





图 9-1-5 内开拉锁拆卸示意图

(4) 如图 9-1-6, 按箭头 1 所示方向绕拉锁端部的销子旋转内开拉锁, 然后沿箭头 2 方向将门锁线束端部的销子从内扣手手柄孔中拔出。

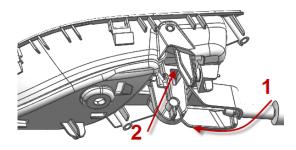


图 9-1-6 内开拉锁拆卸示意图

(5) 如图9-1-7,分别按住氛围灯、高音扬声器、门灯接插件上的卡脚,同时用力向外侧把接插器拔下,再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。

□:线束卡扣

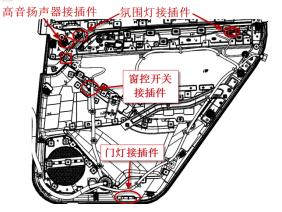


图9-1-7线束分支接插件拆卸示意图 a. 拆卸氛围灯接插件:如图9-1-8,用力沿箭头 1方向压住卡脚,拔出线束插头;之后在另一侧 沿箭头2方向压住卡脚,拔出线束插头。





图9-1-8氛围灯接插件拆卸示意图 b. 拆卸高音扬声器接插件:如图 9.9,用力沿 箭头 1 方向压住卡脚,拔出线束插头。

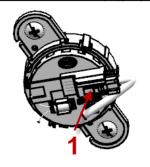

9-1-8 高音扬声器接插件拆卸示意图 c. 拆卸门灯接插件:如图9-1-10,用力沿箭头1 方向压住卡脚,拔出线束插头。

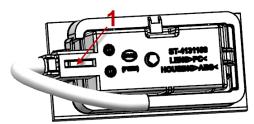


图9-1-10 左门灯拆卸示意图

- (6) 完成了上述步骤,将后门护板从车门钣金上完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮伤后门面板。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。
- (7)如图9-1-11,拆卸左后门支架。用十字螺 丝刀拧下圆圈中的螺钉(3个),取下左后门支 架。

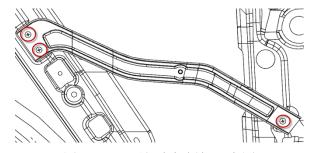


图 9-1-11 后门支架拆卸示意图

后门护板安装:

先将窗控面板的接插线插头穿过窗控面板 处拉出到外面,以便安装窗控面板线束。

之后按照与拆卸相反的顺序进行安装,装 上门护板后再装窗控面板。并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件;
- (2) 确保门灯安装牢靠,门护板与水切支架 已经正确安装,内开拉锁连接正确,线 束接插正确,检查车窗及电动门锁功能 是否正常。

9.2 左后门框装饰条的拆卸/安装