

1.9 通风盖板的拆卸和安装

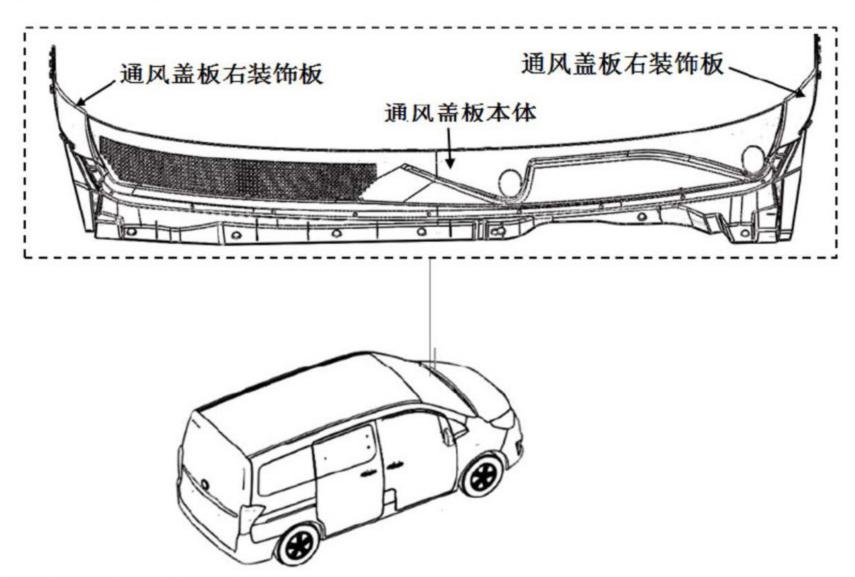

1.9.1 通风盖板装饰板拆卸和装配

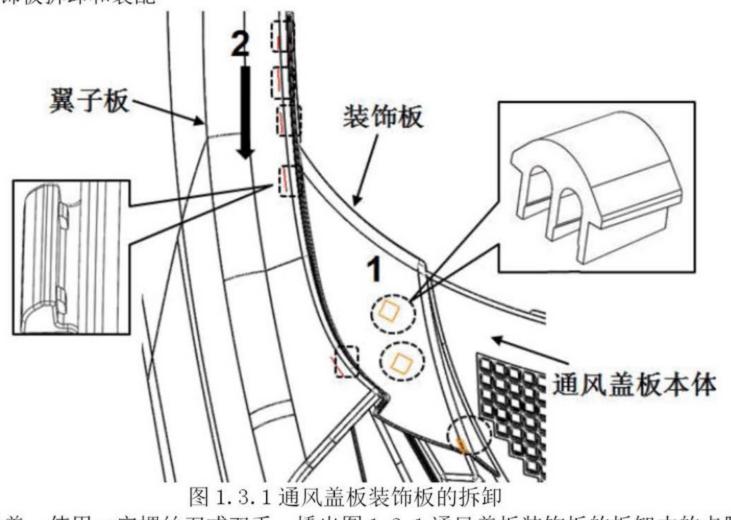

- (1) 打开前舱盖,使用一字螺丝刀或双手,撬出图 1.3.1 通风盖板装饰板的拆卸中的卡脚,共 3 处
- (2) 沿着箭头方向, 拉出装饰板
- (3) 通风盖板装饰板装配顺序和拆卸顺序相反; 注意事项
 - a、拆卡脚时,不能蛮力拆卸,防止损坏卡脚
 - b、装配时,确认卡脚装配到位。
- 1.9.2 通风盖板本体的拆卸和装配

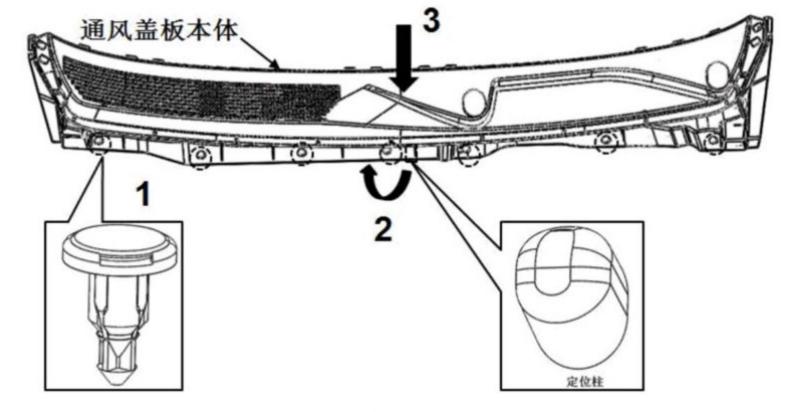


图 1.3.2 通风盖板本体的拆卸

- (1) 拆除通风盖板装饰板和雨刮刮臂后,使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬出图 1.3.2 通风盖板本体的拆卸中的子母扣,共7个;
- (2) 向上拉通风盖板本体翻边,是通风盖板本体定位柱脱离流水槽钣金孔;
- (3) 双手分别放在通风盖板本体两侧,沿着箭头方向拉出通风盖板本体。
- (4) 通风盖板本体装配顺序和拆卸顺序相反; 注意事项
 - a、拉出通风盖板时,不能使用蛮力,防止损坏玻璃