

内外饰

1



目录

第一章	前保险杠	1
	后保险杠	
	挡泥板	
第四章	前围护面的拆卸/安装	6
第五章	仪表板总成	7
第六章	副仪表板总成	19
第七章	侧围	24
第八章	后围饰件	27
第九章	门护板的拆卸/安装	29
第十章	遮阳板总成的拆卸/安装	34
第十一i	章 车顶扶手的拆卸与安装	35
第十二章	章 顶棚的拆卸/安装	35
第十三章	章 地毯的拆卸/安装	36
第十四章	章 隔热层的拆卸/安装	36
第十五章	章 行李箱系统的拆卸和安装	38
第十六章	章 后牌照灯亮饰条总成	39



第七章 侧围

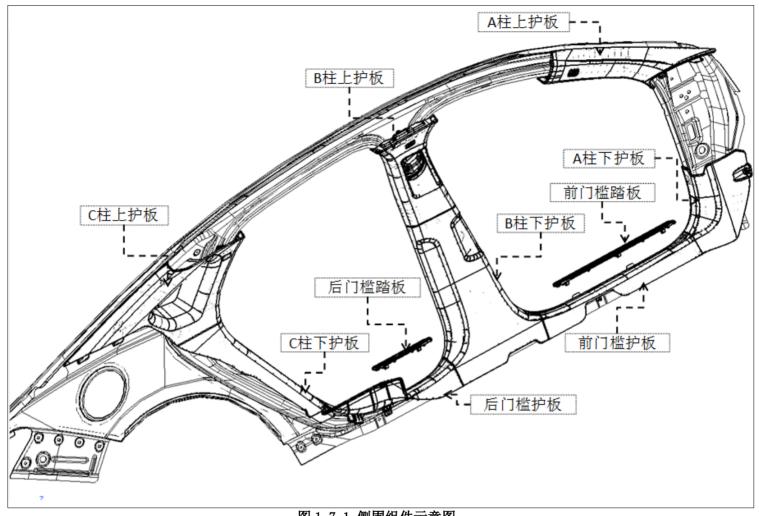


图 1.7.1 侧围组件示意图

拆卸和安装

工具:必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

下文仅描述车辆左侧的拆卸方法。车辆右侧的拆卸和 安装是相同的。

7.1 A 柱上护板的拆卸/安装

取下密封条,使用缠有保护胶带的一字螺丝刀往外橇出 A 柱上护板前段,使异形卡扣以及板内卡扣紧固点从钣金中分离,然后把 A 柱上护板插脚从仪表板安装孔中取出,这样即可拆下 A 柱上护板。

A 柱上护板拆卸示意图:

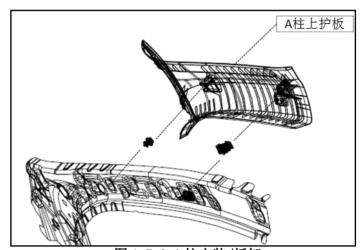


图 1.7.2 A 柱安装/拆卸

提示: (1) 拆卸前, 先用软胶条包裹平口起子, 以免划伤护板。(下同)

(2) 安装时损坏的塑料卡扣应更换



7.2 前/后门槛护板的拆卸/安装

使用一字螺丝刀或徒手先从内侧将护板与 A 柱下护板, B 柱下护板配合的小卡脚撬开, 然后从两端分别朝上施力使护板脱离与 A 柱下护板、B 柱下护板的配合, 最后使护板脱离异型卡扣的配合即可。

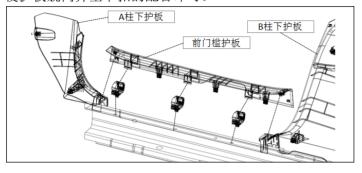


图 1.7.3 前门槛护板拆卸示意图

提示: 卡角结构损坏的前门槛护板需更换产品,再进行安装。

后门槛护板拆卸,首先将座椅坐垫拆除,然后徒手拆下塑料螺母2颗,其余部位拆卸方式同前门槛护板,左后门槛护板拆卸示意图如下:

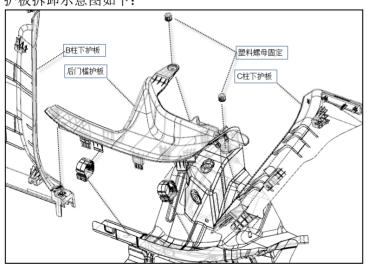


图 1.7.4 后门槛护板拆卸示意图

7.3 前/后门槛踏板拆卸/安装

左前门槛踏板仅与钣金配合,使用一字螺丝刀从周边 缝隙翘起护板,然后用手朝上施力即可拆卸护板,防止螺 丝刀刮花钣金,一字螺丝刀粘胶带或缠布。

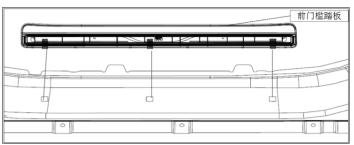


图 1.7.5 前门槛踏板拆卸

后门槛踏板拆卸方式同前门槛踏板,后门槛踏板拆卸 示意图如下:

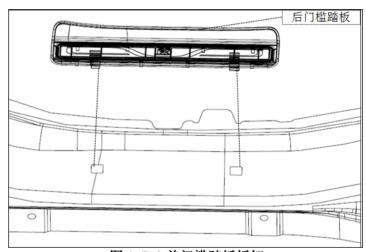


图 1.7.6 前门槛踏板拆卸

提示: 装配时卡子损坏的门槛踏板需更换。



7.4 A 柱下护板拆卸/安装

先扯下密封条,拆除前门槛护板,然后拆下塑料螺母型塑料卡扣1,最后用平口起子脱下卡扣2,便可拆下A柱下护板。

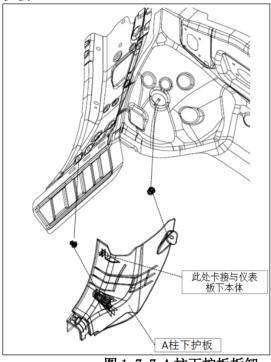


图 1.7.7 A 柱下护板拆卸

提示: 安装时更换损坏的塑料卡扣

7.5 B柱下护板拆卸/安装

先拆下前排座椅和前后门槛护板,然后扯下密封条,在平口起子的辅助下脱开 B 柱下护板上的卡扣和与上护板配合的卡角,即可拆下 B 柱下护板。

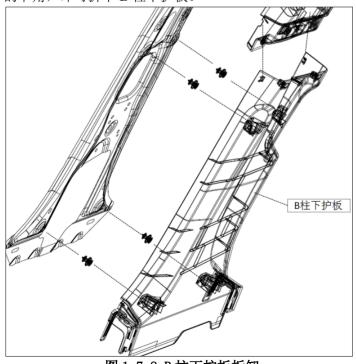


图 1.7.8 B 柱下护板拆卸

提示: 安装时需更换损坏的塑料卡扣。

7.6 B柱上护板总成拆卸/安装

先用十字起卸掉两个螺钉1和2,再用平口起子辅助脱下B柱上护板与钣金连接的卡扣3,然后向Y方向用力即可拆下B柱上护板总成,最后取下留在钣金上的方形螺母。

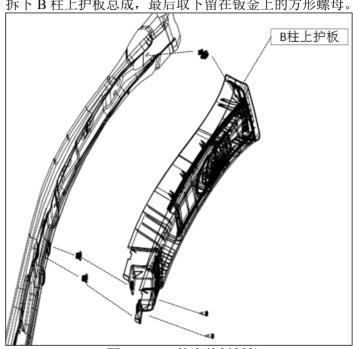


图 1.7.9 B 柱上护板拆卸

提示: 安装时需更换损坏的塑料卡扣。

7.7 C柱下护版总成拆卸/安装

先拆下后排座椅和后门槛护板,再用平口起子辅助脱下 C 柱下护板与钣金连接的卡扣 1 和 2,同时拆下与 C 柱上护板连接的卡角结构 3,这样即可拆下 C 柱下护板。

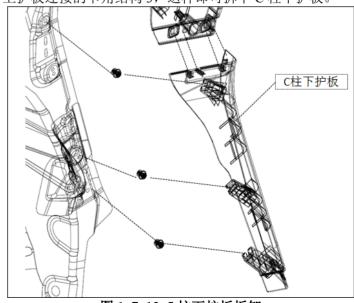


图 1.7.10 C柱下护板拆卸

提示: 安装时需更换损坏的塑料卡扣。



1.7.8 C柱上护板拆卸/安装

用平头起子沿 Y 向脱下 C 柱上护板与钣金的连接结构卡扣,取出与搁物架配合结构即可拆下 C 柱上护板。

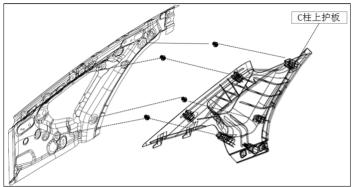


图 1.7.11 C柱上护板拆卸

提示:安装时需更换损坏的塑料卡扣。

8.2 后围踏板总成及行李箱工具盒的拆卸和安装

(1) 后围踏板拆卸

先拆掉两端 2 个塑料螺母,在拆掉紧固 2 个紧固螺栓,然后朝上方拉起护板使上边 4 个板内卡扣脱离钣金即可取下护板。

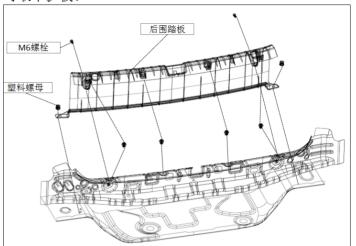


图 1.8.5 后围踏板拆卸示意图



第八章 后围饰件

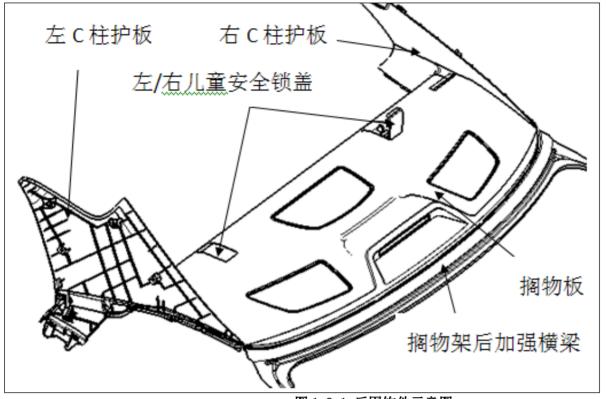


图 1.8.1 后围饰件示意图

8.1 搁物板总成的拆卸/安装

(1) 搁物板拆卸前,确认左右 C 柱护板、座椅已拆卸。 将安全带从搁物板的开口处绕出,如下图:


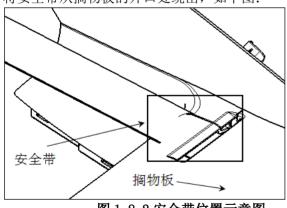


图 1.8.2 安全带位置示意图

搁物板通过四个卡扣和五个自身插脚插装配到后围钣金上。靠近搁物板前端沿箭头1方向施力,使四个卡扣脱离搁物架钣金孔,然后沿箭头2方向抽出搁物板使插脚脱离加强横梁安装孔即可。

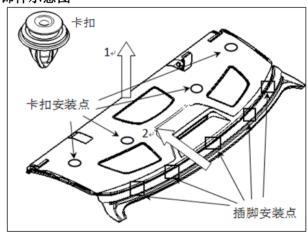

──图 1.8.3

后搁物板安装点

(2) 儿童安全锁盖的拆卸



1.8.4 儿童安全锁盖拆卸示意图



将儿童安全锁盖打开(箭头1方向),然后沿转轴方向朝一侧推动使锁盖转轴脱离搁物板安装孔即可。

1.3 搁物板的的装配顺序与拆卸顺序相反,损害的卡扣需更换。左右儿童安全锁盖无先后顺序。

8.2 后围踏板总成及行李箱工具盒的拆卸和安装

(1) 后围踏板拆卸

先拆掉两端 2 个塑料螺母,在拆掉紧固 2 个紧固螺栓,然后朝上方拉起护板使上边 4 个板内卡扣脱离钣金即可取下护板。

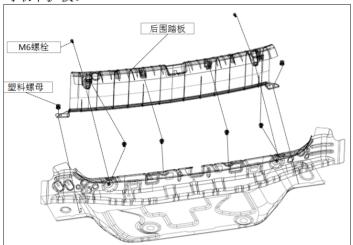


图 1.8.5 后围踏板拆卸示意图



第九章 门护板的拆卸/安装

9.1 前门护板的拆卸/安装

(1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将扣手装饰板卸下,注意不要划伤上装、中央饰板以及下本体。

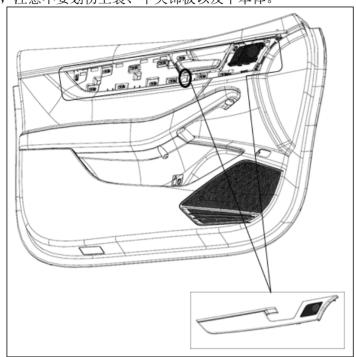


图1.9.1 拆扣手装饰板盖板

(2) 扣手装饰板卸下后,用十字螺丝刀将黑色圈内, 内拉手内的螺钉卸下以及门板固定螺栓卸下。请注意妥 善存放螺钉,以免丢失。

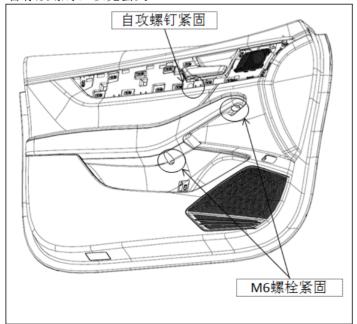


图1.9.2 门护板紧固螺钉

(3)使用缠有保护胶带的一字螺丝刀从A位置开始撬起,沿逆时针顺时针方向板,将其从门钣金上卸下,前门护板周围共有10处卡扣连接,拆卸时需要较大的力,注意不要划伤门护板及钣金。

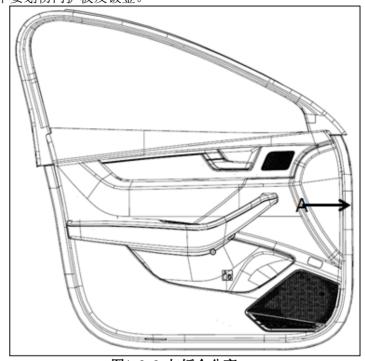


图1.9.3 与钣金分离

(4) 将门护板沿箭头方向拆卸下来。注意扣手座与门锁、线束还未脱离,下一步将门锁、线束与扣手座完全分离,就将完成门护板总成的拆卸工作。

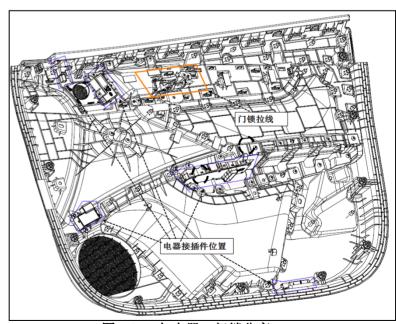


图1.9.4 与电器、门锁分离



9.2 后门护板的拆卸/安装

(1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将内拉手盖板卸下, 注意内拉手盖板边界处有小缺口,以便拆卸。注意不要划 伤开关面板和门护板。

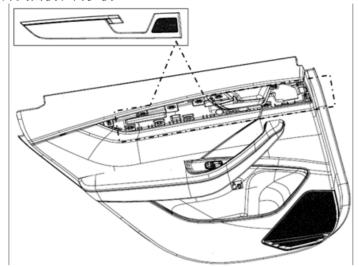


图1.9.5 拆扣手装饰板盖板

(2) 扣手装饰板卸下后,用十字螺丝刀将黑色圈内, 内拉手内的螺钉卸下以及门板固定螺栓卸下。请注意妥 善存放螺钉,以免丢失。

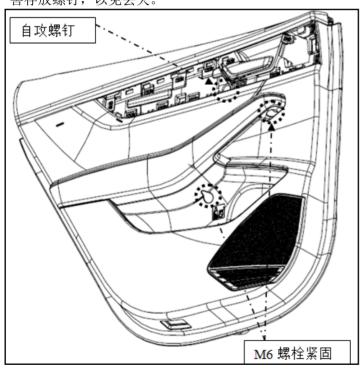


图1.9.6 门护板紧固螺钉

(3)使用缠有保护胶带的一字螺丝刀从A位置开始撬起,沿逆时针顺时针方向板,将其从门钣金上卸下,前门护板周围共有10处卡扣连接,拆卸时需要较大的力,注意不要划伤门护板及钣金。

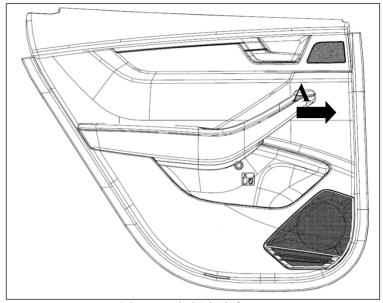


图1.9.7 与钣金分离

(4) 将门护板沿箭头方向拆卸下来。注意扣手座与门锁、线束还未脱离,下一步将门锁、线束与扣手座完全分离,就将完成门护板总成的拆卸工作。

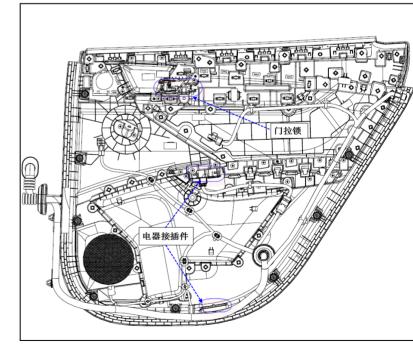


图1.9.4 与电器、门锁分离