

内外饰。

1



# 目录

第一章 前保险杠	错误!未定义书签。
第二章 后保险杠	错误!未定义书签。
第三章 挡泥板	错误!未定义书签。
第四章 前围护面的拆卸/安装	错误!未定义书签。
第五章 仪表板总成	错误!未定义书签。
第六章 副仪表板总成	1
第七章 侧围	
第八章 后围饰件	错误!未定义书签。
第九章 门护板的拆卸/安装	错误!未定义书签。
第十章	错误!未定义书签。
第十一章 车顶扶手的拆卸与安装	错误!未定义书签。
第十二章 顶棚的拆卸/安装	错误!未定义书签。
第十三章 地毯的拆卸/安装	错误!未定义书签。
第十四章 隔热层的拆卸/安装	错误!未定义书签。
第十五章 行李箱系统的拆卸和安装	错误!未定义书签。
第十六章 后牌照灯亮饰条总成	错误!未定义书签。



# 第六章 副仪表板总成

#### 6.1 组件位置索引

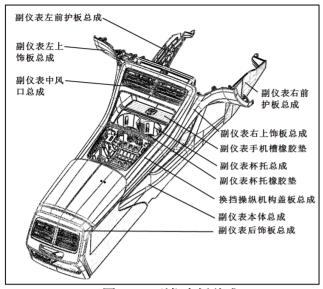


图 1.6.1 副仪表板总成

如图 1.6.1 所示: 副仪表板总成包括以下一些组件: 副仪表板左右前护板总成、副仪表杯托总成、换挡操纵机构盖板总成、副仪表板左右上饰板总成、副仪表板本体总成、副仪表板中部安装支架总成、副仪表板后安装支架总成、副仪表板后饰板总成、副仪表板扶手箱橡胶垫、副仪表手机槽橡胶垫、副仪表杯托橡胶垫、副仪表中风口总成。

### 6.2 副仪表板总成相关组件的拆卸/安装

#### 注意:

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况:
- (2) 所有用一字螺丝刀撬启的操作必须在螺丝刀头缠上 柔性胶带以避免损伤产品表面;
- (3) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。
- (4) 拆装时要特别小心刮伤。

#### 6.2.1 副仪表板左、右前护板总成的拆卸/安装



图 1.6.2 左前护板的拆卸

- (1) 卸下隔音板。
- (2) 右手用力顶着副仪表板本体,左手把左前护板上沿用 力往外拉,使如图1.6.2所示的3个安装卡脚全部脱离, 然后往后抽出盖板。
- (3) 副仪表板左前护板总成的安装: 先把左前护板前端卡脚卡入空调箱体配合孔, 再把左前护板后端配合孔对准副仪表板本体卡脚卡入, 然后使左前护板后部3个个卡脚与相对的副仪表本体上的安装孔对准, 用合适的力使卡扣安装紧凑, 确保安装外观。

注: 右前护板的拆装与左前护板同样。

#### 6.2.2 副仪表杯托总成的拆卸/安装

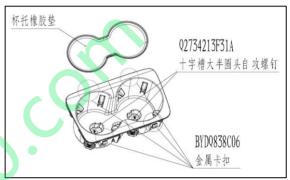


图 1.6.3 副仪表杯托总成的拆卸

- (1) 用手指勾着杯托橡胶垫的挂耳特征,把杯托橡胶垫取出:
- (2) 用十字螺丝刀把杯托总成底部的螺钉松开并取出;
- (3) 双手伸入杯托握着杯托表面,依次把如图1.6.3所示的4个金属卡扣依次拔出:
- (4) 副仪表杯托总成的安装:将副仪表板杯托总成的金属卡扣与换挡操作机构盖板的卡扣孔一一对上,用适当的力从上往下依次把各卡扣全部拍入,使之安装到位,同时确保外观要求,最后用十字螺丝刀打紧杯托底部2个螺钉。

#### 6.2.3 换挡操纵机构盖板总成的拆卸/安装

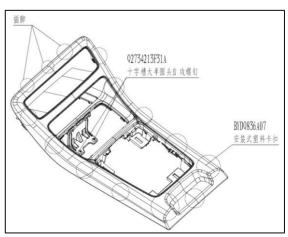


图 1.6.4 换挡操纵机构盖板总成的拆卸

(1) 用十字螺丝刀把手机槽支架处的 2 个螺钉松开并取出;



- (2) 把扶手翻开最大角度,用一字螺丝刀沿盖板后端边沿安装点附近分别撬启一条能放下手指的缝隙,然后双手伸入握着盖板将 11 个塑料卡扣和 3 个插脚依次拔出。如图 1.6.4 所示。
- (3) 换挡操纵机构盖板总成的安装: 将换挡操纵机构盖板总成的前端3个插脚,对准中风口的开孔后,旋转把换挡操纵机构盖板总成的卡扣与副仪表本体相应的卡扣孔——对上,用适当的力从前往后依次把各卡脚全部拍入,使之安装到位,同时确保外观要求。

### 6.2.4 副仪表板左上饰板总成的拆卸/安装

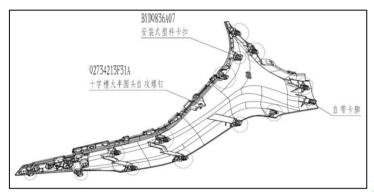


图 1.6.5 副仪表板左上饰板总成

- (1) 把管柱调整到上极限、最大伸缩位置;
- (2) 用十字螺丝刀把副仪表板左上饰板的螺钉松开并取 出。如图 1.6.5 所示。
- (3) 用一字螺丝刀沿副仪表板左上饰板最后端(靠近扶手处)安装点撬启一条能放下手指的缝隙,然后双手伸入握着左上饰板将 14 个塑料卡扣依次拔出。如图 1.6.5 所示。
- (4) 副仪表板左上饰板总成的安装: 把管柱调整到上极限、最大伸缩位置后, 先将副仪表板左上饰板的卡扣和下本体的卡扣开孔——对应, 然后再和副仪表的卡扣开孔——对应, 用适当的力依次把各卡脚全部拍入, 使之安装到位, 同时确保外观要求。

### 6.2.5 副仪表板右上饰板总成的拆卸/安装

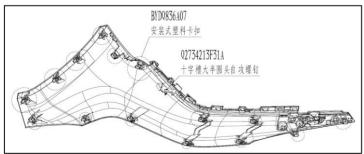


图 1.6.6 副仪表板右上饰板总成

- (1) 把杂物箱拆卸;
- (2) 用十字螺丝刀把副仪表板右上饰板的螺钉松开并取

- 出。如图 1.6.6 所示。
- (3) 用一字螺丝刀沿副仪表板右上饰板最后端(靠近扶 手处)安装点撬启一条能放下手指的缝隙,然后双 手伸入握着左上饰板将 16 个塑料卡扣依次拔出。如 图 1.6.6 所示。
- (4)副仪表板右上饰板总成的安装:先将副仪表板右上饰板的卡扣和下本体的卡扣开孔——对应,然后再和副仪表的卡扣开孔——对应,用适当的力依次把各卡脚全部拍入,使之安装到位,同时确保外观要求。

## 6.2.6 副仪表板中风口总成的拆卸/安装

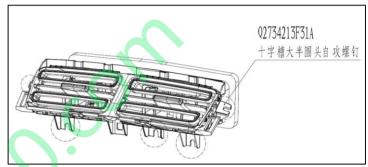


图 1.6.7 副仪表板中风口总成

- (1)用十字螺丝刀把中风口总成的 5 个螺钉松开并取出,然后沿着 X 向把中风口拆卸下来。如图 1.6.7 所示。
- (2)副仪表板中风口总成的安装: 先把中风口对准风道, X 向装配进去,螺钉孔依次对准螺钉柱,最好依次打 紧 5 个螺钉。

### 6.2.7 副仪表板后饰板总成的拆卸/安装

(1) 后饰板的拆卸:用一只手把住后饰板的下边,从下往 上用力把全部卡脚从安装孔中全部脱离,取出后饰板。 如图 1.6.8 所示:

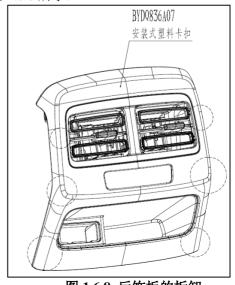


图 1.6.8 后饰板的拆卸



(2) 后饰板的安装: 先从上往下把各定位卡脚与相应的配合位置定位好,用适当的力使各卡脚安装牢固,同时确保外观要求。

**注**: 其它配置副仪表板后饰板总成拆卸/安装参照以上步骤。

#### 6.2.8 副仪表板本体总成的拆卸/安装

(1) 打开扶手,从储物盒中取出扶手箱橡胶垫。用长柄10号六角套筒将固定副仪表板本体与后安装支架的两个螺栓(Q150B0620T1F3A+Q40206六角头螺栓和大垫圈组合件)松开并取出螺栓,再将扶手放回到原来状态。如图1.6.9所示:

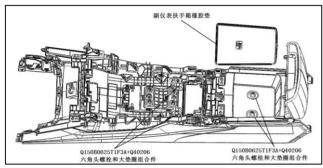


图 1.6.9 副仪表板固定螺栓的拆卸

- (2) 用长柄10号六角套筒将固定副仪表板本体与中部安装支架的两个螺栓(Q150B0620T1F3A+Q40206六角头螺栓和大垫圈组合件)松开并取出螺栓。如图1.6.9 所示:
- (3) 用十字螺丝刀将固定副仪表板本体与下本体的四个螺钉松开并取出螺钉,如图1.6.10所示:

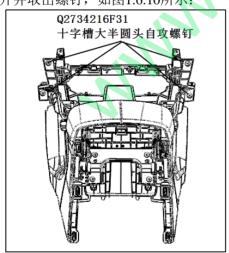


图 1.6.10 副仪表板螺钉的拆卸

- (4) 慢慢将副仪表板本体总成向车后方向移动适当距离, 使副仪表板总成前端与仪表板配合处松开。
- (5) 用手拖住副仪表板本体总成将本体总成后部慢慢向 上抬起,与地板成一定适当角度;同时将整个本体总 成向上抬高,使副仪表板本体避让风道,最后将本体 总成取下。如图1.6.11所示;

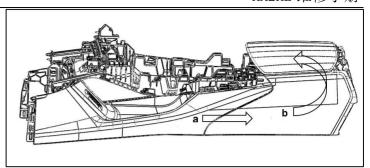


图 1.6.11 副仪表板本体总成的拆卸

- (6) 副仪表本体总成的安装:
- a) 适当调整副仪表板本体的倾斜角度使副仪表板本体 避让开风道,同时往前推使副仪表板前端插销装入仪 表板下本体:
- b) 确保副仪表各安装孔正对应,然后依次紧固上螺钉及螺栓。
- c) 将扶手箱橡胶垫放入储物盒中。

**注意:** 在进行以上操作时尽量不要让副仪表板被其他物体划伤或者去划伤其他零件。

#### 6.2.9 副仪表中部安装支架总成的拆卸/安装

- (1) 用10号六角套筒将固定副仪表板中部安装支架的2个螺母(Q32006T2F3A六角法兰面螺母)松开并取出。如图1.6.12所示:
- (2) 安装与拆卸顺序相反。



图 1.6.12 副仪表板后安装支架总成

## 6.2.10 副仪表后安装支架总成的拆卸/安装

- (1) 用10号六角套筒将固定副仪表板部安装支架的四个螺母(Q32006T2F3A六角法兰面螺母)松开并取出。如图 1.6.13所示;
- (2) 安装与拆卸顺序相反。





图 1.6.13 副仪表板后安装支架总成

- (1) 用10号六角套筒将固定副仪表板部安装支架的四个螺母(Q32006T2F3A六角法兰面螺母)松开并取出。如图 1.6.13所示;
- (2) 安装与拆卸顺序相反。



图 1.6.13 副仪表板后安装支架总成

# 6.3 副仪表风道系统拆卸/安装

组件位置索引:

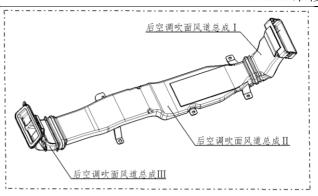


图 1.6.14 后空调吹面风道总成

## 6.3.1 后空调吹面风道总成(I)的拆卸/安装

- (1) 在保证后"空调吹面风道总成II"预先拆卸完成后,通过一字型螺丝刀或者硬质平口撬杠将后空调吹面风道总成II 从空调箱体对接口两端的挂耳拆装卡接点撬开取出。如图1.6.15所示;
- (2) 安装与拆卸顺序相反

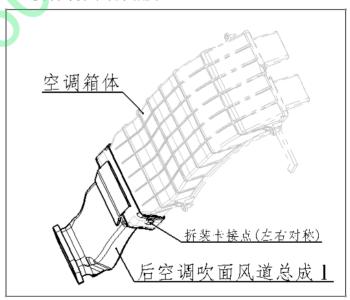


图 1.6.15 后空调吹面风道总成( I )

# 6.3.2 后空调吹面风道总成(Ⅱ)的拆卸/安装

- (1) 在保证副仪表总成(内含"空调吹面风道总成Ⅲ")和线束共用的卡接点以及副仪表安装支架预先拆卸完成后,通过十号六角套筒将固定"后空调吹面风道总成Ⅱ"的四颗Q32106T2F3A六角法兰面螺母松开并取出。如图1.6.16所示;
- (2) 安装与拆卸顺序相反



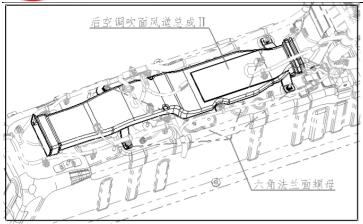


图 1.6.16 后空调吹面风道总成(Ⅱ)

## 6.3.3 后空调吹面风道总成(Ⅲ)的拆卸/安装

(1) 先把副仪表后饰板总成拆卸后,通过十字螺丝刀将固定"后空调吹面风道总成III"的两颗Q2734213F31A十字槽大半圆头自攻螺钉松开并取出。如图1.6.17所示;

(2) 安装与拆卸顺序相反

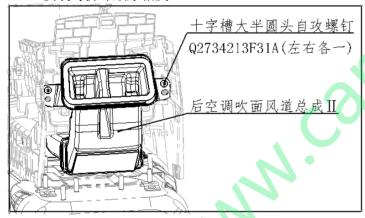


图 1.6.17 后空调吹面风道总成 (Ⅲ)

5