

# 第七章 侧围饰件

## 7.1 侧围外饰

## 7.1.1 侧围裙板的安装/拆卸

#### 拆卸:

注: 裙板的安装/拆卸应有一名助手协助进行。 小心不要划伤车身。戴上手套保护您的双手。 裙板拆卸前需先拆开前后轮眉与裙板配合端。

- (1) 用一字起拆卸前后两端与挡泥板装配的 子母扣 A(前后端各 2 个);
- (2) 用一字起拆下裙板底部与车身连接的7 个子母扣B;
- (3) 打开车门,以裙板两端为着力点将裙板 沿车身向外拉,分离裙板的卡扣与车身 的连接,即可将裙板拆卸。

#### 安装:

安装裙板顺序与拆卸相反。

#### 注意以下事项:

- (1) 安装时注意先插入中部定位销,其他相应 卡扣与车身孔对齐。
- (2) 紧固件要安装到位。
- (3) 更换所有受损的卡扣和子母扣。

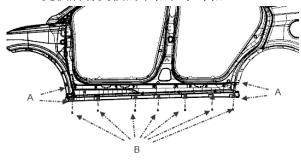


图 7-1-1-1 侧裙板的拆卸示意图

# 7.1.2 前后门窗框饰板的安装/拆卸 <sub>拆卸</sub>:

注:左右6块窗饰板的安装/拆卸方式相同。 小心不要划伤车身,及门玻璃。戴上手套保护 您的双手。

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆 卸方法)。

(1) 打开前车门,将玻璃降下,将泥槽拉

#### 出:

- (2) 用十字起拆掉外侧 3 颗自攻钉 A;
- (3) 掰开门框里侧泥槽软胶,用十字起拆下 1 颗自攻钉 B;
- (4)将饰板往门框外侧掰开、往上抽出,同时 沿门框外侧推出饰板即可 安装:

窗框饰板安装顺序与拆卸相反 注意:装配时定位销卡入车身,装配好后,泥槽复位。

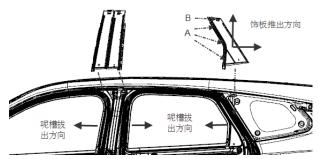


图 7-1-2-1 窗饰板的拆卸示意图

## 7.1.3 四门饰板的安装/拆卸


## 拆卸:

注意拆卸力度,不要划伤车身,拆卸前 注意戴上手套保护您的双手。前后门饰板装配 拆卸方式相同。

打开车门,从饰板两端施加力沿车门面垂直方向拉出,分离门饰板卡扣与车门的连接,即可将饰板拆下。

### 安装:

门饰板的安装与拆卸顺序相反;将饰板卡扣对准车身孔位,用力拍入,装配时注意更换损坏的卡扣和失效的双面胶带。

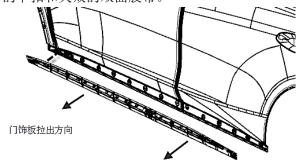

门饰板拉出方向

图 7-1-3-1 门饰板的拆卸示意图

## 7.1.4 扰流板总成、扰流板左右饰

## 板的安装/拆卸

拆卸:

注意拆卸力度,避免划伤产品;拆卸前注意 戴上手套保护您的双手。

- (1) 将后背门打开, 先将后背门护板拆下, 详见后背门护板的拆装方法;
- (2) 沿左右饰板与玻璃配合区域,找准着力点,向后方施加力,分离饰板卡扣与与车身、的连接,拆下左右饰板;
- (3) 用 10#套筒拆下 6 颗 M6 螺栓 A,拔出电器线束接插件,握住扰流板往后方施加力,松脱扰流板卡扣与车的连接;拆下扰流板。安装.

扰流板的安装与拆卸相反。 安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。



图 7-1-4-1 扰流板左右饰板的拆卸示意图




图 7-1-4-2 扰流板的拆卸示意图

# 7.1.5 尾灯护板的拆卸/安装

拆卸:

从尾灯护板软件区域用力往后方,分离护板与 卡扣车身的连接,再往上提拉,护板即可拆 下:

安装:

尾灯护板的安装与拆卸顺序相反。



图 7-1-5-1 尾灯护板的拆卸示意图

## 7.1.6 后通风口总成的拆卸/安装

拆卸:

接下图 7-1-6-1 所示,将左后通风口总成向上轻提,然后-向外拉出即可。

安装:

双手平推,将左后通风口卡入侧围钣金孔即 可

注意如下事项: 戴好手套,保护双手不被划伤。

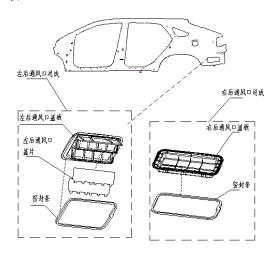


图 7-1-6-1 后通风口总成的拆卸示意图

# 7.1.7 字标的拆卸/安装

注意不要划伤车身。

拆卸:

用缠有柔性胶带的一字起或美工刀片将字标从 一侧轻轻翘起然后慢慢撕下。 安装:

装配前清洁后门门,通过工装卡板,将字标放 到正确位置,撕开字标离型纸,将字标粘贴到 相应位置,用力按压粘贴到位。

图 7-1-7-1 背门字标的拆卸示意图

## 7.2 侧围内饰

## 7.2.1 A 柱上护板的拆卸/安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。拆除过程中,

尽量小心谨慎,避免对挡风玻璃等周边件造成 损害。

### 拆卸:

- (1) 首先松开 A 柱配合带的门框密封条;
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 7-2-1-1 中箭头 1 方向往外撬出前部底边,用双手往外掰。

把塑料卡扣紧固点(2个板类和一个异形卡扣)从钣金分离后,沿图中箭头2方向往上拿出A柱上护板。

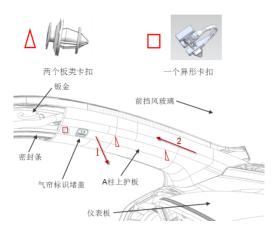


图 7-2-1-1 A 柱上护板拆卸示意图 安装:

A 柱上护板的安装与拆卸相反,需注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣:
- (2) 确保与仪表板配合的卡脚安装到位,确保 与顶棚配合处压紧,卡扣安装到位,确保侧气帘 织带安装在异型卡扣下方;
- (3) 确保门框密封条正确安装。

# 7.2.2 前门槛护板的拆卸/安装 拆卸:

- (1) 首先松开前门槛配合带的门框密封条;
- (2) 松开图 7-2-2-1 中 1 处的一个塑料螺母,然后从 B 柱下护板处开始,用手先将 2 处的一个卡脚沿箭头方向从 B 柱分离。然后沿钣金配合处用手将前门槛护板往上掰(箭头 3 方向),把卡脚(8 个)从线束护套和密封条卡簧分离。最后沿箭头 4 方向将最后一个卡脚从仪表板端盖板分离,拿出前门槛护板。

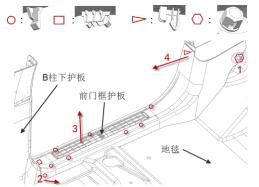


图 7-2-2-1 前门槛护板拆卸示意图

安装:

前门槛护板的安装与拆卸相反,需注意如下事项:

- (1) 确保与门槛护板配合处压紧,卡扣安装到位;
- (2) 确保门框密封条正确安装。

# 7.2.3 后门槛护板的拆卸/安装 <sub>拆卸</sub>:

- (1) 首先松开前门槛配合带的门框密封条;
- (2) 如图 7-2-3-1,用手用力掰开与 B、C 柱下护板配合的卡脚,使之脱离 B、C 柱下护板,再把塑料卡扣紧固点从钣金分离,然后沿迎门槛方向滑动,使卡爪与密封条上的卡簧脱离,即可卸掉后门门槛。



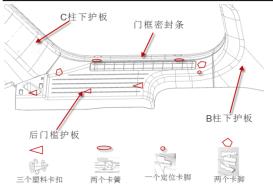


图 7-2-3-1 后门槛拆卸示意图

#### 安装:

后门槛护板的安装与拆卸相反,需注意如下事项:

- (1) 确保与门槛护板配合处压紧,卡扣安装到位:
- (2)确保与C柱下护板的卡脚安装到位,与B 柱下护板配合良好。

# 7.2.4后围踏板的拆卸/安装

### 拆卸:

- (1) 首先松开后背门门框密封条;
- (2) 如图 7-2-4-1,先掀起行李箱工具箱盖板,将工具箱拆起,然后向上掰后围踏板,将6个板类卡扣配合处拆开,即可拿下行李箱门槛护板。

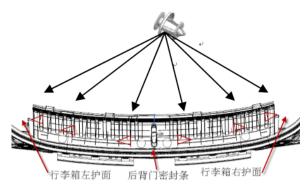


图 7-2-4-1 后围踏板拆卸示意图

#### 安装:

后围踏板的安装顺序与拆卸顺序相反,但需要 注意以下:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保与两侧护面配合处压紧搭接准确;
- (3) 确保后背门门框密封条正确安装。

## 7.2.5 B柱上/下护板的拆卸/安装

#### 7.2.5.1 B 柱下护板的拆卸:

- (1) 首先松开 B 柱配合的前后门框密封条;
- (2) 拆除前后门槛护板(参照后门槛护板的拆卸方法);
- (3) 沿钣金配合处用双手往车内方向掰(如图 7-2-5-1 方向 1),把塑料卡扣紧固点(4 个)从钣金分离即可拿下 B 柱下护板。

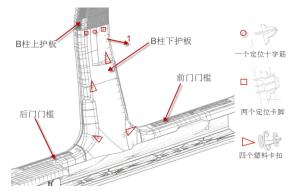


图 7-2-5-1 B 柱下护板拆卸示意图 7.2.5.2 B 柱上护板的拆卸:

- (1) 在拆除 B 柱下护板后,再按照图 7-2-5-2,拧开六角螺栓和平垫圈组合件(2个);
- (2) 然后沿钣金配合处用双手往车内方向掰, 把塑料卡扣紧固点(1个)从钣金分离即可拿 下 B 柱上护板。

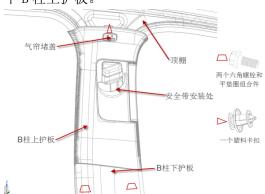


图 7-2-5-2 B 柱上护板拆卸示意图 B 柱上/下护板的安装顺序与拆卸顺序相反,但 需注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保与前后门槛护板、顶棚配合处压紧, 卡扣安装到位;
- (4) 确保安全带安装正确,使用正常;
- (5) 确保门框密封条正确安装。

# 7.2.6 C 柱上/下护板的拆卸/安装 7.2.6.1 C 柱下护板的拆卸:



- (1) 首先松开 C 柱配合带的门框密封条;
- (2) 拆除后门槛护板;
- (3) 如图 7-2-6-1, 先用一字螺丝刀拆下位置 2 的一个叶子片卡扣, 然后沿钣金配合处用双 手往外掰, 把塑料卡扣紧固点 (4 个) 从钣金 分离即可拿下 C 柱下护板。

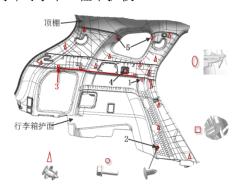


图 7-2-6-1 C 柱护板拆卸示意图 7.2.6.2 C 柱上护板的拆卸:

- (1) 先将 C 柱下护板拆除;
- (2)揭开 C 柱上护板搁物帘堵盖,按照图 7-2-6-1 用 10#套筒拧开 C 柱上护板孔中位置 4 的 1 个六角头螺栓(与钣金配合),然后把位置 5 两个插脚从顶棚压条对应的安装孔里面拆除,然后沿钣金配合处用双手往车内方向掰,把塑料卡扣紧固点(9 个)从钣金分离,拆除 C 柱中护板与行李箱护面之间位置 3 的 3 个安装卡角配合,即可拿下 C 柱上护板。安装:

## C 柱上/下护板的安装顺序与拆卸顺序相反,但 需要注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2)确保与门槛护板、顶棚压条配合处压紧, 卡扣安装到位;
- (3) 确保安全带安装正确,使用正常;
- (4) 确保门框密封条正确安装。

# 7.2.7 顶棚压条的拆卸/安装

#### 拆卸:

- (1) 首先拆除 C 柱上护板;
- (2) 如图 7-2-7-1,将顶棚压条三个卡扣用力 拉出即可拿下顶棚压条。

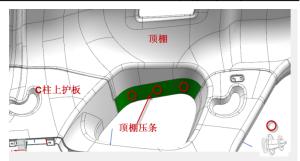


图 7-2-7-1 顶棚压条拆卸示意图

### 安装:

顶棚压条的安装顺序与拆卸顺序相反。 注:安装时需更换任何损坏的塑料卡扣。