



第十节 备胎盖板

注意:

- [1] 所有拆装人员必须十分清楚产品 结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- [2] 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面:
- [3] 维修人员需带防护手套,以免在维修时受伤。

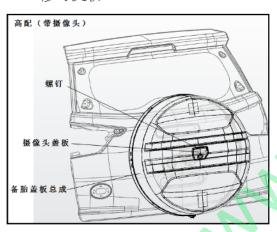


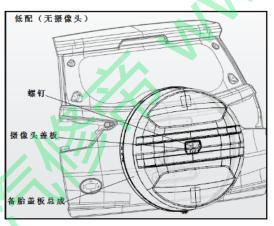

高低配备胎盖板的拆装流程完全一致, 以高配为例

10.1、备胎盖板拆卸流程


1、使用缠有保护胶带一字起,插入图 示开启槽,撬开摄像头盖板;

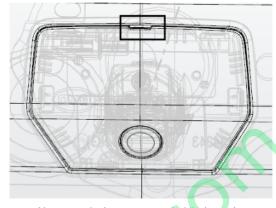

2、使用十字起卸下十字槽盘头螺钉;



3、松开备胎盖板下锁扣;

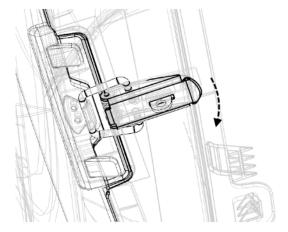


4、双手托住备胎盖板,往上提的同时, 往外翻转备胎盖板,完成备胎盖板的 拆卸。


10.2、备胎盖板安装流程

1、将备胎盖板抬起到一定高度,使其上部 3 个凸起与备胎底座上的 3 个凸起对准,然后将备胎盖板凸起下的 3 个挂钩落入备胎底座上对应的 3 个孔




中,同时确保备胎盖板两侧的挂钩钩入备胎底座上对应的孔内;

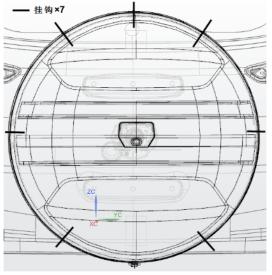


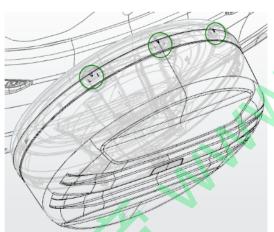


2、将备胎盖板往车头方向推,使备胎 盖板与备胎底座完全扣合;

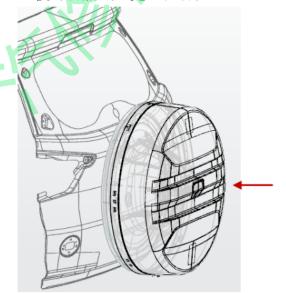

3、用十字起将十字槽盘头螺钉拧紧。

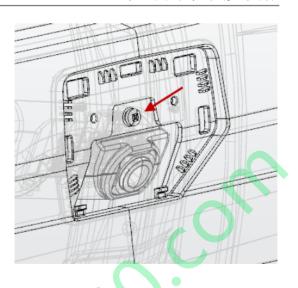

4、盖上摄像头盖板;

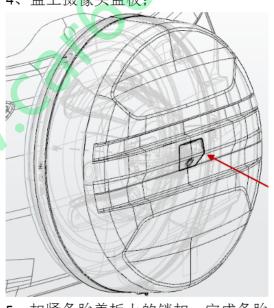

5、扣紧备胎盖板上的锁扣,完成备胎 盖板的安装。

