

第八节 门板

注意:

- [1] 所有拆装人员必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- [2] 拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂:
- [3] 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面:
- [4] 维修人员需带防护手套,以免在维修时 受伤:
- [5] 更换任何损坏的板类用卡扣;
- [6] 戴好手套,保护您的双手,拆除前请先 降下门窗玻璃,方便操作。

拆除前门板

门护板总成通过螺栓和卡扣安装在车 门钣金上,如图1所示,按图中①-⑧ 的顺序拆卸:

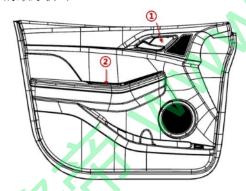


图1 前门板拆卸示意图

① 拆卸内扣手盖板。使用缠有保护胶带的L型起子在下图圆圈处所示拆卸口往外撬开内扣手盖板,然后用8#套筒拧出盖板后面的1个螺钉;

注意:尽量避免过度用力,减少对盖板的图示部位的划伤。

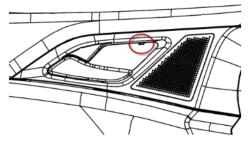


图2 内扣手盖板拆卸示意图

② 拆卸拉手盒堵盖。使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在下图圆圈所示拆卸口处撬开拉手盒堵盖,然后用8#套筒拧出堵盖后面的1个螺栓:

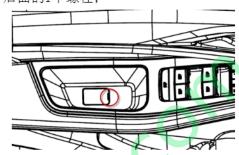
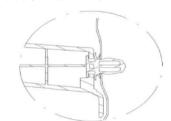


图2 门护板拉手盒堵盖拆卸示意图

③ 拆卸门板卡扣。使用缠有保护胶带的平 头螺丝刀沿前门面板的边缘插入,最好 从门板下部插入,将下端四个卡扣撬出, 用手慢慢抬起门板,把其余卡扣从钣金 上剥离,以免下本体上端与钣金干涉过 多发白。卡扣与钣金全分离后,将门板 往上抬,使门板上端与钣金分离。

注意:在撬门板时要均匀用力,防止用力过大将门板损坏。

在撬门板时最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具。



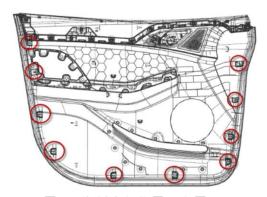


图 3 塑料卡扣位置示意图 ④ 拆卸门锁锁线。确定所有安装点都松开, 按下图 1-2 的顺序松开内扣手锁线:

- 1. 把锁线套从内扣手座分离;
- 2. 把锁线从手柄孔内脱离, 锁线即与



门板分离;

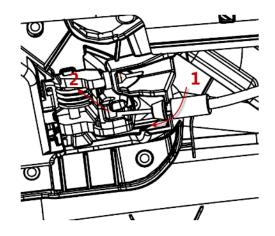


图4 内拉手锁线拆卸示意图

⑤ 拆卸窗控接插件。把窗控开关上的接插 件沿箭头方向拔出。



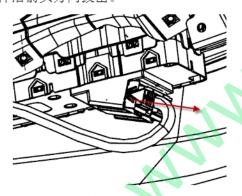



图5 窗控面板接插线拆卸示意图 ⑥ 拆卸防盗指示灯接插件。把防盗指示灯 上的接插件沿箭头方向拔出。

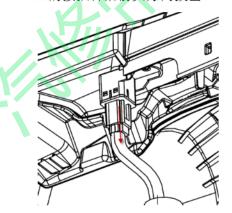

⑦ 高音扬声器接插件。把高音扬声器上的接插件沿箭头方向拔出。

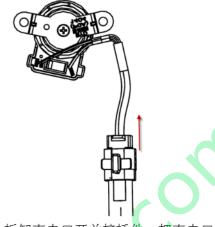

⑧ 拆卸充电口开关接插件。把充电口开关 上的接插件沿箭头方向拔出。

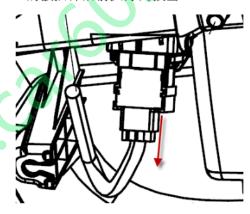

完成了上述步骤,将前门门板从车门钣 金上完全拆除,将其轻放至平整的地方,避 免刮伤前门门板。拆除过程中,尽量避免弯 曲,以免起皱或断裂。

按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣和其他 部件:

确保内扣手锁线连接正确,窗控面 板接插件、防盗指示灯接插件、高音扬 声器接插件、充电口开关接插件接插正 确:

检查车窗及电动门锁功能是否正 常。

拆除后门板

门护板总成通过螺栓和卡扣安装 在车门钣金上,如图1所示,按图中①-⑥的顺序拆卸:

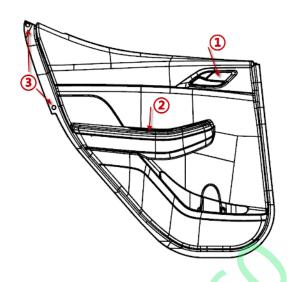


图1 后门板拆卸示意

① 拆卸内扣手盖板。使用缠有保护胶带的L型起子在下图圆圈处所示拆卸口往外撬开内扣手盖板,然后用8#套筒拧出盖板后面的1个螺钉;

注意:尽量避免过度用力,减少对盖板的图示部位的划伤。

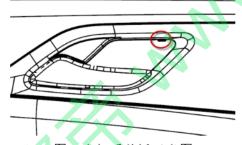


图2 内扣手盖板示意图

② 拆卸拉手盒堵盖。使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在下图圆圈所示拆卸口处撬开拉手盒堵盖,然后用8#套筒拧出堵盖后面的1个螺栓;

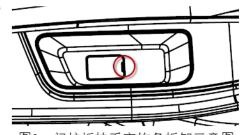


图3 门护板扶手亮饰条拆卸示意图

③ 拆卸门板翻边处卡扣。使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将后门卡扣及后门下卡扣翘出。



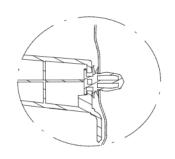


图4 后门卡扣、下卡扣示意图

④ 拆卸门板卡扣。使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘插入,最好从门板下部插入,将下端四个卡扣撬出,用手慢慢抬起门板,把其余卡扣从钣金上剥离,以免下本体上端与钣金干涉过多发白。卡扣与钣金全分离后,将门板往上抬,使门板上端与钣金分离。

注意:在撬门板时要均匀用力,防止用力过大将门板损坏。

在撬门板时最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具。





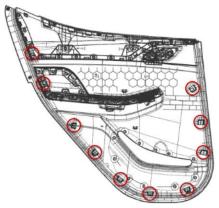


图 5 塑料卡扣位置示意图

- ⑤ 拆卸门锁锁线。确定所有安装点都松开, 按下图 1-2 的顺序松开内扣手锁线:
 - 1. 把锁线套从内扣手座分离:
 - 2. 把锁线从手柄孔内脱离,锁线即 与门板分离;

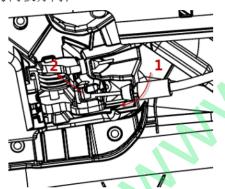


图 6 内拉手锁线拆卸示意图

⑥ 拆卸窗控接插件。把窗控开关上的接插 件沿箭头方向拔出。

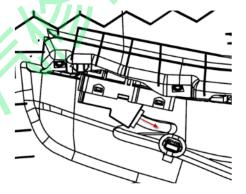


图7 窗控面板接插线拆卸示意图 完成了上述步骤,将后门门板从车门钣 金上完全拆除,将其轻放至平整的地方,避 免刮伤前门门板。拆除过程中,尽量避免弯 曲,以免起皱或断裂。

按照与拆卸相反的顺序进行安装,

并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣和其他 部件:

确保门灯安装牢靠,内扣手拉丝连接正确,窗控面板接插器接插正确; 检查车窗及电动门锁功能是否正常。

