





3. MEFJ-40003100 仪表板线束 I

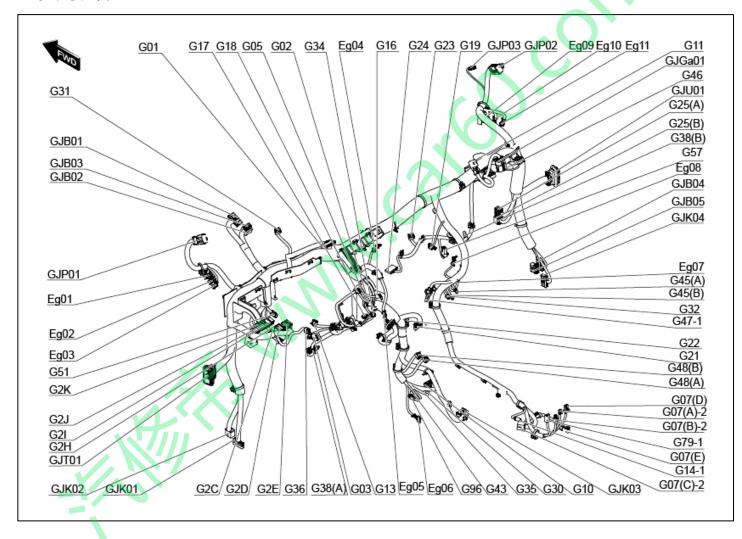



3.1 接插件引脚图

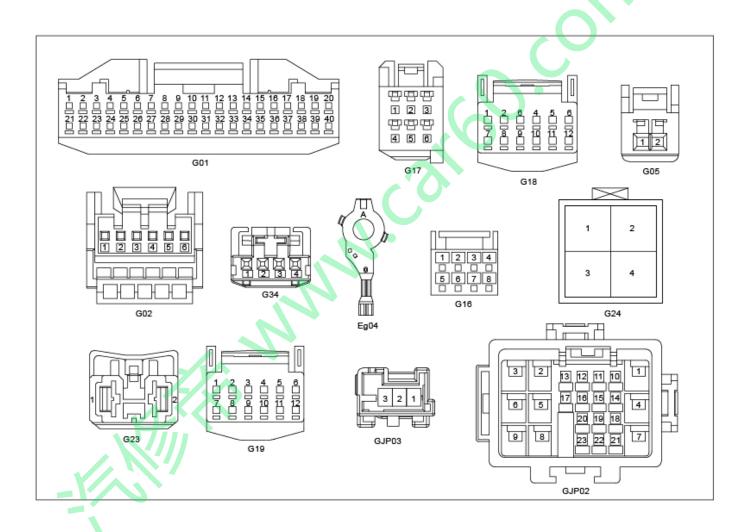


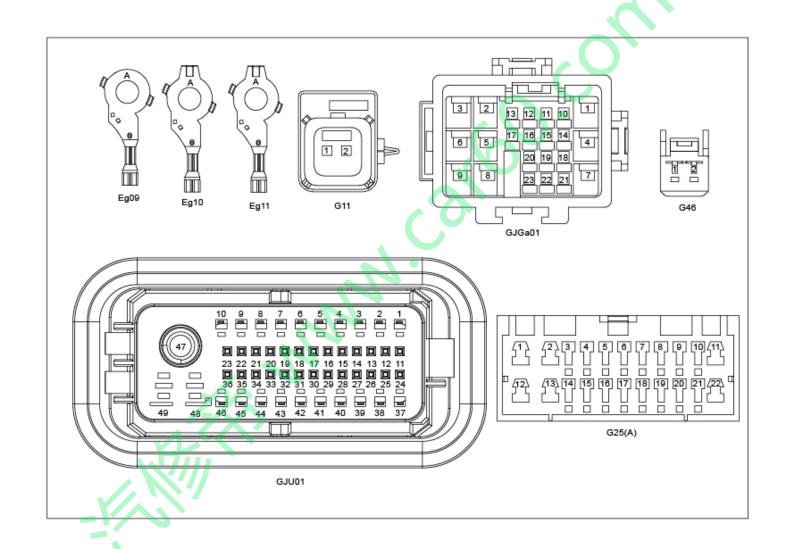


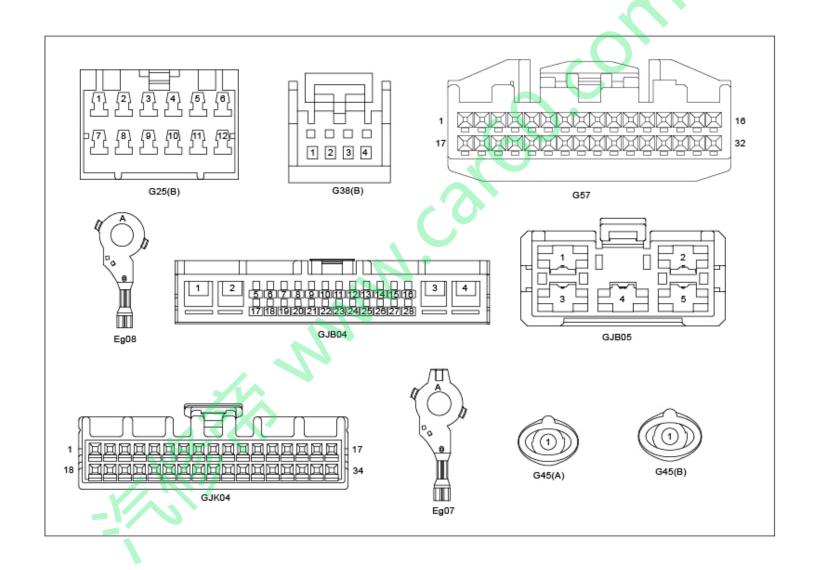


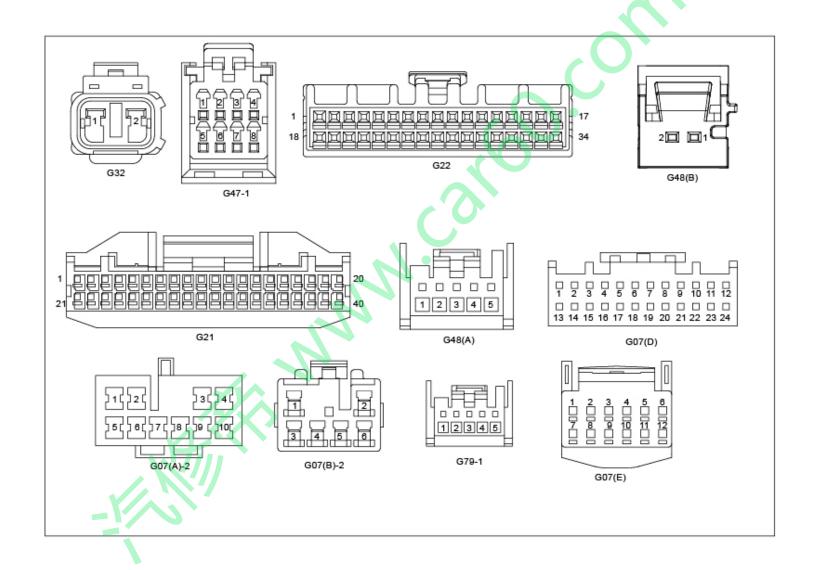

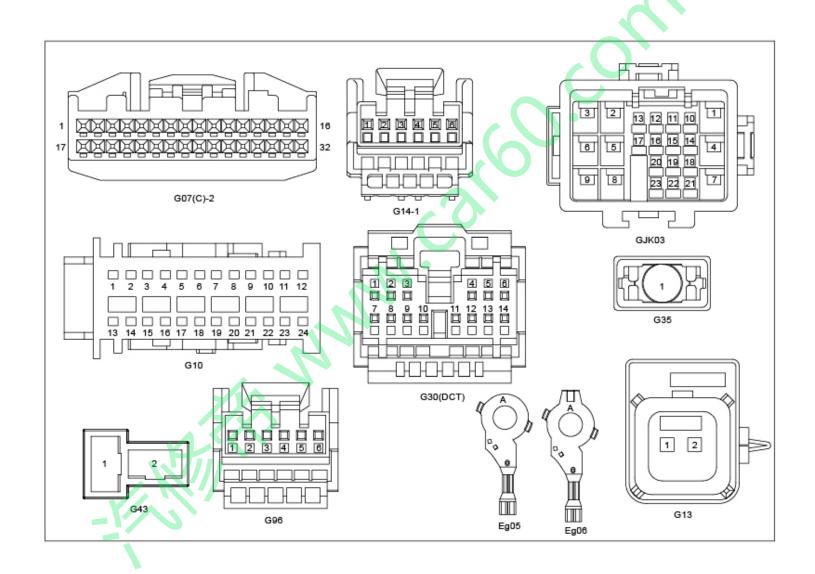

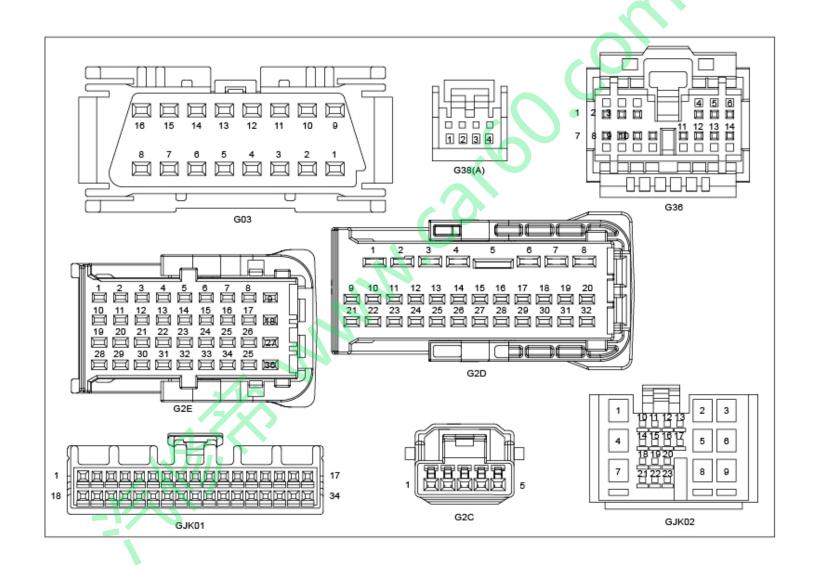

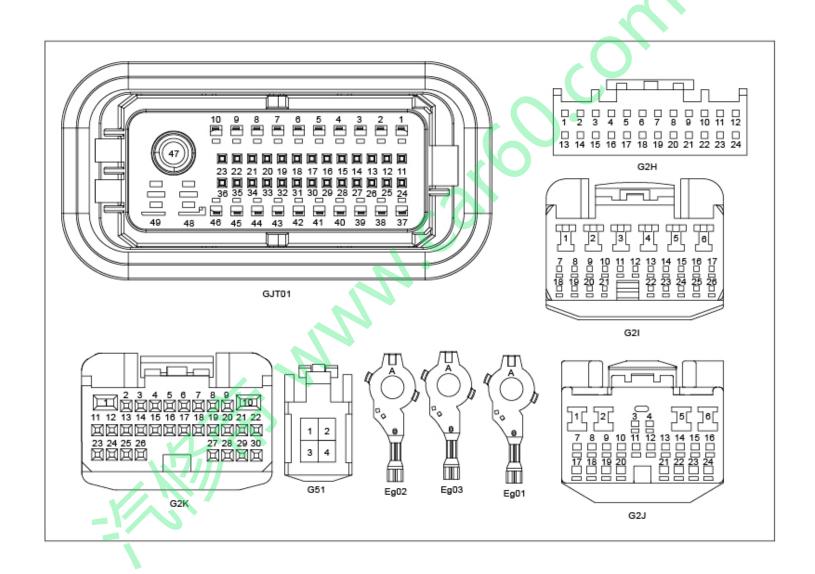

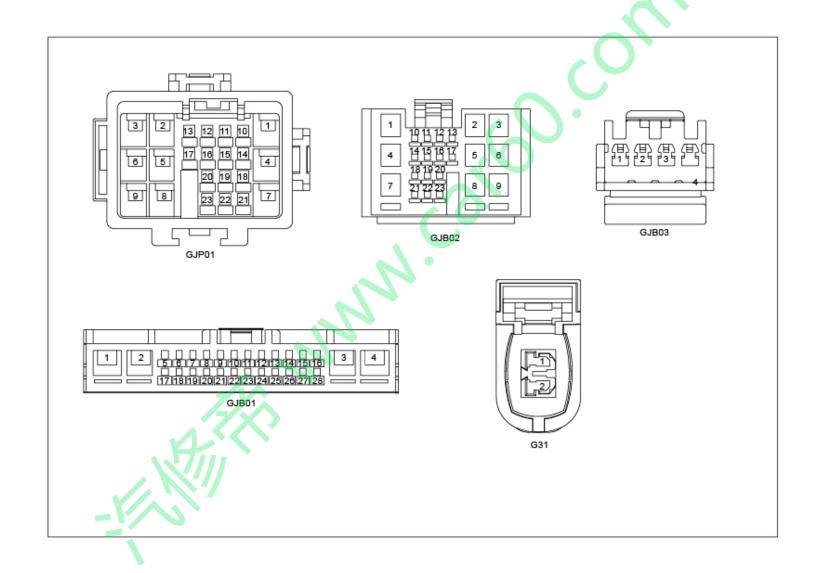



3.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	中 文	英	文	数量	备注
01	G01	组合仪表				
02	G17	接转向轴锁)	
03	G18	接时钟弹簧(转向盘开 关)背光				
04	G05	接车内温度传感器				
05	G02	接组合开关				
06	G34	接方向盘转角传感器				
07	Eg04	接 4#搭铁				
08	G16	接启动按钮				
09	G24	接前调速模块				
10	G23	接 AC 鼓风机				
11	G19	接网关控制器				
12	GJP03	对接顶棚线束				
13	GJP02	对接顶棚线束				
14	Eg09	接 9#搭铁				
15	Eg10	接 10#搭铁				
16	Eg11	接 11#搭铁				
17	G11	接 PAB				
18	GJGa01	接仪表线束Ⅱ				
19	G46	接杂物箱照明灯				

序号	零件编号	中 文	英	文	数量	备注	1
20	GJU01	对接右前门线束					
21	G25(A)	接 Keyless-ECU					
22	G25(B)	接 Keyless-ECU				1	
23	G38(B)	接右前照脚灯					
24	G57	全景 ECU)		
25	Eg08	接 8#搭铁					
26	GJB04	接前舱线束					
27	GJB05	接前舱线束					
28	GJK04	接地板线束					
29	Eg07	接 7#搭铁					
30	G45(A)	接杂物箱灯开关					
31	G45(B)	接杂物箱灯开关					
32	G32	接车内磁卡探测天线- 前部					
33	G47-1	接前空调控制面板					
34	G22	接空调箱体总成					
35	G21	接空调系统					
36	G48(B)	接 USB J2					
37	G48(A)	接 AUX					
38	G07(D)	接八寸多媒体					
39	G07(A)-2	接八寸多媒体				_	
40	G07(B)-2	接八寸多媒体					

序号	零件编号	中文	英	文	数量	备注	1
41	G79-1	副驾驶安全带未系提 醒灯(八寸屏)					7
42	G07(E)	接前排液晶屏					
43	G14-1	告警灯开关背光(八寸 屏)					
44	G07(C)-2	接八寸多媒体					
45	GJK03	接地板线束					
46	G10	接 SRS ECU	V				
47	G30(DCT)	2#开关组(DCT)					
48	G35	驻车制动开关					
49	G43	接备用电源					
50	G96	接射频读卡器					
51	Eg06	接 6#搭铁					
52	Eg05	接 5#搭铁					
53	G13	接 DAB					
54	G03	接 DLC					
55	G38(A)	左前照脚灯					
56	G36	接 3#灯光开关组					
57	G2E	接仪表配电盒 E 口					
58	G2D	接仪表配电盒 D 口					
59	G2C	接仪表配电盒C口					
60	GJK01	接地板线束					
61	GJK02	接地板线束					



序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
62	GJT01	对接左前门线束			
63	G2H	接仪表配电盒H口			
64	G2I	接仪表配电盒 口			
65	G2J	接仪表配电盒」口			
66	G2K	接仪表配电盒 K 口)	
67	G51	驾驶员意图开关			
68	Eg03	接 3#搭铁			
69	Eg02	接 2#搭铁			
70	Eg01	接 1#搭铁			
71	GJP01	对接顶棚线束			
72	GJB02	接前舱线束			
73	GJB03	接前舱线束			
74	GJB01	接前舱线束			
75	G31	接蜂鸣器			