

第四节 低压线束布置图

●线束布置图 ----5A 整车线束分布图

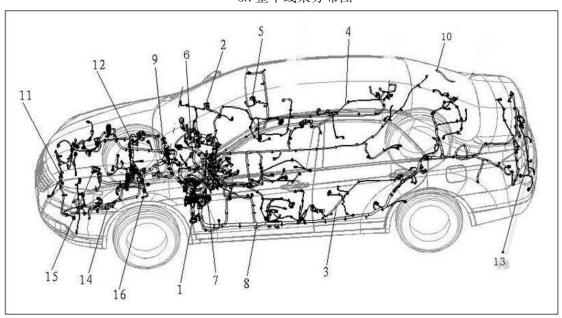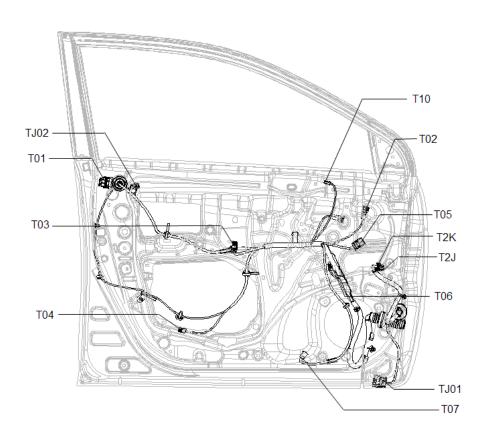

序号	内容	序号	内容	
1	左前门线束	10	后风挡加热负极线	
2	右前门线束	11	前横梁线束	
3	左后门线束	12	发动机线束	
4	右后门线束	13	后保险杠小线	
5	顶棚线束	14	变速箱搭铁线	
6	仪表板线束II	15	蓄电池负极线	
7	仪表板线束	16	发动机搭铁线	
8	地板线束			
9	前舱线束			

● 线束布置图 4.1——左前门线束



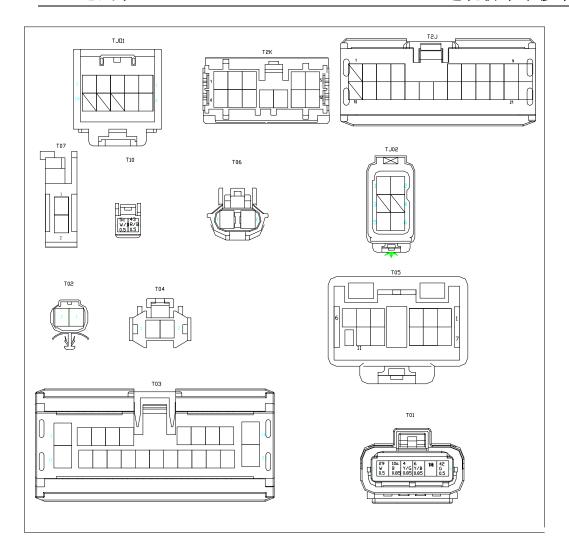
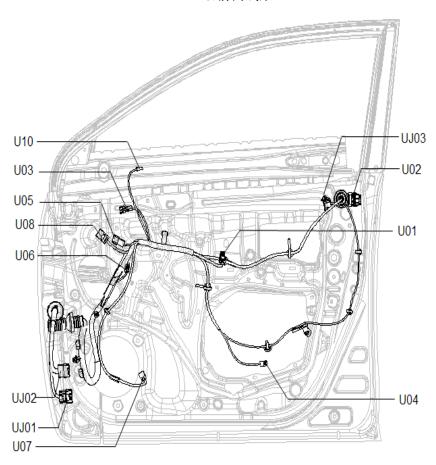


图 4.1 左前门线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	T2K	接仪表板配电盒K	1	
2	T2J	接仪表板配电盒J	1	
3	ТЈ01	接仪表板线束 GJ04	1	
4	ТЈ02	接磁卡探测天线	1	
5	T01	接门锁电机	1	
6	T02	接左前高音扬声器	1	
7	T03	接左前门玻璃升降器 开关	1	
8	T04	接门灯	1	旗舰
9	T05	接左前门外后视镜	1	
10	T06	接玻璃升降器电机	1	
11	Т07	接左前扬声器	1	
12	T10	接门扣手氛围灯	1	旗舰

● 线束布置图 4.2——右前门线束



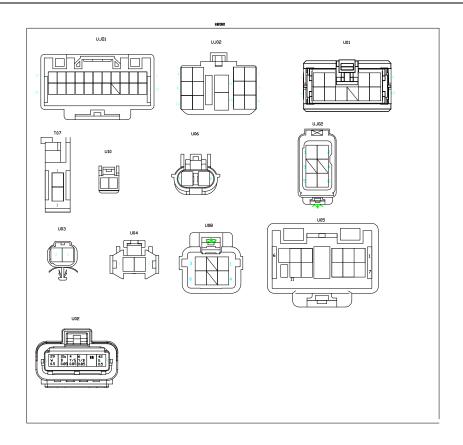
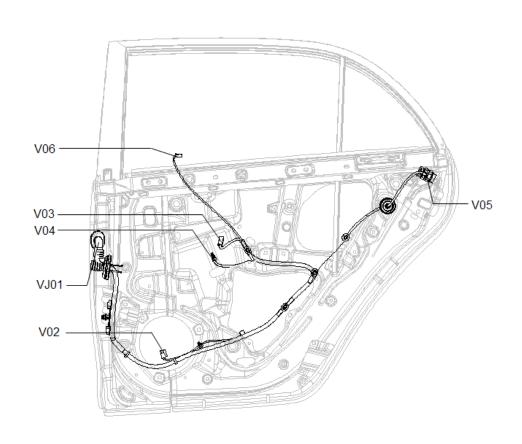


图 4.2 右前门线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	UJ01	接仪表板线束 GJ10	1	
2	UJ02	接仪表板线束GJ09	1	
3	UJ03	接车外磁卡探测天线		
4	U01	接右前门玻璃升降器 开关	1	
5	U02	接右前门锁电机	1	
6	U03	接右前高音扬声器	1	
7	U04	接门灯	1	旗舰
8	U05	接右前门外后视镜	1	
9	U06	接玻璃升降器电机	1	
10	U07	接右前中低音扬声器	1	
11	U08	接右前摄像头	1	旗舰
12	U10	接门扣手氛围灯	1	旗舰

● 线東布置图 4.3 ——左后门线束



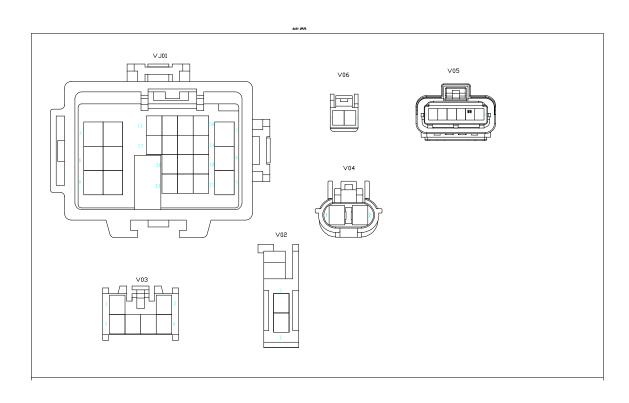
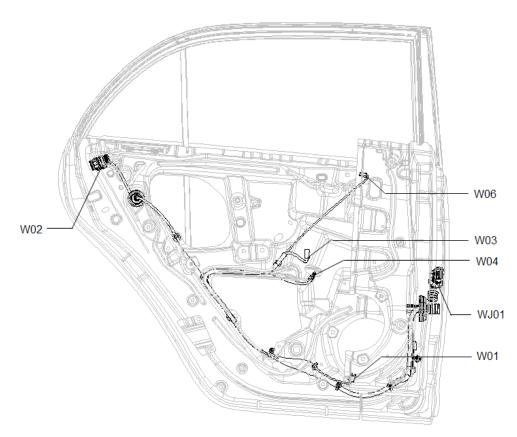


图 4.3 左后门线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	VJ01	接地板线束 KJ05	1	
2	V02	接左后门中低音扬声器	1	
3	V03	接左后门玻璃升降器 开关	1	
4	V04	接左后门玻璃升降器 电机	1	
5	V05	接左后门门锁电机	1	
6	V06	接门扣手氛围灯	1	旗舰

●线束布置图 4.4 ——右后门线束



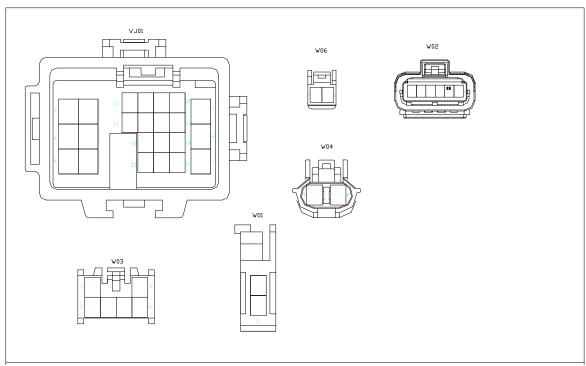


图 4.4 右后门线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	WJ01	接地板线束 KJ04	1	
2	W01	接右后门中低音 扬声器	1	
3	W02	接右后门锁电机	1	
4	W03	接右后门玻璃升 降器开关	1	
5	W04	接右后门玻璃升 降器电机	1	
6	W06	接门扣手氛围灯	1	旗舰