

## 1.10 遮阳板总成的拆卸/安装

1、遮阳板组件的位置索引

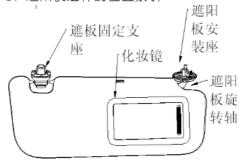


图 1.10.1 遮阳板组件示意图

- 2、遮阳板总成的拆卸/安装
- (1) 把遮阳板从未使用状态翻至大概与水平面成垂直角度状态。
- (2)用一字螺丝刀撬开安装座盖板,即可见安装螺钉,如下图所示。



图 1.10.2 遮阳板组件的分拆 1

(3) 然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉,再把遮阳板回转套从前遮阳板支架中扳出来,再拔掉化妆镜灯的接插件,此时遮阳板已经松开,取下整个遮阳板即可。



图 1.10.3 遮阳板组件的分拆 2

(4) 遮阳板拆卸下来后再拆前遮阳板支架,把前 遮阳板支架绕自身中心旋转 90 度,再沿箭头方向 拔出即可。


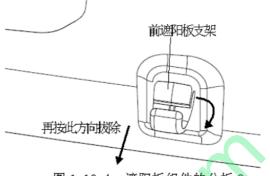


图 1.10.4 遮阳板组件的分拆 3

遮阳板总成的安装
遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 1.11 车顶扶手的拆卸与安装

- 3 个车顶扶手的安装结构是一样的,请按下述 步骤拆卸和安装。
- (1) 打开安装支座盖板,即可看到螺栓。

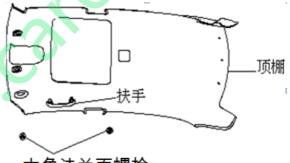

## 六角法兰面螺栓

图 1.11.1 车顶扶手的分拆

(2) 松开安装螺钉并取下车顶扶手

用 套 筒 松 开 2 个 安 装 螺 栓 (BYDQ184D0645T1F3 六角法兰面螺栓)并取下整个车顶扶手,共三个车顶扶手。

(3)车顶扶手的安装顺序与拆卸顺序相反。

## 1.12 顶棚的拆卸/安装

1.12.1 高配顶棚的拆卸/安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A柱护板、B柱护板、C柱护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后(拆卸方法请详见相关章节),方可进行顶棚的拆卸。注意: