

1.4 通风盖板/行李箱外饰板的安装 /拆卸

1.4.1 通风盖板安装/拆卸

- 注: 小心不要划伤前挡风玻璃和车身。 戴上手套保护您的双手。
- (1) 卸下前挡风玻璃雨刮器臂。
- (2) 用十字螺丝刀压下子扣,去除子母扣A。
- (3) 用手抓住右通风盖板靠近前舱端向上拉, 使卡脚脱离钣金卡槽。然后同样方法让左 通风盖板卡脚脱离钣金卡槽。再把左右通 风盖板脱离端向上旋转合适角度,向前舱 方向拉,使左右通风盖板同时脱离前风窗 玻璃。注意用力不要过猛导致卡脚损坏。
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板。

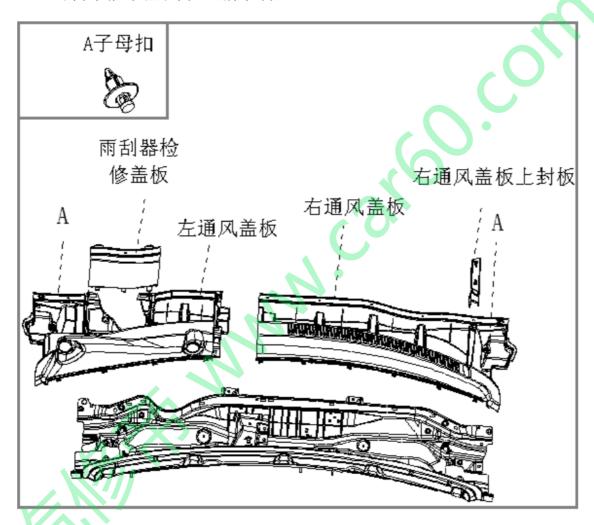


图 1.4.1 通风盖板的拆卸/安装



1.4.2 行李箱外饰板拆卸/安装

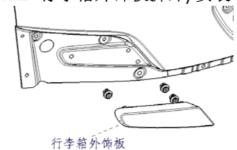


图 1.4.2 行李箱外饰板拆卸/安装


行李箱外饰板的拆除,要先将尾灯和行李箱 盖板拆除后才能进行,拆除尾灯后,右侧需拔出 微动开关接插件,之后只需将行李箱外饰板用力 拉出即可。


1.4.3 左右侧围裙板及裙板盖板拆卸/ 安装

1.4.3.1 裙板盖板拆卸


举升机拆卸时,切记在上举升机之前左右两 侧四处盖板拆卸。

用十字起将盖板两侧螺钉拆卸, 拆卸螺钉后, 将 盖板拔出

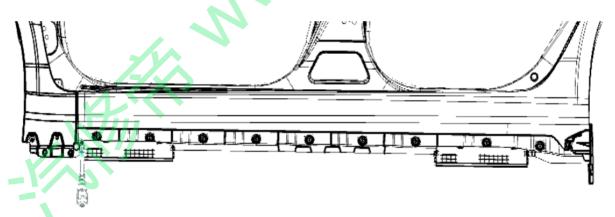

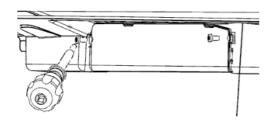



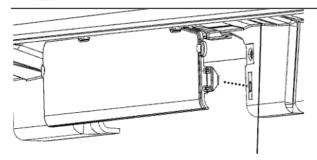



然后将举升机两侧抱具对准裙板已拆卸盖板的空 当位置,将整车举升。

无举升机拆卸时可以省略掉拆盖板的步骤。


1.4.3.2 侧围裙板拆卸

拆卸两端螺栓,同时拆掉前轮下小挡泥板。

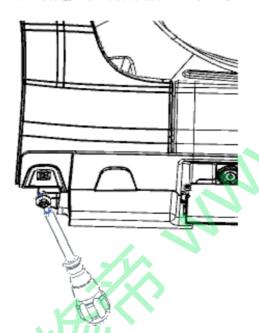

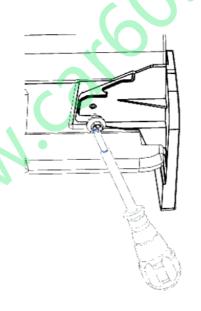


将裙板向下拉拆掉 9 个裙板卡扣(注意:拆卸过程中卡扣可能会损坏)

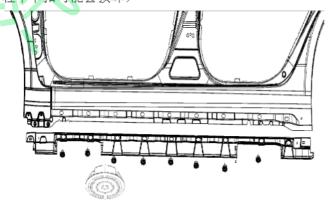

1.4.3.3 侧围裙板安装


检查钣金前后安装孔内是否含有通孔嵌套塑料螺母

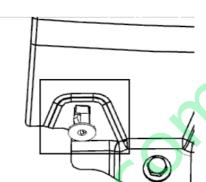




确认塑料螺母安装到位后,将裙板前后两端对准 钣金孔,打螺栓。


注: 装配前需要检查裙板安装盖板的位置是否安装了金属簧片螺母。

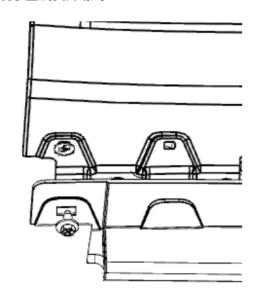

注: 前端有前轮下小挡泥板需要与裙板一起打螺栓。

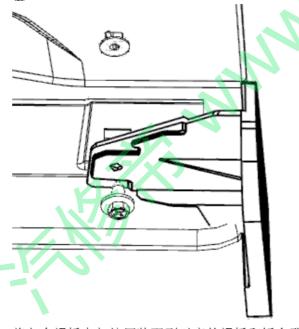


将九个裙板卡扣按压装配到对应的裙板和钣金孔 位。

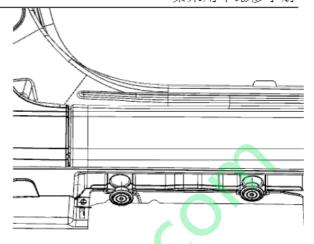


1.4.3.4 裙板盖板装配

侧裙板装配完毕后,将裙板盖板两侧卡角卡入到裙板相应的安装孔。

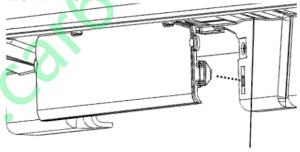

然后将两侧螺钉安装到位,其余裙板盖板安装方 式相同。

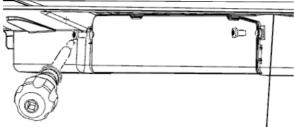

在举升机上装配裙板的方法同上,装配时需要注 意避让举升机抱臂,裙板盖板需要在无举升情况 下装配。