

按照与拆卸相反的顺序进行安装,装配时, 先对准两个定位柱,其次将门护板上边缘卡入水 切,再依次将卡扣按入相应的钣金孔内,并注意 加下事项,

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件:
- (2) 确保门灯安装牢靠,门护板与水切支架 已经正确安装,内开拉锁连接正确,线 束接插正确,检查车窗及电动门锁功能 是否正常。

(2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确, 确保门框饰条与钣金之间配合正确。

7.2 左/右前门框装饰条的拆卸/安装

如图8-2-1,先用十字螺丝刀沿箭头1所示方向用力将子扣往里压,向外拔出母扣即可,拆下两个子母扣后,沿钣金配合处用双手往外掰,取下门框装饰条。

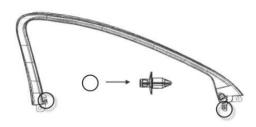


图 7-2-1 门框装饰条拆卸示意图门框装饰条安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

(1) 更换任何损坏的塑料卡扣;

第八章 后门饰件

8.1 后门护板的拆卸/安装

注意: 戴好手套, 保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃,方便操作;左 右后门的拆卸/安装方式相同。

拆卸门护板:

(1) 如图 8-1-1, 先拉开内扣手手柄大约 45°, 再用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所 指凹槽处将车门内扣手盖板撬出:

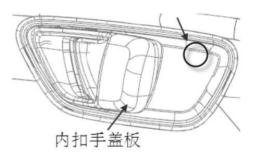


图8-1-1内扣手盖板垫拆卸示意图 (2) 如图8-1-2, 用缠有保护胶带的小号一字螺



丝刀从箭头所指方孔处将扶手盖板撬出:

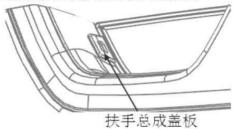


图 8-1-2 扶手总成盖板拆卸示意图 (3) 如图8-1-3, 用十字起将图中圆圈处的螺栓 拆下(2个)

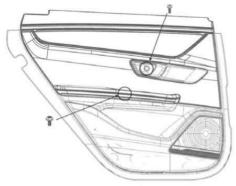


图 8-1-3 左后门螺钉拆卸示意图

(4) 如图 8-1-4, 用手掰上本体前端, 如箭头处, 将门护板上本体与水切分离, 然后用缠有胶带的一字起将板类卡扣依次从钣金孔剥离,即可将门板总成从钣金上取下(此时门护板有线束约束, 不可拉扯过远)。

注意:在撬起卡扣时要均匀用力,防止用力过大将门板损坏。

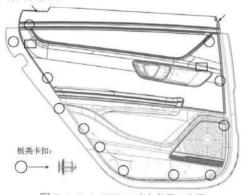


图 8-1-4 左后门护板卡扣位置示意图 (5) 图 8-1-5, 用缠有保护胶带的小号一字螺

丝刀从箭头所指方孔处将窗控面板撬出,断开线 束接插件:

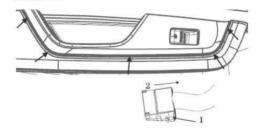


图 8-1-5 窗控面板拆卸示意图

(6) 如图图 8-1-6, 先将箭头 1 所指圆圈处向 外用力将卡在门板上的拉索护套分离, 然后将箭 头 2 处拉锁轴套沿箭头 2 旋转与挂钩分离, 最后 将挂钩沿箭头 3 所指处向上提起即可将拉锁整 体与门护板分离。

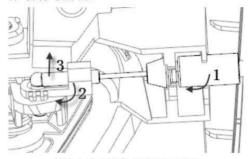


图 8-1-6 内开拉锁拆卸示意图

(7)如图8-1-7,分别按住高音扬声器、玻璃升降开关组、氛围灯、门灯接插件上的卡脚,同时用力向外把线束接插件拔下,再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。

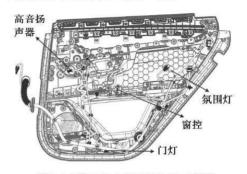


图8-1-7线束分支接插件位置示意图

后门护板安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,装配时,