BYD Lt亚迪泛车 BYD AUTO

已经正确安装,内开拉锁连接正确,线束接插 正确,检查车窗及电动门锁功能是否正常。

9.2 左后门框装饰条的拆卸/安装

拆卸:

如图9-2-1, 先用十字螺丝刀沿箭头1所示 方向用力将子扣往里压, 向外拔出母扣即可, 拆下两个子母扣后, 沿钣金配合处用双手往外 掰, 取下门框装饰条。

维修手册

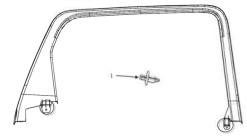


图 9-2-1 门框装饰条拆卸示意图

安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确,确保门框饰条与钣金之间配合正确。

第十章 后背门饰件

10.1 后背门上护板的拆卸/安装

拆卸:

如图 10-1-1,用手拉动接近玻璃处边缘,依次将板类卡扣(5个)从钣金上分离,即可拿下后背门上护板。

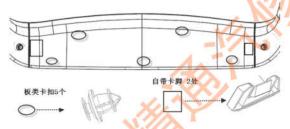


图 10-1-1 后背门上护板拆卸示意图 安装:

先扣入接近顶棚翻边,转动调整上护板, 安装左右两侧卡角,然后按压护板上各卡扣 紧固即可。

注意如下事项:

(1)

装时可适当将左右护板向外侧挤 压:

(2) 更换任何损坏的塑料卡扣;

(3) 确保卡脚安装准确,与左右护板、后 挡风玻璃配合处压紧,卡扣安装到

10.2 后背门扣手盒的拆卸/安装

拆卸:

位。

(1) 如图 10-2-1, 先用缠有柔性胶带的一字起翘起箭头处的螺钉堵盖, 将堵盖拆除; 用十字起拧开里面的十字槽盘头螺钉。

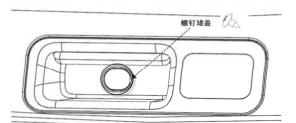


图 10-2-1 后背门扣手盒堵盖的拆卸示意图

(2) 然后用缠有胶带的一字螺丝刀轻撬箭头 所示边缘,接下来慢慢将后背门扣手盒 与后背门护板分离一段距离,然后将电 动背门开关线束接插件断开(高配带电 动背门配置有此步骤),即可拆下后背 门扣手盒。



BYD 比亚迪泛车 BYD AUTO

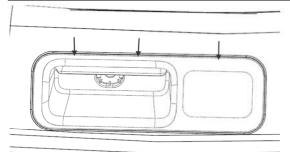


图 10-2-2 后背门扣手盒的拆卸示意图 安装:


按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意 如下事项:

拆卸高配电动背门配置时请小心不要用力 过大瞬间将扣手盒往外扯,以免拉断门锁线 束;安装时需要接好电动背门开关线束接插 件。

10.3 后背门左/右护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首选将后背门上拆卸(参照 10.1 后背门上护板的拆卸方法);
- (2) 如图 10-3-1,用一字起将上端叶子片卡 扣撬出,将下护板下端卡子沿箭头方向掰开, 然后向外侧用力将金属卡扣(两个)与钣金分 离,即可拿下后背门左/右护板。

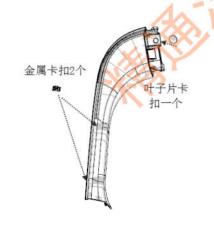

维修手册

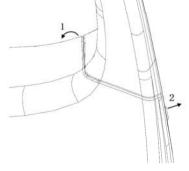


图 10-3-1 左/右护板拆卸示意图

安装:

先将两个金属卡扣按入钣金, 护板下端卡子卡到位, 最后将叶子片卡扣对齐护板孔按入对应钣金孔。

注意如下事项:

(1) 更换任何损坏的金属卡扣;

10.4 后背门下护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首先将后背门扣手盒拆除;依次拆掉上 护板和左右护板。
- (2) 如图 10-4-1 示,用缠有保护胶带的 一字螺丝刀依次撬开下护板与钣金链 接卡扣(16个),撬起时均匀用力, 防止用力过大将门板损坏。拿下后背 门下护板即可。

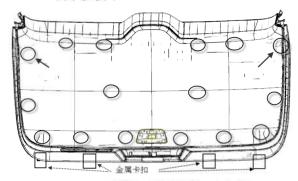


图 10-4-1 后背门下护板拆卸示意图 安装:

先将下护板的锁孔位置套入锁环,转动调整下护板,使各卡扣导向部分对正孔位,先按入图 10-4-1 中 1 箭头所指卡扣,然后按压护板各卡扣位置紧固。





维修手册

注意如下事项:

压紧。

(1)

安装时需更换任何损坏的塑料卡扣;

(2)

确保卡扣安装到位,配合处搭接正确



