

第五节 侧围外饰

5.1 裙板的拆卸/安装

注:

戴好手套,保护好您的双手。

小心不要划伤车身。

拆裙板前需先拆除后轮挡泥板在裙板上的安 装子母扣。

5.1.1、拆卸

- (1) 按下图所示,先用保护胶带缠好平口螺 丝刀,以免造成损坏,将裙板在后轮位置的子母 扣(2个,1号,另一个为挡泥板安装点)拆除。
- (2) 用缠好保护胶带的螺丝刀将裙板前侧部的子母扣(2个,1号)拆除。
- (3) 用缠好保护胶带的螺丝刀将裙板下部的 子母扣(3个,2号)拆除。

(4) 向车身侧正面外向拉动侧裙板,将卡扣(9个安装点) 从车身孔中拉出,同时侧裙板也被拉下。

5.1.2、安装

- (1) 对准侧裙板的孔位,装上九个卡扣,安装好后,再蒋侧裙板卡到车身侧围钣金上。
- (2)对准侧裙板与车身下部的孔位,装上三个子母扣。
- (3)最后将侧裙板前后轮位置的四个子母卡 扣卡上,完成侧裙板的安装。 注意以下事项:
 - 1、紧固件要安装到位。
 - 2、更换所有受损的卡扣。
 - 3、确认侧裙板与车身侧围钣金的可靠配合。

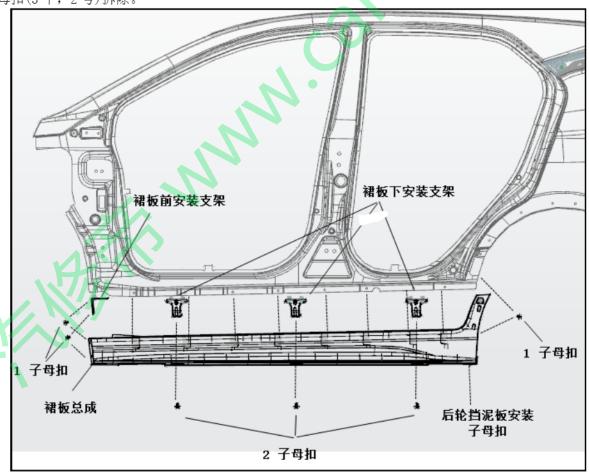


图 5-1-1 侧裙板的拆卸/安装



5.2 前门外饰板的安装/拆卸

注:

戴好手套,保护好您的双手; 开启前门方便拆卸。

5.2.1、安装

- (1) 前门外饰板装配前预先将板类安装卡扣(7个)装配到卡扣座上。
- (2) 将前门外饰前端的双面粘胶表面 贴膜去除。
- (3)最后将前门外饰板安装卡扣对准 门钣金上的安装孔,将其卡入钣金孔,完成

装配。

5.2.2、拆卸

直接向门外方向用力拉开门外饰板,从大端方向开始拉出,共8个安装点。

注意以下事项:

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认前门外饰板与前门外钣金的可 靠配合。

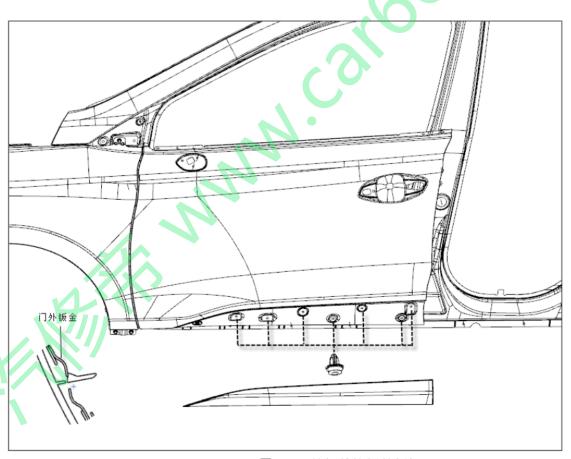


图 5-2-1 前门外饰板的拆卸



5.3 后门外饰板的安装/拆卸

注:

戴好手套,保护好您的双手; 开启前门方便拆卸。

5.3.1、安装

- (1) 后门外饰板装配前预先将板类安装卡扣(7个)装配到卡扣座上。
- (2) 然后将后门外饰板安装卡扣对准 门钣金上的安装孔,将其卡入钣金孔,完成 装配。

5.3.2、拆卸

按照与装配相反的顺序拆卸前门外饰板。 **注意以下事项:**

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后门外饰板与后背门钣金的可 靠配合。

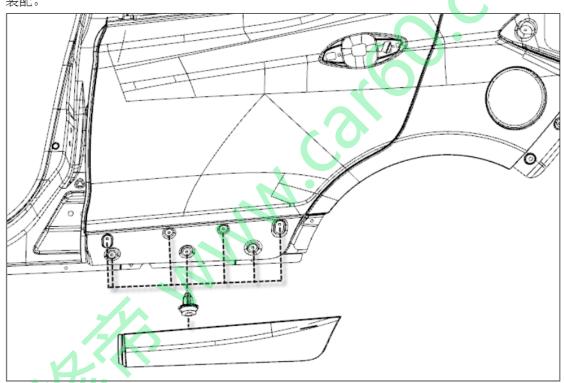


图 5-3-1 后门外饰板的安装/拆卸



5.4 C柱外饰板的安装/拆卸

注:

小心不要划伤 C 柱外饰板外表面。 戴上手套保护您的双手。

请在打开后背门之后再装配C柱外饰板。 5.4.1、安装

- (1) C 柱外板装配前将塑料螺母(2 个) 预先装配的车身后侧外的钣金孔上。
- (2) 将 C 柱外饰板后侧翻边扣住后将 前端卡扣(1个)对准钣金孔卡紧。

(3) 用十字螺丝刀将 C 柱外饰板后侧 注意开启背门、后门再进行拆卸操作。 两个塑料螺母用十字槽螺钉固定紧, 完成装 配。

5.4.2、拆卸

(1)按照与安装相反的顺序拆卸C柱外 饰板。

注意以下事项:

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。

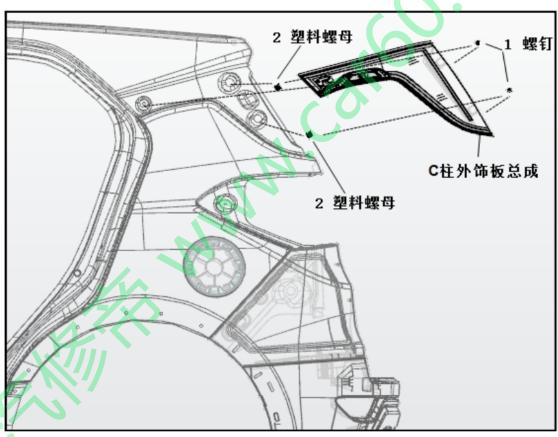


图 5-4-1 C柱的外饰板安装/拆卸



5.5 轮眉装饰板总成的安装/拆卸

注:

戴好手套,保护好您的双手。

5.5.1、安装

- (1)将前后轮眉上端的双面粘胶表面 贴膜去除。
- (2)前、后轮眉在装配前预先将板类 安装卡扣(前轮眉5个,后轮眉5个)及金 属卡扣(后轮眉1个)装配到零件卡扣座上。
- (3) 然后将轮眉安装卡扣及卡脚对准 车身钣金孔及前后保的安装孔,将其拍打卡 入。
- (4)将塑料插销卡扣卡住轮眉与前保 (2个)的连接卡脚上,完成轮眉的装配。

5.4.2、拆卸

- (1) 拆除前轮眉两个塑料插销。
- (2) 从一端向门外方向用力拉开门前后轮 眉,注意不要破坏轮眉,前轮眉共 10 处安 装点,后轮眉共 12 处安装点。

注意以下事项:

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认轮眉与车身钣金及前后保的可 靠配合。

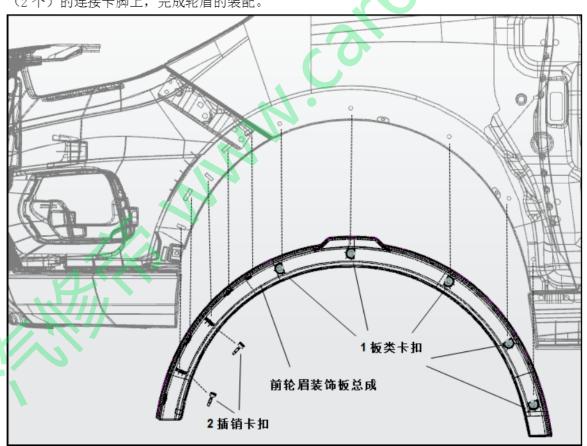


图 5-5-1 前轮眉的安装/拆卸



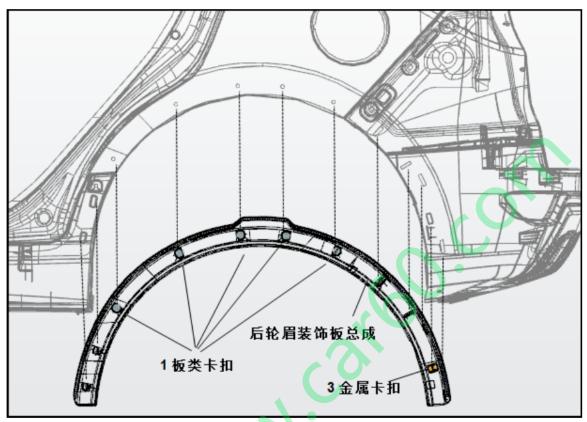


图 5-5-2 后轮眉的安装/拆卸

安装点	1	2	3
紧固件			