

图 7-2-6-1 C 柱护板拆卸示意图 7.2.6.2 C 柱上护板的拆卸:

- (1) 先将 C 柱下护板拆除;
- (2)揭开 C 柱上护板搁物帘堵盖,按照图 7-2-6-1 用 10#套筒拧开 C 柱上护板孔中位置 4 的 1 个六角头螺栓(与钣金配合),然后把位置 5 两个插脚从顶棚压条对应的安装孔里面拆除,然后沿钣金配合处用双手往车内方向掰,把塑料卡扣紧固点(9 个)从钣金分离,拆除 C 柱中护板与行李箱护面之间位置 3 的 3 个安装卡角配合,即可拿下 C 柱上护板。

#### 安装:

- C 柱上/下护板的安装顺序与拆卸顺序相反,但 需要注意如下事项:
- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2)确保与门槛护板、顶棚压条配合处压紧, 卡扣安装到位;
- (3) 确保安全带安装正确,使用正常;
- (4) 确保门框密封条正确安装。
- (5) 七座车型拆装 C 柱时需同时拆装中排和第三排座椅安全带安装点, 五座车型只需拆装中排座椅安全带即可。

### 7.2.7 顶棚压条的拆卸/安装

### 拆卸:

- (1) 首先拆除 C 柱上护板;
- (2)如图 7-2-7-1,将顶棚压条三个卡扣用力拉 出即可拿下顶棚压条。

# 第八章 前门饰件

## 8.1 左/右前门护板的拆卸/安装

注意: 戴好手套, 保护您的双手; 拆除前请先



图 7-2-7-1 顶棚压条拆卸示意图

### 安装:

顶棚压条的安装顺序与拆卸顺序相反。 注:安装时需更换任何损坏的塑料卡扣。

降下门窗玻璃,方便操作;左/右前门拆卸/安装方式基本相同。

拆卸:



### 拆卸高音扬声器罩总成:

图 8-1-1, 先拉开内扣手手柄, 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指拆卸口处将高音扬声器罩总成撬出, 然后从车后到车前方向慢慢将高音扬声器罩 Y 向拉出, 注意圆圈所示位置有卡角(8个)。




图 8-1-1 高音扬声器罩总成拆卸示意图

### 拆卸门护板:

(1)图8-1-2,用缠有保护胶带的十字螺丝刀将 图中圆圈处的螺钉(扣手处1个)和螺栓(扶手 和拉手处各1个)拆下

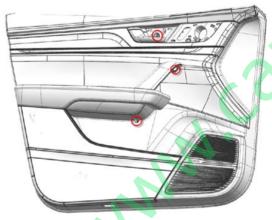


图8-1-2 左前门螺钉拆卸示意图

(2) 如图 8-1-3,用双手掰门板上本体一端 (1 处或 2 处),将门护板上本体与水切分 离,然后将该侧的数个卡扣从钣金上剥离,然 后顺着周边一圈把剩余几个卡扣(共 10 个)从 钣金上剥离,将门板总成从钣金上取下(此时 门护板有线束约束,不可拉扯过远)。 注意:在撬门板时要均匀用力,防止用力过大将

注意:在撬门板时要均匀用力,防止用力过大将 门板损坏,最好选择从车门内饰板的非外观面插 入工具(靠近门铰链一侧)。

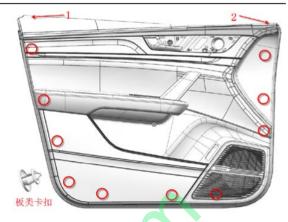


图 8-1-3 左前门护板卡扣位置示意图

(3)如图图8-1-4,按箭头1所示方向绕拉锁端部的卡套将拉索从内扣手处分离,然后沿箭头2方向将拉索轴套与拉索挂钩分离,最后将门锁线端部的挂钩竖直向上从内扣手手柄孔中拉出。

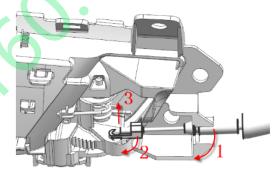
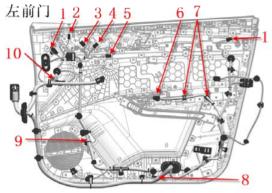


图8-1-4内开拉锁拆卸示意图

(4) 如图8-1-5,分别按住门板氛围灯(低配无)、防盗警示灯(右门无)、高音扬声器、座椅记忆开关(低配无,右门无)、扣手氛围灯(低配无)、玻璃升降器开关、6#开关组(右门无)、门灯接插件上的卡脚,同时用力向外侧把接插器拔下,再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。





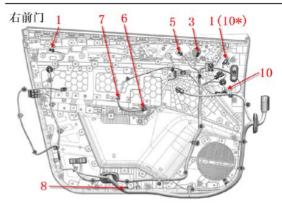


图8-1-5电器件及线束分支接插件拆卸总览图 a. 拆卸门板氛围灯接插件: 如图8-1-6, 用力沿箭头1方向压住卡脚, 再沿箭头2方向拔出线束接插头(前后共两个接插头, 如图8-1-5位置1处)。

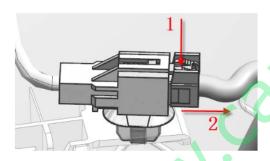


图8-1-6门板氛围灯接插件拆卸示意图 b. 拆卸防盗警示灯接插件:如图8-1-7,用力沿 箭头1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线束 接插头。(如图8-1-5位置2处)




图8-1-7防盗警示灯接插件拆卸示意图 c. 拆卸高音扬声器:如图8-1-8,用力沿箭头 1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线束接 插头。(如图8-1-5位置3处)

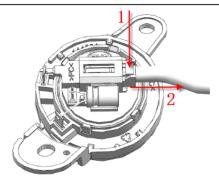


图8-1-8高音扬声器接插件拆卸示意图 d. 拆卸座椅记忆开关接插件:如图 8-1-9,用 力沿箭头 1 方向压住卡脚,再沿箭头 2 方向拔 出线束接插头。(如图 8-1-5 位置 4 处)

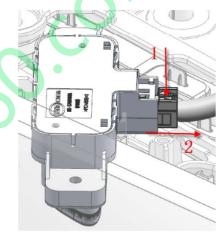


图8-1-9座椅记忆开关接插件拆卸示意图 e. 拆卸扣手氛围灯接插件:如图8-1-10,用力沿箭头1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线束接插头。(如图8-1-5位置5处)

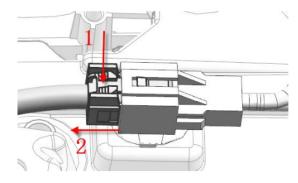


图8-1-10扣手氛围灯接插件拆卸示意图 f. 拆卸玻璃升降器开关接插件:如图8-1-11,用 力沿箭头1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线 束接插头,在一次将卡在门板上的线束卡扣3(4)沿箭头方向拔出(如图8-1-5位置6,7处)



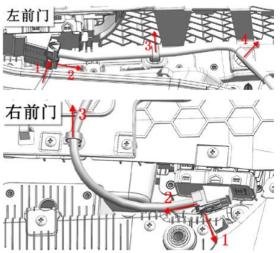


图8-1-11玻璃升降器接插件拆卸示意图 g. 拆卸6#开关组接插件:如图8-1-12,用力沿箭 头1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线束接插 头。(如图8-1-5位置9处)

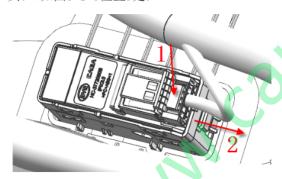


图8-1-12 6#开关组接插件拆卸示意图 h. 拆卸左门灯接插件:如图8-1-13,用力沿箭头 1方向压住卡脚,再沿箭头2方向拔出线束接插头。 (如图8-1-5位置8处)

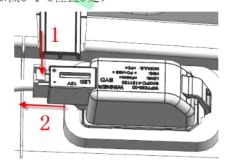


图8-1-13 门灯接插件拆卸示意图 i. 视镜视频线接插件:如图8-1-14,用力沿箭头 1方向将卡扣从门板上拔出。(如图8-1-5位置10 处)

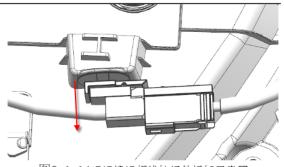


图8-1-14后视镜视频线接插件拆卸示意图

- (5) 完成了上述步骤,将前门板从车门钣金上 完全拆除,将其轻放至平整的地方,避免刮伤前 门板。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或 断裂。
- (7) 如图8-1-15, 拆卸前门支架。右前门需先将箭头处线束卡扣沿箭头方向拔出, 然后左右门都需用十字螺丝刀拧下圆圈中的螺栓(3个)和螺钉(2个),取下前门支架和前门拉手支架。

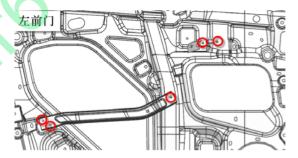




图8-1-15 前门支架拆卸示意图 左右前门护板的安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,将门护板上边缘挂在水切上,再依次将卡扣按入相应的钣金孔内,再用力按压门板上本体将门板卡入内水切,按要求力矩打紧紧固件,并注意如下事项:

- ① 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件;
- ② 保门灯安装牢靠,门护板与水切支架已经 正确安装,内开拉锁连接正确,线束接插