


第二十七章 车身尺寸说明

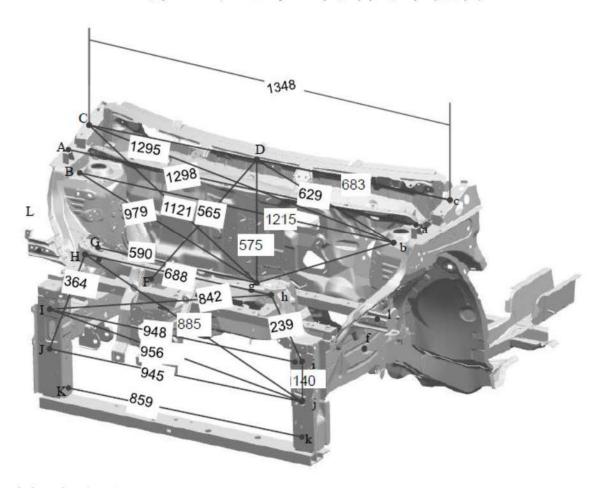

汽车尺寸 (左→右):


A-D 或 a-d	B-C 或 b-c	C-G或c-g	L-1
658	201	679	1269

与虚构标准线高度

А, а	С, с	G, g
817	845	676

序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
А, а	翼子板上安装螺母	M6	G, g	水箱上横粱基准孔	¢ 15
B, b	前弹簧座板基准孔	¢ 10	H, h	前大灯支架基准孔	¢7
С, с	机舱盖铰链后安装螺母	M8	I, i	前防撞梁上外侧安装螺母	M10
D	前风窗下横梁中心点	R1	J, j	前防撞梁下外侧安装螺母	M10
F, f	前纵粱后基准孔	¢ 10	K, k	前立柱下段下基准孔	¢ 10
			L, 1	前翼子板安装支架基准孔	¢ 10



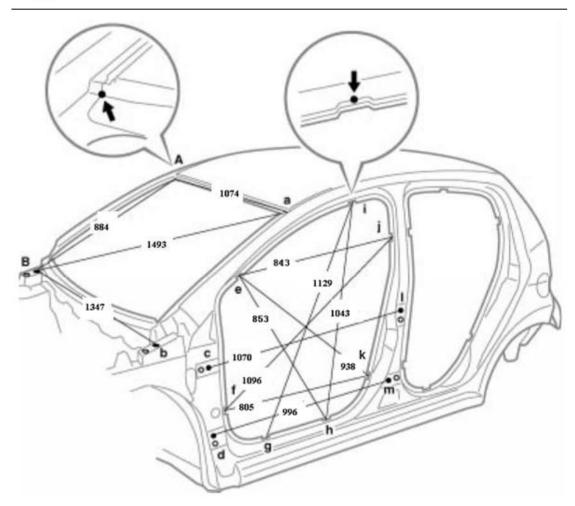


汽车尺寸 (左→右):

Е-е	F-f	G-g	I-i	J-j	K-k
1238	1331	1365	1083	1278	1353

E-f 或e-F	E-h 或 e-H	E-j 或 e-J	F-j或f-J	F-k或f-K	H-I 或 h-I
1415	1555	1514	1703	1565	1602

序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
А, а	顶盖拐角	_	I, i	顶盖边框装配标记	_
B, b	机舱盖铰链加强板基准孔	⊄13	J, j	车身中立柱装配标记	_
С, с	前门铰链安装螺母	M8	K, k	车身中立柱装配标记	_
D, d	前门铰链安装螺母	M8	L, 1	后门铰链安装螺母	M8
Е, е	车身前立柱装配标记	_	M, m	后门铰链安装螺母	M8
F, f	车身前立柱装配标记	_	_		_
G, g	门槛装配标记	_	_		_
H, h	门槛装配标记	_	_		_



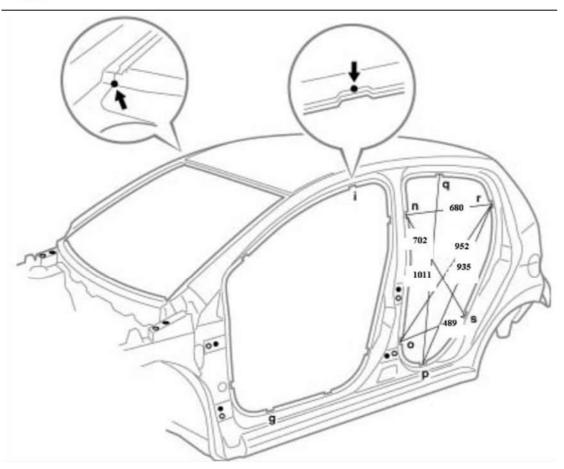


序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
G, g	门槛装配标记	_	P, p	门槛装配标记	1-
I, i	顶盖边框装配标记	_	Q, q	顶盖边框装配标记	5
N, n	车身中立柱装配标记	-	R, r	后侧围装配标记	-
0, 0	车身中立柱装配标记	-	S, s	后侧围装配标记	-

汽车尺寸 (左→右):

N-n	0-0	Р-р	Q-q	R-r	S-s
1277	1350	1364	1074	1213	1348

G-p	I-q	N-p	N-r	N-s	0-s	P-q	R-s
或 g-P	或 i-Q	或 n-P	或 n-R	或 n-S	或 o-S	或 p-Q	或 r-S
1646	1234	1515	1418	1488	1435	1577	1421



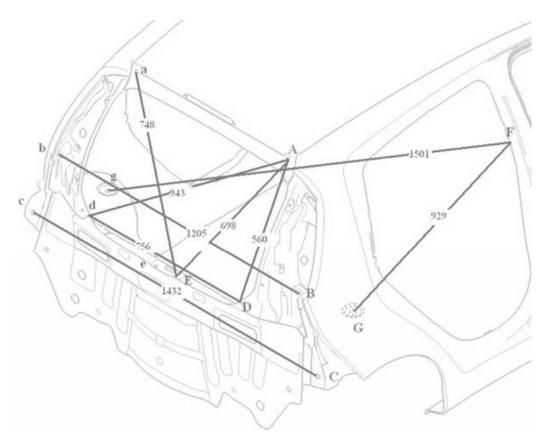



汽车尺寸 (左→右):

а-е	E-G	e-g	B-D 或 b-d	E-g	e-G	B-d 或 b-D
697	561	558	262	646	649	990

序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
A,a	背门铰链安装孔	¢ 13	Е, е	背门锁环安装螺母	M6
B,b	后组合灯基准孔	长圆孔 8x10	F, f	车身中立柱装配标记	_
С,с	后侧围基准孔	⊄9	G, g	后减震器安装孔	¢ 18
D,d	后背门开启槽 / 后围板 连接点	_	_	_	



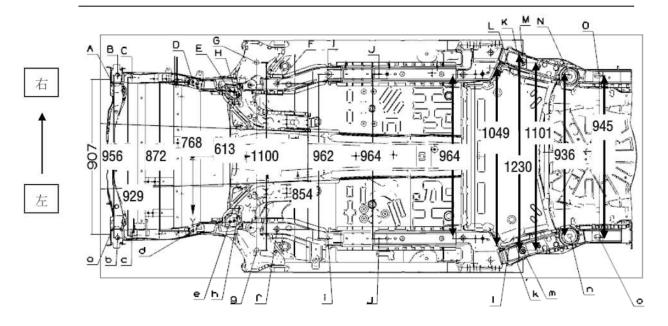

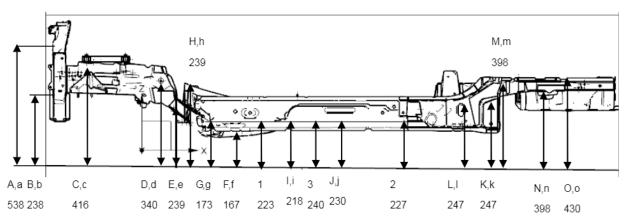

1	2	3
223	240	227


序号	名称	孔径	M8	序号	名称	孔径
А, а	前防撞杠安装螺母	M10	M8	I, i	前舱纵粱后段基准孔	¢ 18
B, b	水箱下横梁安装螺母	М6	M8	J, j	电池包安装纵梁中加强 板基准孔	¢8
С, с	前舱纵粱基准孔	⊄20	M8	K, k	扭力梁安装孔	¢ 14
D, d	前副车架安装螺母	M12	M8	L, 1	扭力梁安装孔	¢ 14
Е, е	前副车架安装螺母	M12	M8	М, т	后地板纵粱基准孔	¢ 18
F, f	前舱纵粱后段基准孔	M10	M8	N, n	后减震器安装孔	⊄ 25
G, g	前纵粱后段外支撑板基 准孔	¢ 25		0, 0	后地板纵粱基准孔	长圆孔] 26×40




EMEA 维修手册



H, h	前舱纵粱后段基准孔	¢ 10	-	_
1.5000 7.50	144 /40 // (2) (2) (4) (2) (3) (4)	No. 50 (200) 10 (200) 10		

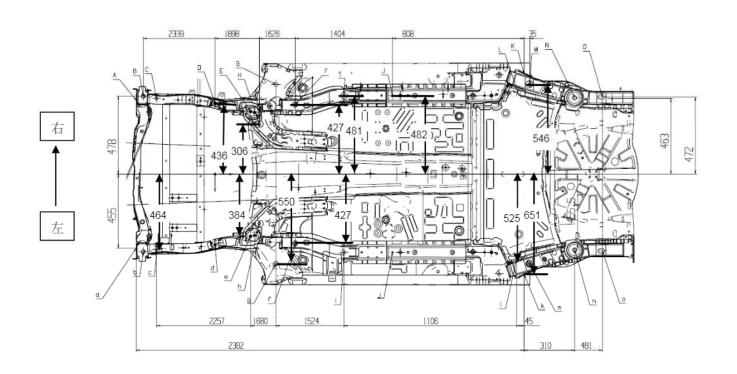

FRONT

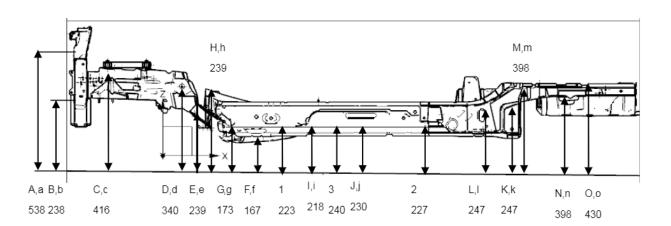

1	2	3
223	240	227

序号	名称	孔径	M8		序号	名称	孔径
----	----	----	----	--	----	----	----



车身尺寸说明

EMEA 维修手册

А, а	前防撞杠安装螺母	M10	M8	I, i	前舱纵粱后段基准孔	⊄ 18
B, b	水箱下横梁安装螺母	M6	M8	J, j	电池包安装纵梁中加强 板基准孔	⊄8
С, с	前舱纵粱基准孔	¢ 18	M8	K, k	扭力梁安装孔	⊄ 14
D, d	前副车架安装螺母	M12	M8	L, 1	扭力梁安装孔	¢ 14
Е, е	前副车架安装螺母	M12	M8	M, m	后地板纵粱基准孔	¢ 18
F, f	前舱纵粱后段基准孔	M10	M8	N, n	后减震器安装孔	¢ 25
G, g	前纵梁后段外支撑板基 准孔	⊄ 25		0, 0	后地板纵粱基准孔	长圆孔] 26×40
H, h	前舱纵粱后段基准孔	⊄10				_