

然后沿钣金配合处用双手往外掰,取下门框装饰条。

注意, 门框装饰条背部有背胶。

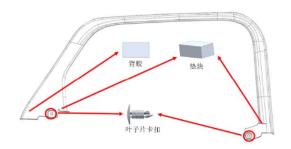


图 9-2-1 门框装饰条拆卸示意图 门框装饰条安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意 如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣:
- (2) 装配前需要撕开背胶的离型纸;
- (3) 装配的时候注意前后两端的垫块不要在 装配过程中剐蹭掉:
- (4) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确,确保门框饰条与钣金之间配合正确。

# 第十章 后背门饰件

## 10.1 后背门上护板的拆卸/安装

拆卸:

如图 10-1-1,用手拉动接近玻璃处边缘, 依次将板类卡扣(4个)从钣金上分离,即可 拿下后背门上护板。

#### 安装:

先扣入接近顶棚翻边,转动调整上护板,安 装左右两侧卡角,然后按压护板上各卡扣紧固 即可。

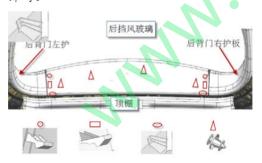


图 10-1-1 后背门上护板拆卸示意图 注意如下事项:

- (1) 安装时可适当将左右护板向外侧挤压;
- (2) 更换任何损坏的塑料卡扣:
- (3) 确保卡脚安装准确,与左右护板、后挡 风玻璃配合处压紧,卡扣安装到位。

# 10.2 后背门左/右护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首选将后背门上护板拆卸(参照 10.1 后背门上护板的拆卸方法):
- (2) 如图 10-2-1, 用手将板类卡扣(2个)从

上到下依次与钣金分离,然后将1、2处的倒扣与后背门下护板分离,最后将定位卡角与后背门下护板分离即可拿下后背门左/右护板。

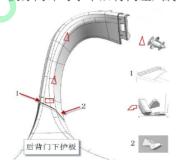


图 10-2-1 左/右护板拆卸示意图

安装:

安装时先将下方卡扣点对准钣金孔,同时插入中部卡角,顺势按压,两侧卡角对应卡紧,然后按压上方板类卡扣点。

### 注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣:
- (2) 确保卡脚安装准确,与后背门下护板配 合处压紧,卡扣安装到位:

## 10.3 后背门扣手盒的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 如图 10-3-1, 先用缠有柔性胶带的一字起翘起箭头 1 处的螺钉堵盖, 将堵盖拆除;
- (2) 然后用十字起拧开里面的十字槽盘头螺钉,接下来慢慢将后背门扣手盒与后背门护板分离一段距离,然后将电动背门开关线束接插件断开(高配带电动背门



配置有此步骤),即可拆下后背门扣手盒。



图 10-3-1 后背门扣手盒的拆卸示意图 安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意 如下事项:

拆卸高配电动背门配置时请小心不要用力 过大瞬间将扣手盒往外扯,以免拉断门锁线 束,安装时需要接好电动背门开关线束接插 件。

## 10.4 后背门下护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首先将后背门左/右护板,上护板和后背门扣手盒拆除:
- (2) 如图 10-4-1, 先将左右后背门灯(4、5处)用缠有柔性保护胶带的一字起翘起, 然后将线束与门灯分离, 拆下左右门灯。
- (3) 撬开底部安装堵盖, 拧开底部螺钉,接着用一字起将后背门下护板与左右护板搭接处与后背门钣金配合的叶子片卡扣(2个)撬开取下, 然后按照从上到下的顺序将三排将类卡扣(15个)依次与钣金分离,即可拿下后背门下护板。

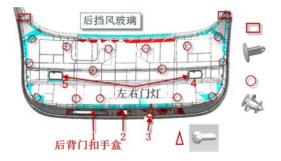


图 10-4-1 后背门下护板拆卸示意图 拆卸时需注意:

后背门线束和接插件较多,请小心拆卸,避 免用力过猛损坏线束。

#### 安装:

先将下护板的锁孔位置套入锁环,转动调整 下护板,使各卡扣导向部分对正孔位,然后按 压护板各卡扣位置紧固,插入两端叶子片卡扣 并打紧底部螺钉点即可。最后将后背门灯线束 与门灯装好,将门灯装回门护板。

### 注意如下事项:

- (1) 安装时需更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保卡扣安装到位,配合处搭接正确 压紧,线束连接正确。