## 1.12 后牌照灯亮饰条的拆卸和装配

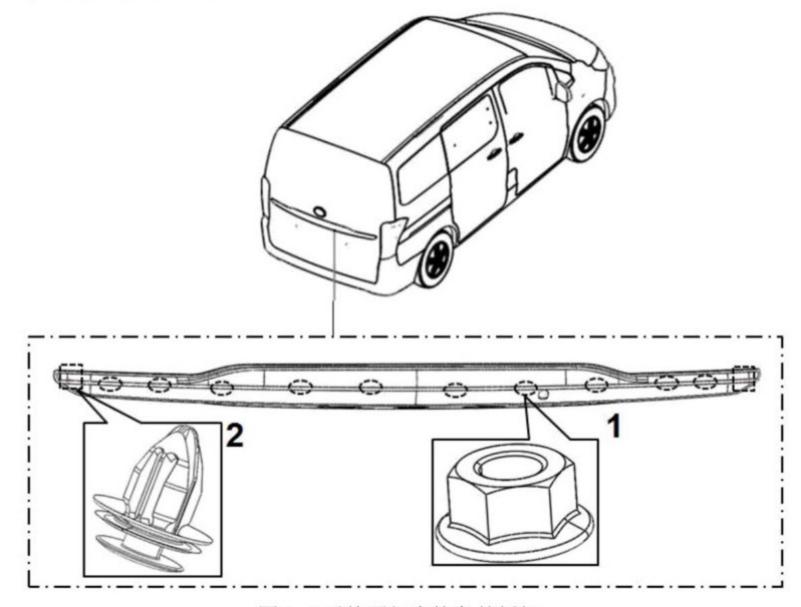


图 1.6 后牌照灯亮饰条的拆卸

- (1) 拆掉后背门护板, 使用套筒或者丁字杆拧下 M5 的螺母, 共十个;
- (2) 用双手扣住图 1.6 后牌照灯亮饰条的拆卸中卡扣位置,向外拉后牌照灯亮饰条,使卡扣脱离后背门钣金,共2个。卡扣脱离后,拆下微动开关接线,即可取下后牌照灯亮饰条
- (3) 后牌照灯亮饰条装配顺序和拆卸顺序相反; 注意事项:
  - a、装配和拆卸时,小心刮伤后背门漆面;
  - b、装后牌照灯亮饰条时,从中心往两边打螺母。