

## 第十三章 地毯、顶棚和行李箱

## 13.1.地毯组件的拆卸和安装

## 13.1.1 地毯组件索引

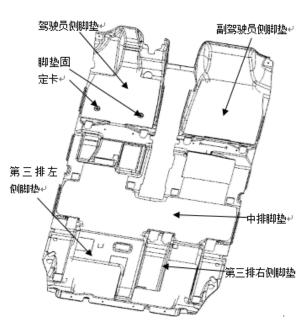


图 13-1-1-1 地毯索引示意图

- 13.1.2. 左前脚垫拆卸及安装
- (1) 将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯 剥离;
- (2) 徒手将脚垫从2个踏垫固定卡上脱出。

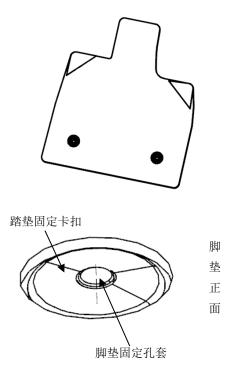


图 13-1-2 驾驶员侧脚垫拆卸示意图 13.1.3 副驾驶员侧、中排、第三排左侧及第三 排右侧脚垫拆卸及安装

拆卸过程要注意:拆卸脚垫时要用较小的力,缓慢的将其与地毯剥离,防止脚垫粘落较 多的地毯绒毛。

13.1.4 地毯脚垫总成安装 地毯脚垫总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反 **13.2. 地毯组件的拆卸和安装** 

13.2.1 地毯组件索引

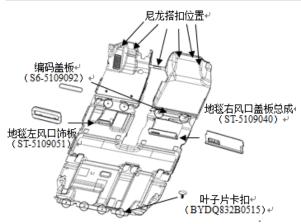


图 13-2-1 地毯索引示意图

#### 13.2.2.地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的仪表板下本体、 仪表板中左/右下护板、副仪表板、变速器换档 操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、中 排座椅、安全带下固定点螺栓、左/右 A 柱下护 板、左/右 B 柱下护板、左/右 C 柱下护板、左/ 右前门槛护板、左/右后门槛护板、左/右行李 箱护面、行李箱前工具盒(三排地毯还需拆掉 第三排座椅)后(拆卸方法请详见相关章节), 方可进行地毯的拆卸。

#### 注意:

① 所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在 拆卸中出现意外情况;

有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠 柔性胶带以避免损伤产品表面

### 13.2.3 拆卸编码盖板

用螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去顶脱开卡脚,然后从撬起的一端向外拉即可拆下编码盖板(S6-5109092)。

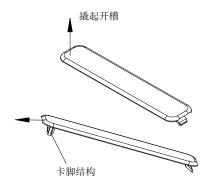


图 13-2-2 编码盖板拆卸示意图

#### 13.2.4 拆卸地毯左风口饰板

将风口饰板两端的卡脚从风道提供的安装 孔中拔出,即可拆风口饰板(ST-5109031)

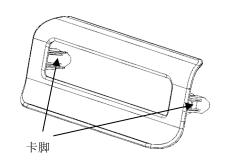


图 13-2-3 风口饰板拆卸示意图

#### 13.2.5 拆卸地毯右风口盖板总成




图 13-2-4 地毯右风口盖板总成拆卸示意图

- (1) 徒手将地毯右风口盖板总成右侧及中部的 3 个蘑菇搭扣(BYDQ850BT2525)从电池上剥离下来:
- (2) 将地毯右风口盖板总成左侧的 1 个板类用 卡扣(BYDQ833S04) 从风道支架上拔出;
- (3) 然后拆下地毯右风口盖板总成(ST-5109040)即可。

#### 13.2.6 拆卸地毯总成

- (1) 徒手将地毯前端边缘位置的 5 个尼龙搭扣 从前围隔热层剥离下来;
- (2) 地毯前横梁及后部边缘位置的 8 个叶子片 卡扣(BYDQ832B0515);
- (3) 然后拆下地毯总成即可。

## 13.2.7 地毯组件安装

地毯组件的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 13.3 歇脚板泡沫垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后,方可进行歇脚板泡沫 垫的拆卸

13.3.1 拆卸歇脚板泡沫垫



直接将歇脚板泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即可。

## 13.3.2 歇脚板泡沫垫安装

地毯泡沫垫的安装顺序与上述拆卸顺序相 反。

## 13.4 顶棚系统的拆卸及安装

## 13.3.1 顶棚总成索引

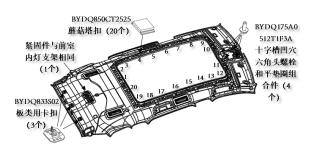


图 13-3-1-1 顶棚总成示意图

## 13.3.2 顶棚总成的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、 背门密封条、A 柱上护板、B 柱上护板、C 柱上 护板、左后侧围顶棚压条、右后侧围顶棚压 条、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板 和安全拉手等组件后(拆卸方法请详见相关章 节),方可进行顶棚的拆卸。

#### 注意:

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- ②有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头 缠柔性胶带以避免损伤产品表面。 拆卸:
- (1)找到顶棚与天窗蘑菇搭扣配合的安装点, Z方向上用手将顶棚翻边下拉,使其安装点脱 出天窗蘑菇搭扣(共20个安装点,除10→11 →9→12按顺序最后拆除,其余点先拆);
- (2) 用十字螺丝刀拧下前室内灯及后室内灯处的 5 个十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件 (BYDQ175A0512T1F3);
- (3) 将 2 个遮阳板固定支座旋过 90° (顺时针、逆时针都可以),即可将其拆下来;



图 13-3-2-1 遮阳板固定支座拆卸示意图

- (4)稍微掀开顶棚的后端,找到附近的3个板类用卡扣(BYDQ833S02)的位置(见图顶棚索引图所示),用一字螺丝刀将其按左、右、中顺序从顶盖上撬脱开来;
- (5) 用一字螺丝刀从前室内灯支架正面撬出卡脚,使其脱出车身钣金孔。

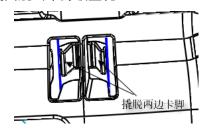


图 13-3-2-2 前室内灯支架卡脚拆卸示意图 安装:

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 13.4 行李箱系统的拆卸及安装

## 13.4.1 行李箱系统组件位置索引

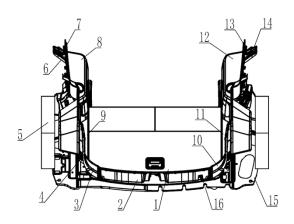


图 13-4-1-1 行李箱系统位置示意图

行李箱系统主要由 1-行李箱盖板总成, 2-行李箱中部塑料工具盒总成, 3-行李箱左护面



总成,4-行李箱绳钩组件,5-行李箱海绵块,6-行李箱左侧隔音垫,7-行李箱左减震器检修口盖总成,8-行李箱左侧扶手,9-行李箱左侧小盖板总成,10-行李箱右护面总成,11-行李箱右侧小盖板总成,12-行李箱右侧扶手,13-行李箱右减震器检修口盖总成,14-行李箱右侧隔音垫,15-行李箱地板隔音垫,16-行李箱中部发泡工具盒。

## 13.4.2 行李箱系统的拆卸/安装

可直接取出的件(未用紧固件固定):

行李箱左/右侧小盖板总成,可以直接取下,取下此件后就可以看到行李箱中部塑料工具盒;打开行李箱盖板后,可直接取出行李箱中部发泡工具盒;护面拆下后,也可直接取出左右两侧的行李箱海绵块。

# 13.4.2.1 行李箱工具盒与行李箱盖板总成的拆卸/安装

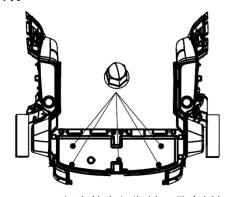


图 13-4-2-1-1 行李箱中部塑料工具盒拆卸示意图

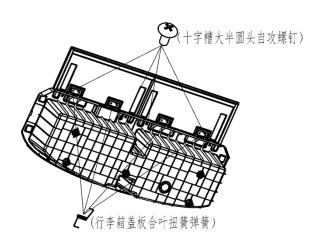


图 13-4-2-1-2 行李箱盖板总成拆卸示意图 拆卸:

(1) 如上图 13-4-2-1-1 所示, 逆时针旋转拆下 五个六角法兰面盖形螺母

BYDQ39506T2F31A, 拆下后向上抬就可以将 行李箱工具盒总成与行李箱前盖板总成一起从 车身上拆下。

(2) 如上图 13-4-2-1-2 所示,行李箱盖板总成由四个十字槽大半圆头自攻螺钉和弹簧固定在工具盒上。用工具将四个螺钉逆时针旋转拆下,就可以把盖板从工具盒上拆卸下来。

安装过程与拆卸过程相反。把盖板上的十字槽 大半圆头自攻螺钉对准行李箱工具盒上的四爪 螺母孔位顺时针拧入,然后将与工具盒总成与 盖板总成用五个六角法兰面盖形螺母拧入车身 钣金上即可。

#### 13.4.2.2 行李箱左/右侧扶手的拆卸/安装

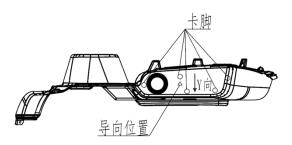


图 13-4-2-2-1 行李箱左/右侧扶手拆卸示意图 拆卸:

图中所示三角形为行李箱扶手安装/拆卸导向位置。拆卸行李箱扶手时需用手按如图 Y 向发力,同时往 Z 向发力,使图示圆圈处扶手卡脚从护面中脱出,即可拆下。

## 

扶手安装时只需将卡脚与导向特征对准行 李箱护面安装孔用力拍上即可。

# 13.4.2.3 行李箱左/右减震器检修口盖总成的拆卸/安装

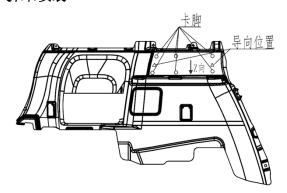




图 13-4-2-3-1 行李箱左/右减震器检修口盖拆卸示意图

拆卸:

拆卸下行李箱左/右侧扶手后,即可拆卸行李箱左减震器检修口盖总成。图 13-4-2-3-1 中所示三角形为行李箱左减震器检修口盖安装/拆卸导向位置,拆卸行李箱左减震器检修口盖时需用手按如图 Z 向发力,同时也往 Y 向发力,使图示圆圈处行李箱左减震器检修口盖卡脚从护面脱出,即可拆下。

安装:

行李箱左/右减震器检修口盖安装时只需将 卡脚与导向特征对准行李箱护面安装孔用力拍 上即可。

### 13.4.2.4 行李箱左/右护面总成的拆卸/安装

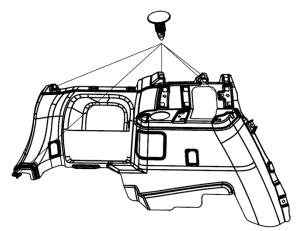


图 13-4-2-4-1 行李箱左/右护面总成拆卸示意图 拆卸:

行李箱左/右护面总成拆卸前将 C 柱护面拆下。然后先用一字启撬起左/右护面的 5 个叶子片卡扣(BYDQ832A072),再向 Y 向(纸面向外)拉,从而拆下左/右护面总成。安装:

安装过程与拆卸过程相反。

### 13.4.2.5 行李箱绳钩组件的拆卸/安装



图 13-4-2-5-1 行李箱绳钩组件拆卸示意图 拆卸:

拆卸行李箱绳钩组件时先用一字启撬起图示圆圈处扶手卡脚,拆卸时需用手按如图 Z 向发力,同时往 Y 向发力,使行李箱绳钩组件从护面中脱出,即可拆下。安装:

安装过程与拆卸过程相反。

## 13.4.2.6 行李箱地板隔音垫的拆卸/安装

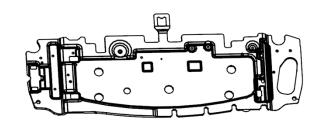


图 13-4-2-6-1 行李箱地板隔音垫拆卸示意图 拆卸:

行李箱地板隔音垫是借用线束卡扣固定在 车身钣金上。将线束、行李箱中部塑料工具盒 等拆卸后然后向 Z 向拉,从而拆下行李箱地板 隔音垫。

安装:

安装过程与拆卸过程相反。

#### 13.4.2.7 行李箱左/右侧隔音垫的拆卸/安装

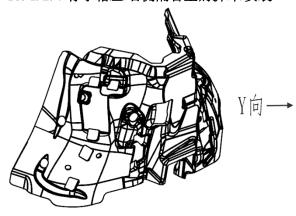


图 13-4-2-7-14 行李箱左/右侧隔音垫拆卸示意图

拆卸:

将行李箱左/右护面、行李箱绳钩组件等部件拆卸后然后向Y向(如图所示)拉,从而拿出行李箱左/右侧隔音垫即可。 安装: