第四节 后背门外饰 4.1 扰流板的安装/拆卸

(1) 扰流板的拆卸

如图 1-1,首先拆开后背门上护板,断开 高位制动灯线束

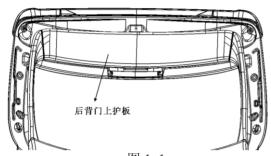


图 1-1

如图 1-2,用螺丝刀将五个螺栓拧出,拆卸过程中小心螺栓掉进后背门里面,然后双手拖住扰流板向上顶,使板类用卡扣脱离后背门钣金,扰流板定位柱脱离卡座,拆卸完毕。

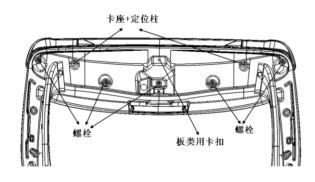


图1-2

(2) 扰流板的安装

按照与拆卸相反的顺序安装扰流板,先将 扰流板定位柱和板类用卡扣分别插入卡座和后背 门钣金中,配合完好后,用螺丝刀拧紧五个螺栓 将后扰流板固定,安装好高位制动灯线束接口

安装过程需注意以下几点: 小心不要划伤车身; 如有必要,需另外一人协同完成; 更改破损的紧固件。

4.2 后牌照亮饰条的安装/拆卸

(1) 后牌照亮饰条的拆卸

内外饰

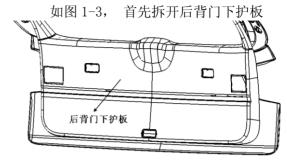


图1-3

如图1-4,用套筒将双头螺柱上的5个六角 法兰面螺母拧开,拆卸过程中小心螺母掉进后背 门里面。


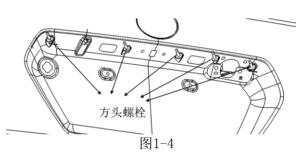


图1-5, 然后稍向外拉动后牌照亮饰条, 使后牌照亮饰条脱离车身钣金, 拆卸完毕。



(2) 后牌照亮饰条的安装

更换两端双面胶,安装时,撕掉两端双面 胶离型纸,安装过程按照与拆卸顺序相反的原则 进行,先将左右 2 个六角法兰面螺母用套筒拧紧 (用于定位),然后将中间用 3 个六角法兰面螺母

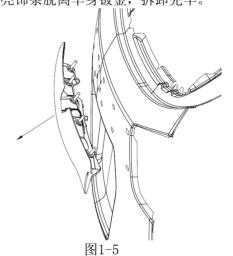

用套筒拧紧,装配时适当调整位置,保证间隙均匀。

4.3 后背门左右外饰板的安装/拆卸

(1) 后背门左右外饰板的拆卸

如图 1-5,为了防止拆卸后门外饰板划伤漆面影响外观,故首先拆卸后牌照灯亮饰条总成,再从后门外饰板下端处,用一字起逐渐撬开后背门外饰板,使背胶及金属板簧脱离钣金,拆卸完毕。

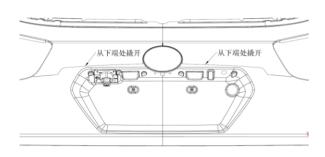


图 1-6

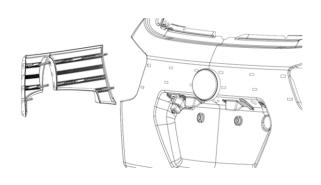


图 1-7

(2) 后背门左右外饰板的安装

后牌照灯亮饰条总成及发光后 LOGO 已装配到位,撕掉后背门左(右)外饰板双面胶离型纸,对准钣金孔后,再以后牌照灯亮饰条、发光后 LOGO 边界为基准,适当调整位置,保证间隙均匀,将金属卡簧卡入到位,再压实周围双面胶,安装完毕。

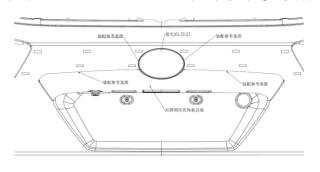


图 1-8