BYD Lt亚迪 BYD AL

先对准两个定位柱,其次将门护板上边缘卡入水切,再依次将卡扣按入相应的钣金孔内。并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件;
- (2) 确保门灯安装牢靠,门护板与水切支架已经正确安装,内开拉锁连接正确,线束接插正确,检查车窗及电动门锁功能是否正常。

8.2 左后门框装饰条的拆卸/安装

拆卸:

如图8-2-1, 先用十字螺丝刀沿箭头1所示方向用力将子扣往里压, 向外拔出母扣即可, 拆下两个子母扣后, 沿钣金配合处用双手往外掰, 取下门框装饰条。

维修手册

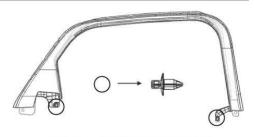


图 8-2-1 门框装饰条拆卸示意图

安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确,确保门框饰条与钣金之间配合正确。

第九章 侧围内饰件

9.1 A柱上护板的拆卸/安装

拆卸:

如图 9-1-1, 用手拉动接近玻璃处边缘, 从上而下依次将异形卡扣(1个)、板类卡扣(1个)从钣金分离, 最后从仪表板中抽离, 即可拆下 A 柱上护板。

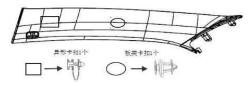


图 9-1-1 A 柱上护板拆卸示意图 安装:

先将A柱上护板的三个插脚对准插入仪表板对应的开口位置,然后将密封条唇边翻出,最后对准钣金上的卡扣安装孔,先拍进靠近顶棚的异形卡扣,再拍另一个卡扣。注意如下事项:

- (1) 拍卡扣之前应先确保卡扣座位置上没有 线束、水管、气帘、等东西阻挡,如果 有应先用手将其拨开,再装卡扣;
- (2) 更 换任何损坏的塑料卡扣:
- (3) 确 保卡脚安装准确,与仪表板配合处压

紧,卡扣安装到位。

9.2 A柱下护板的拆卸/安装

拆卸:

如图 9-2-2,先将 A 柱下护板内侧的塑料螺母拧出,在用力往上拔开 A 柱下护板,使 A 柱下护板的卡脚与钣金上的卡扣分离,最后将 A 柱下护板从钣金上的螺柱分离出,即可拆下 A 柱下护板。

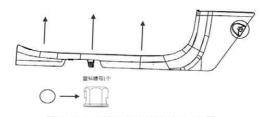


图 9-2-1 A 柱下护板的拆卸示意图 安装:

将塑料螺母安装点对上钣金上端面螺柱,再将卡脚插入仪表板端盖板,再将卡脚插入B柱下护板配合处,并卡入B柱下护板安装孔,再将异形卡扣和金属卡扣卡在钣金上,再将中间的卡脚插在卡扣上,最后装塑料螺母。注意如下事项:

安 装时需手动调整卡脚至与卡扣配合位 置:



保卡扣安装到位,配合处搭接正确压 紧。

维修手册

(2) 如图 9-4-1,将 B 柱下护板向车内侧用力,使板类卡扣从车身钣金分离,即可拆下 B 柱下护板。

10.3 B柱上护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首先用一字起将侧气帘堵盖撬起;
- 如 图 9-3-1 示, 先用 10 号套筒将堵盖中 的螺母拆下, 再将底部的 2 个螺栓拆 下,即可取下 B 柱上护板。

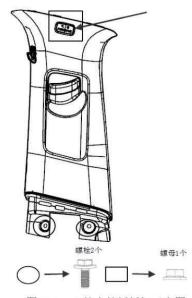


图 9-3-1 B 柱上护板拆卸示意图 安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,装配时,先将上方的定位销插入钣金中,对准螺柱,依次打上螺母与螺栓,最后盖上侧气帘堵盖。注意如下事项:

(1) 安装时需对准高度调节器与 B 柱 上护板,装配好检查高调面板能否正 常使用。

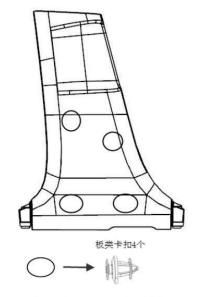


图 9-4-1 B 柱下护板拆卸示意图

安装:

先将 4 个板类卡扣分别对准钣金安装孔拍 入,再将 B 柱下护板的卡脚对准 B 柱上护板的 安装孔装好。

注意如下事项:

(1) 装好后检查与 B 柱上护板的配合情况。

10.5 C柱上护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 先用一字起将侧气帘堵盖撬起,用 10 号套筒将里面的螺栓拆下
- (2) 如图 9-5-1, 将 C 柱上护板向车内侧用力, 使板类卡扣从车身钣金分离, 再斜上方用力将 C 柱上护板从搁物架中抽离, 即可拆下 C 柱上护板。

10.4 B柱下护板的拆卸/安装

拆卸:

(1) 先将 A 柱下护板和后门槛护板拆下;

维修手册

图 9-5-1 C 柱上护板拆卸示意图

安装:

先将 C 柱上护板的卡脚对准搁物架的限位 孔插入,再将卡扣及上端的定位销与车身的安装 孔对准拍入,再用 10 号套筒拧上螺栓,最后盖 上侧气帘堵盖。

注意如下事项:

(1) 注意对准卡扣与车身的安装孔。

9.6 C柱下护板的拆卸/安装

拆卸:

自上而下将 C 柱下护板向车内侧用力,使板类卡扣从车身钣金分离,即可拆下 C 柱下护板。

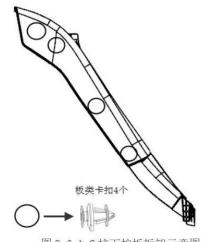


图 9-6-1 C柱下护板拆卸示意图

安装:

先将 C 柱下护板的卡扣对准车身钣金的安装孔,再将 C 柱下护板的卡脚对准 C 柱上护板的安装孔并拍入,最后依次拍入卡扣。注意如下事项:

(1) 拍入卡扣前注意检查 C 柱下护板的 卡脚是否已插入 C 柱上护板。

9.7 后门槛护板的拆卸/安装

拆卸:

先从与 C 柱下护板配合的一边往外拉,使后门槛护板的卡脚从金属卡扣和异形卡扣中分离,再用力拉与 B 柱下护板配合的一边,即可拆下后门槛护板。

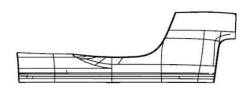


图 9-7-1 后门槛护板拆卸示意图

安装:

先将异形卡扣和金属卡扣卡在车身钣金上,再将后门槛护板的卡脚对准 C 柱下护板及 B 柱下护板的安装孔并拍入。

注意如下事项:

(1)装好后检查后门槛护板与卡扣 是否装配到位。

10.8 门槛踏板的拆卸/安装

拆卸:

用一字起或其他工具将门槛踏板的一边撬 起,再用力往上拔,即可拆下门槛踏板。 注意如下事项:

(1) 拆卸时请戴手套, 防止被门槛 踏板边缘划伤。



图 9-8-1 门槛踏板拆卸示意图

安装:

将门槛踏板的卡脚及十字导向筋对准车身 钣金上的安装孔,用力拍下即可完成安装。

9.9 后围踏板的拆卸/安装

拆卸:

先用一字起将后围踏板侧面的子母扣撬起 并拆下,再从后围踏板的边界拉起,使后围踏板 的板类卡扣与车身钣金分离,即可拆下后围踏 板。





维修手册

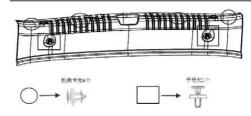


图 9-9-1 后围踏板拆卸示意图

安装:

将后围踏板的板类卡扣对准车身钣金的安 装孔并拍入,再将子母扣拍入后围踏板中。

9.10 后围踏板锁环盖的拆卸/安装

拆卸:

用一字起将后围踏板锁环盖从边缘撬起即 可拆下。

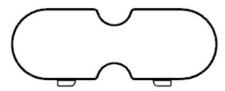


图 9-10-1 后围踏板锁环盖拆卸示意图 安装:

将后围踏板锁环盖的卡脚卡紧在锁环护板 上即可。

9.11 三角警示牌底座的拆卸/安装

拆卸:

用套筒拧下螺栓即可拆下三角警示牌底 座。

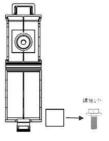


图 9-11-1 后围踏板锁环盖拆卸示意图 安装:

先将三角警示牌底座的定位销对准车身钣 金支架的安装孔并插入,再用套筒打紧螺栓即 미。

注意如下事项:

(1) 装好后检查三角警示牌底座位 置是否摆正。

