

3.1侧围裙板的安装/拆卸


注: 裙板的安装/拆卸应有一名助手协助进行。 小心不要划伤车身。戴上手套保护您的双手。

(1) 打开车门,拆下前挡泥板,用螺丝刀除 去自攻钉 C (共四个)及通孔式嵌装塑料 螺母 D (共 2 个)和 E (共 2 个)

- (2) 用螺丝刀除去子母扣B(共5个)
- (3) 卸下侧围裙板
- (4) 用螺丝刀除去卡扣A(共6个)

安装裙板顺序与拆卸相反。 注意以下事项:

- ①紧固件要安装到位。
- ②更换所有受损的卡扣和子母扣。

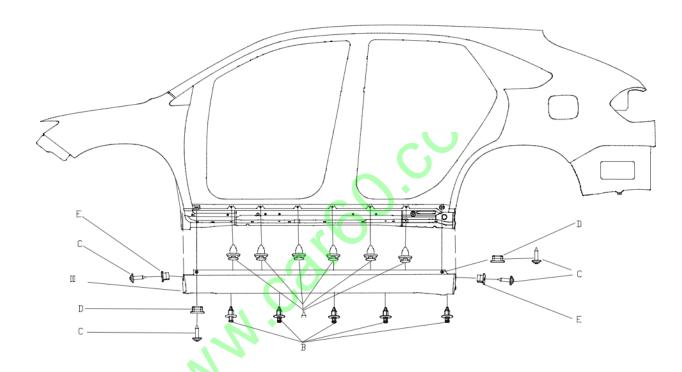

3.2 前后门外饰板的安装/拆卸

前门外饰板的拆卸

小心不要划伤车身,及门玻璃。戴上手套保护您 的双手。

- (1) 打开前车门,用螺丝刀除去外水切自攻 钉(外饰板底端),再用螺丝刀除去图示 自攻钉位置处的自攻钉
- (2) 将外门饰板向上推出即可(胶带已和车 身粘接,需用力向上拔出)

安装前门外饰板与拆卸相反。

后门外饰板的拆卸

(1) 打开后车门,用螺丝刀除去外水切自攻钉(外饰板底端),再用螺丝刀除去图示自攻钉位

置处的自攻钉

(2) 取下后车门密封条,再将外门饰板向上推出即可(胶带已和车身粘接,需用力向上拔出)安装后门外饰板与拆卸相反。

注意事项:

(1)、前门外饰板安装时切勿先撕掉胶带。先将外饰板卡紧安装槽,上端螺柱孔对进钣金孔,调整好位置,再将胶带从外饰板与门钣金侧缝撕下。再按紧外饰板胶带处,使其粘紧。


(2)、后门外饰板安装时也切勿先撕掉胶带。先 将外饰板卡紧安装槽,上端螺柱孔对进钣金孔, 调整好位置,再将靠近车门密封条一侧的胶带从 外饰板与门钣金侧缝撕下(切勿将其压实),再 将车门密封条卡入外饰板与车门立柱外板之间, 然后撕掉另一侧胶带,再按紧外饰板两侧胶带



处,使其粘紧。打上上端自攻钉后,再捋顺车门 面密封条即可。


(3)、前后门外饰板需装配到位,螺钉切勿用

错,否则会顶白,拆卸及安装时注意不要划伤漆

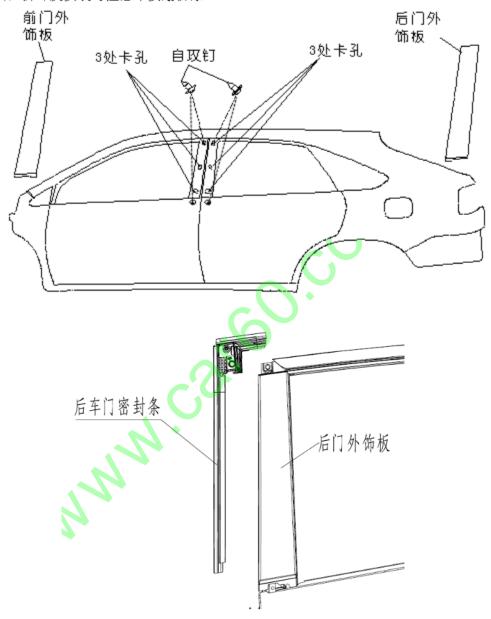



3.3 左/右翼子板装饰板总成的安装/拆卸

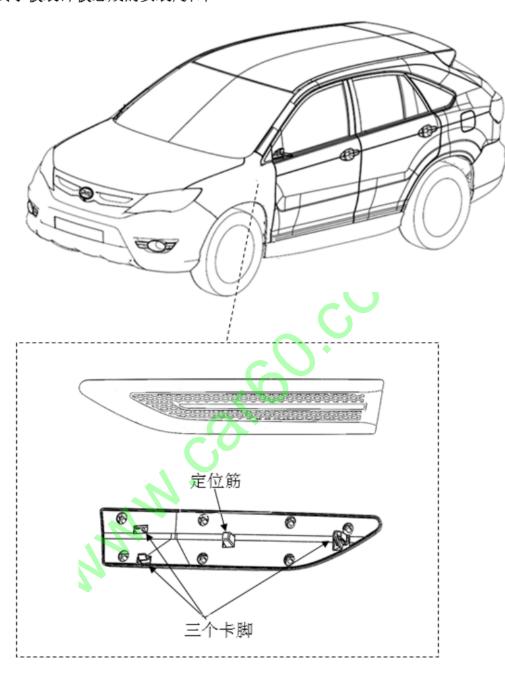

左/右翼子板装饰板总成拆卸

拆卸时用一字起从装饰板尖端处逐 渐向周围撬起,使装饰板上的双面胶及内 部卡脚脱离钣金,拆卸时注意不要划伤漆 面。

左/右翼子板装饰板总成装配 将撕掉左/右翼子板装饰板总成上 的双面胶离型纸,装饰板对准翼子板钣金孔 (X、Z 向装配限位筋需接触到钣金孔边),然后整体往里推,当卡脚接触到钣金时,从后向前(从大端向尖端)将卡脚卡入钣金,再压实装饰板周围的双面胶。