1.14 副仪表板总成的拆卸/安装

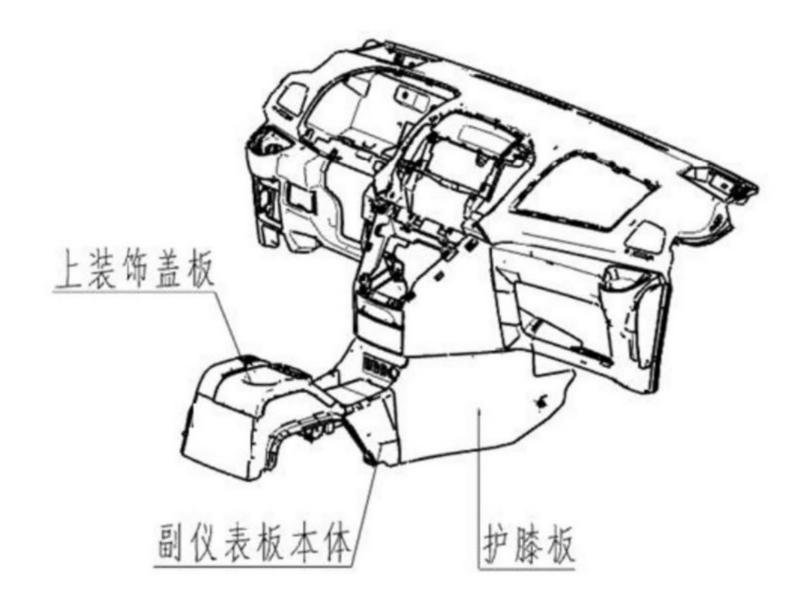


图 1.6.1

1.14.1 副仪表板总成相关组件的拆卸

(1)上装饰盖板的拆卸:上装饰盖板与副仪表板本体通过7处金属卡扣和一处卡脚连接,拆卸时需将上装饰盖板用力向上拔出,拆除上装饰盖板后注意将电器元件的接插件拔掉:

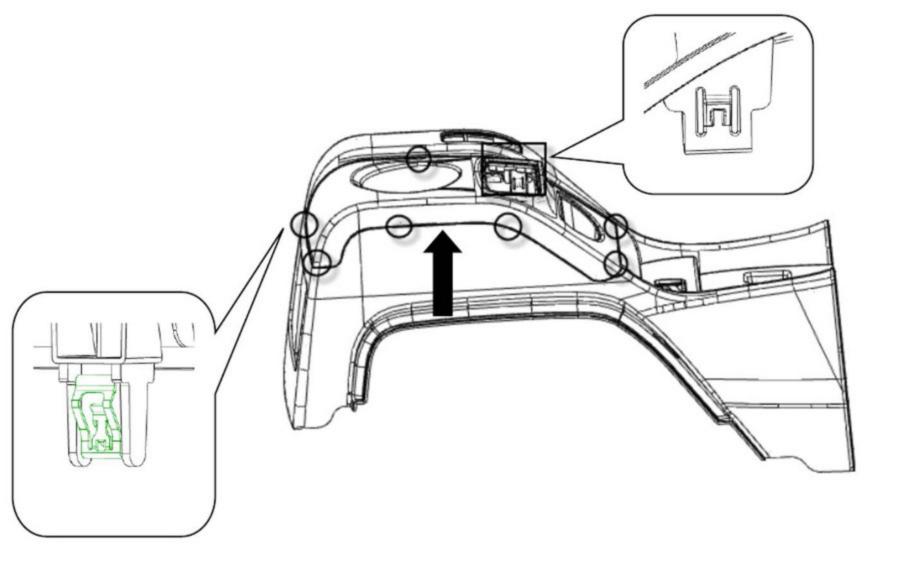


图 1.6.2

(2)副仪表板本体的拆卸:取下前置物盒橡胶垫,将四处固定螺栓拧出,在图示位置施力向上拔出副仪 表板本体,拔出副仪表板本体后注意将电器元件的接插件拔掉:

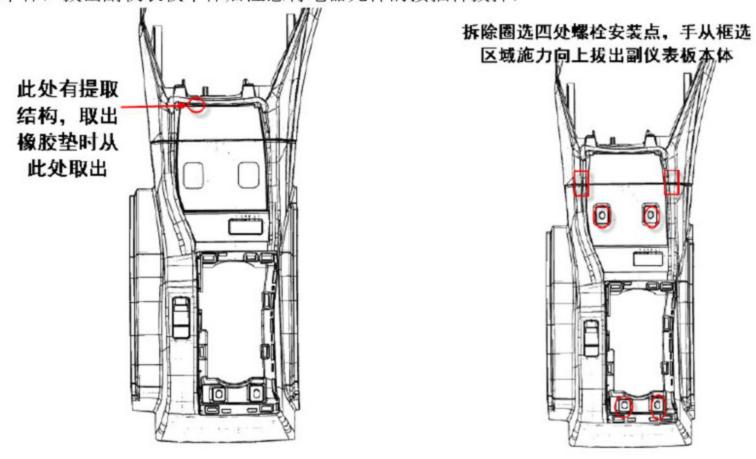


图 1.6.3

(3)副仪表板前、后安装支架的拆除:将下图中圈选四处螺栓拧出即可拆除副仪表板前、后安装支架,注意将线束卡扣从支架安装孔内拔出:







图 1.6.4

(4) 护膝板的拆除: 首先将烟灰盒掰出,露出护膝板的两处螺钉安装点,见下图框选两处,拿十字螺丝刀取下,再用一字螺丝刀将两侧的子母扣撬出,见下图圈选位置,另一侧在类似位置也存在一处子母扣,最后用力将护膝板沿箭头向外拔出,拔出护膝板后注意将电器元件的接插件拔出:

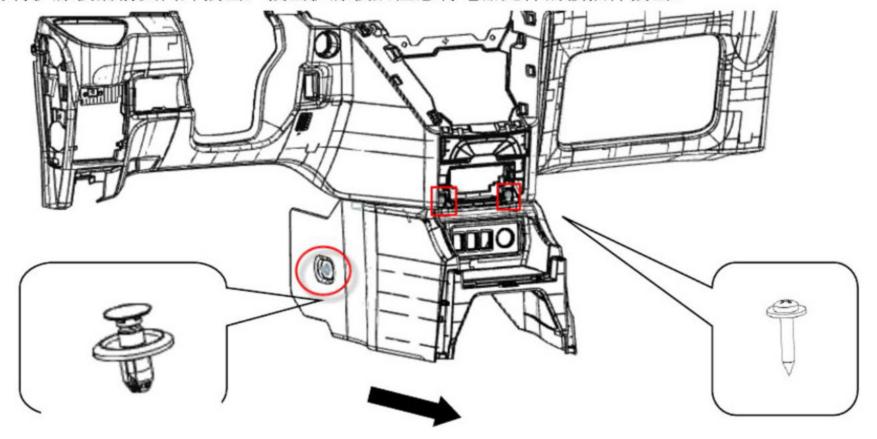

1.14.2 副仪表板总成相关组件的安装:

副仪表板总成相关组件的安装与拆卸顺序相反,在此不做描述注意:

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- (2) 所有用一字螺丝刀撬启的操作必须在螺丝刀头缠上柔性胶带以避免损伤产品表面;
- (3) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。
- (4) 拆装时要特别小心刮伤。