

Mettre Pepper en service.

Ce guide explique comment installer l'antenne, connecter la tablette et régler les services sans avoir besoin de modifier le code.

Conversation

Images et vidéos


Fiches de visite

Manette

01 • DÉMARRAGE

Le système en un coup d'œil

L'antenne est le serveur installé sur votre ordinateur. Elle conserve les clés API, les réglages et les médias en cache. Les clés API ne sont jamais installées sur la tablette.

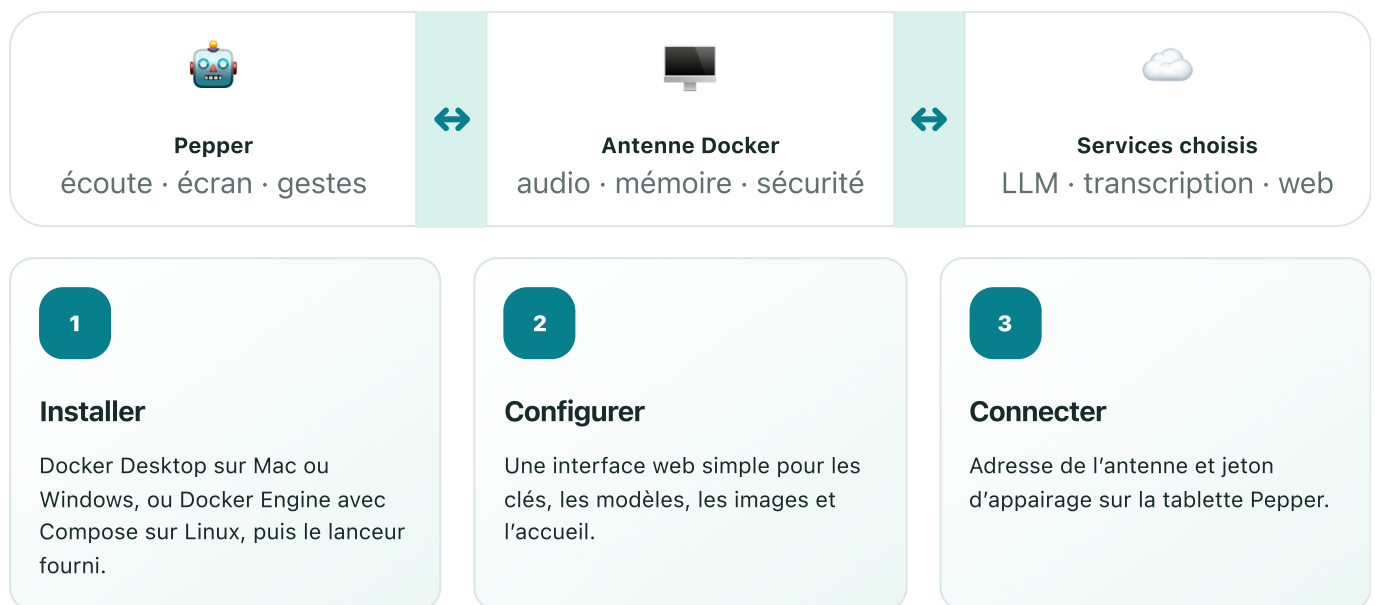

Mettre l'antenne en service

Sur votre ordinateur

- 1 Installer et démarrer Docker Desktop sur Mac ou Windows, ou Docker Engine avec Compose sur Linux.
- 2 Décompresser tout le ZIP dans un dossier dédié.
- 3 Dans `install`, double-cliquer sur `Pepper.command` sur Mac, ou sur `Pepper.cmd` sur Windows. Sous Linux, lancer `bash install/pepper.sh setup` depuis le dossier extrait.
- 4 Choisir, si nécessaire, l'adresse Wi-Fi/Ethernet utilisée par Pepper.

Après le premier lancement

- ✓ Ouvrir l'administration à l'adresse affichée.
- ✓ Utiliser le jeton administrateur proposé localement.
- ✓ Garder l'ordinateur allumé et sur le même réseau que Pepper.
- ✓ Ne jamais publier le port 8770 sur Internet.

Important : ne jamais utiliser `docker compose down -v`. Cette commande supprime les données persistantes.

Dans le ZIP complet avec application, l'APK se trouve dans `application/Pepper.apk`, à partir du dossier extrait. Son installation sur la tablette est une étape distincte : suivre `install/INSTALLER_APPLICATION.md` avec votre installateur. Le ZIP serveur seul ne contient pas l'APK.

Tout régler depuis l'interface serveur

Ouvrir **Voix et intelligence**, choisir un fournisseur, coller la clé, sélectionner le modèle, puis cliquer sur **Enregistrer**. Les clés sont masquées ensuite et restent sur l'antenne.

Google Images via Serper

selon l'offre

web et images

Pour les images, les recherches Internet et les sources des fiches de visite. Configurer aussi la langue (**fr**) et le pays (**fr** , **be** ou **ch**).

Créer une clé Serper. Consulter son compte pour les crédits et les tarifs. Le bouton **Tester les réglages enregistrés** vérifie la recherche et l'affichage d'une image sans afficher la clé.

Modèle de conversation (LLM)

selon modèle

Choisir le fournisseur, saisir sa clé et sélectionner un modèle dans la liste. Ce modèle prépare les réponses de Pepper et les brouillons de visite.

Transcription

selon le service

Whisper local garde l'audio sur votre réseau. Le texte peut ensuite être envoyé au service de conversation choisi. Pour le texte en continu avec OpenAI, sélectionner **GPT Live Transcribe** : l'audio est envoyé au fournisseur. Les performances dépendent de l'ordinateur ou du service utilisé.

Brave Search

selon l'offre

Autre fournisseur pour le web et les images. Consulter son compte fournisseur pour les crédits et les tarifs.

Créer une clé de recherche

- 1 Ouvrir **serper.dev**, choisir **Sign up**, puis créer une clé dans le tableau de bord.
- 2 Dans Pepper, choisir **Google via Serper**, coller la clé, mettre **fr** en langue et en pays, puis enregistrer.
- 3 Cliquer sur **Tester les réglages enregistrés**. La même clé sert au web, aux images et aux fiches de visite.

Alternative : **Brave Search API** → créer un compte, activer une offre, ouvrir **API Keys**, puis coller la clé dans Pepper.

Créer une clé de conversation

- 1 Pour OpenAI, ouvrir **API keys** et créer une clé secrète.
- 2 Pour Anthropic, ouvrir la **Console Anthropic** et créer une clé API.
- 3 Dans Pepper, choisir le fournisseur et le modèle, coller la clé, puis enregistrer.

La clé reste sur l'antenne. Ne pas la mettre dans l'APK, une capture ou le dépôt Git.

Choisir la transcription

Whisper local ne demande ni compte ni clé : commencer par le modèle **base**. Pour OpenAI, la clé de la plateforme sert à **GPT Live Transcribe** ou à un modèle de transcription. Pour AWS Transcribe, créer une identité IAM avec une région et les permissions minimales, puis renseigner la clé d'accès, la clé secrète et la région.

Documentation AWS Transcribe Streaming

Après l'enregistrement

Il n'est pas nécessaire de relancer Docker pour changer de fournisseur. Le réglage est utilisé à la prochaine demande. Sans fournisseur web, Pepper indique qu'il ne peut pas accéder aux informations en ligne et n'invente pas de résultat.

Pour AWS : Bedrock et Transcribe utilisent des credentials IAM, pas une clé unique. Une identité dédiée et des permissions limitées sont recommandées.

Règle pratique : la médiathèque préparée par le client est toujours prioritaire. Une image web est mise en cache, mais sa licence doit être vérifiée avant une utilisation publique.

04 • VISITE

Préparer un accueil personnalisé

Une fiche validée avant l'arrivée

- 1 Saisir l'entreprise, son site officiel, les visiteurs et l'objectif.
- 2 Lancer la recherche pour obtenir un brouillon et les liens sources.
- 3 Relire, corriger et cocher **J'ai relu la fiche et vérifié qu'il s'agit de la bonne entreprise.**
- 4 Cocher **Utiliser cet accueil personnalisé**, puis cliquer sur **Enregistrer l'accueil**. Le réglage s'applique aux prochains échanges ; l'accueil spontané se règle sur la tablette.

Ce que Pepper doit faire

Pepper accueille sans inventer l'identité d'une personne ni transformer une supposition en fait. Il peut orienter vers les lieux renseignés, afficher une image et continuer la discussion avec le contexte de l'entreprise.

Pour chaque lieu, renseigner la phrase à dire puis choisir **Ne pas pointer**, **Pointer à gauche** ou **Pointer à droite**. Exemple : « au fond du couloir » + « Pointer à droite » ; Pepper donnera l'indication et pointera à droite si l'on demande où se trouve le lieu.

Couper l'accueil désactive le comportement sans effacer la fiche.

Ce que voit et entend le visiteur



Parler à Pepper

Dire « Pepper » ou toucher **Parler** pour commencer. La boule indique l'écoute, le traitement et la réponse. Une image reste visible quelques secondes (environ 8 secondes par défaut), puis disparaît automatiquement. Si Pepper reçoit plusieurs images, elles passent dans l'ordre comme un carrousel ; toucher l'image pour l'interrompre. Le bouton de sourdine coupe l'écoute.



Fin de conversation

Dire « **Merci Pepper, à bientôt** » ou « **Au revoir** ». Pepper termine sa réponse, puis arrête l'écoute de conversation : seule la détection du mot « Pepper » reste active.

Sans formule de clôture, Pepper écoute la suite après sa réponse. Sans nouvelle parole pendant le délai d'écoute, la conversation se termine et Pepper revient en attente de « Pepper ». Dire son nom ou toucher **Parler** pour recommencer.

J'ai terminé envoie la phrase en cours ; ce bouton ne termine pas toute la conversation.



Menu et manette

Sur la tablette, toucher **Menu** pour afficher les rubriques et les réglages, puis **Fermer** pour replier la navigation et laisser plus de place à la conversation.

La manette permet de se déplacer et de déclencher les actions configurées. Les gestes se trouvent dans **Actions** ; les boutons se règlent dans **Manette**.

Après une clôture explicite : l'accueil automatique reste bloqué, même si Pepper détecte une personne ou si le micro est coupé puis réactivé. Dire « **Pepper** » ou toucher **Parler** pour reprendre et lever ce blocage. « **Merci** » ou « **Merci Pepper** » seuls ne terminent pas la conversation ; une formule suivie d'une nouvelle question conserve aussi l'échange.

Appairer Pepper et vérifier le parcours

- 1 Dans l'administration, ouvrir **Connecter Pepper** et afficher le jeton d'appairage.
- 2 Sur la tablette, ouvrir **Cerveau**, saisir l'adresse réseau de l'antenne et ce jeton. Ne pas utiliser le jeton administrateur ni l'adresse `localhost` sur Pepper.
- 3 Tester dans cet ordre : réveil vocal, écoute, transcription, réponse, retour en attente après un silence, menu repliable, affichage d'une image, geste et déplacement à la manette.

Vérifier la fin de conversation

- 1 Dire « Merci » pendant un échange : Pepper répond et écoute la suite.
- 2 Dire « Merci Pepper, à bientôt » : attendre sa réponse complète, puis vérifier le retour en attente de « Pepper ».
- 3 Parler entre visiteurs sans prononcer « Pepper » : la conversation ne doit pas repartir. Vérifier aussi que la détection d'une personne et la coupure puis réactivation du micro ne relancent pas l'accueil automatique.
- 4 Dire « Pepper » pour reprendre, puis refaire la clôture et vérifier la reprise avec **Parler**.

Les cinq vérifications rapides

SYMPTÔME	À VÉRIFIER
Pepper ne répond pas	Docker est ouvert, l'antenne répond et les deux appareils sont sur le même réseau.
Pas de transcription	Whisper est téléchargé ou la clé STT choisie est configurée.
Pas d'image	Serper est sélectionné et crédité ; essayer une requête plus précise.
Accueil vide	La fiche de visite est validée et le fournisseur web est configuré.
Clé refusée	La remplacer dans l'interface ; ne jamais la mettre dans l'APK ou dans l'URL.

Guide Pepper · conserver ce document avec le ZIP client · les tarifs et disponibilités des fournisseurs peuvent évoluer.